

この「かんたん接続・設置ガイド」をよくお読みになり、本機の接続や設定をしてください。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


## スピーカーを設置する

フロントサラウンド効果をお楽しみいただくために、下図のようにスピーカーを正しく設置してください。

### フロントスピーカー、センターユニット、サブウーファーの設置のしかた

- Ⓐ 左右のフロントスピーカーの距離と視聴位置からの距離を等間隔にする(下の図のような正三角形になるように設置する)。
- Ⓑ フロントスピーカーはテレビより前に置く。フロントスピーカーの前にはものを置かない。
- Ⓒ フロントスピーカーは視聴位置にいるときの耳の高さと同じになるように設置する。
- Ⓓ 左右のフロントスピーカーは60cm以上離して設置する。
- Ⓔ センターユニットを左右のフロントスピーカーの中央に置く。サラウンド音声をより効果的にするには、センターユニットをフロントスピーカーと同じ高さに置く。
- Ⓕ 左右のフロントスピーカーはまっすぐに置く。視聴位置に向けて傾けて置かない。

Ⓐ～Ⓔ、Ⓗ

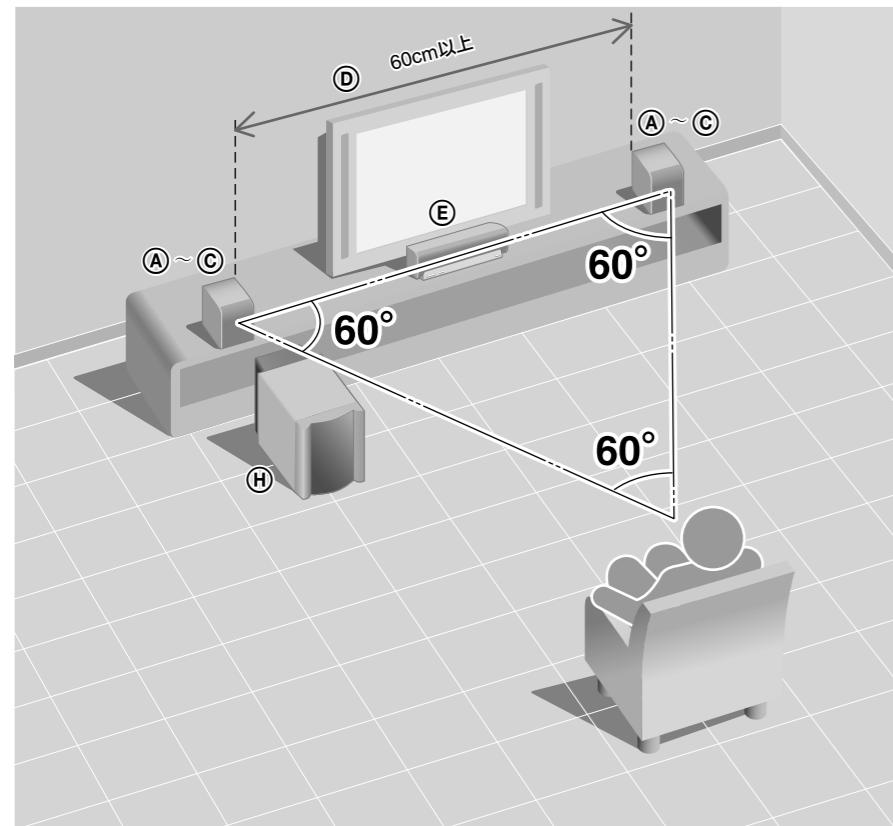


- Ⓖ フロントスピーカーをテーブルやラックに置くときは、スピーカーを後方に置くと音が反射してフロントサラウンドの効果が落ちてしまうので、前に置く。
- Ⓗ サブウーファーは反響が発生しないように、できるだけ固い床に置く。また、壁から離して、横に倒したりせずに置く。


**ご注意**

- ・各スピーカーは部屋の壁に近付きすぎないように設置してください。
- ・サラウンドの効果はサウンドフィールド設定によって異なります。サウンドフィールド設定を変更し、お好みのサラウンドをお楽しみください。詳しくは取扱説明書の「サウンドフィールドボタンを使って、サラウンド効果を楽しむ」(24ページ)をご覧ください。

Ⓕ

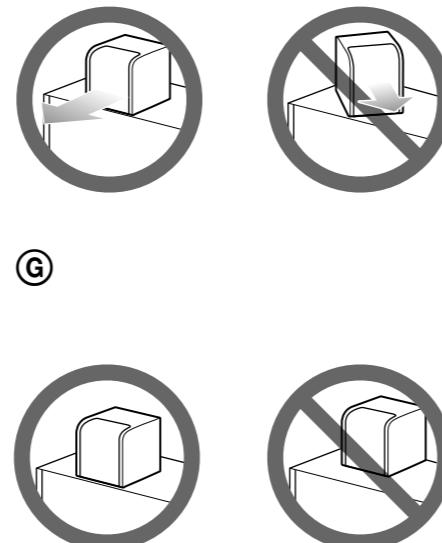


Ⓖ

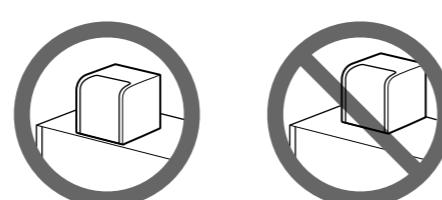

## Step1 スピーカーとFM/AMアンテナをつなぐ


下図のようにⒶ～Ⓒの順で接続します。ⒹはⒺを横に倒して①をつないでから、②\*をつないでください。全ての接続が終わったらⒺを立てます。雑音の原因になるため、FM/AMアンテナは本機や他のAV機器の近くに置かないでください。

\*カチッと音がするまでしっかりと端子を差し込んでください。

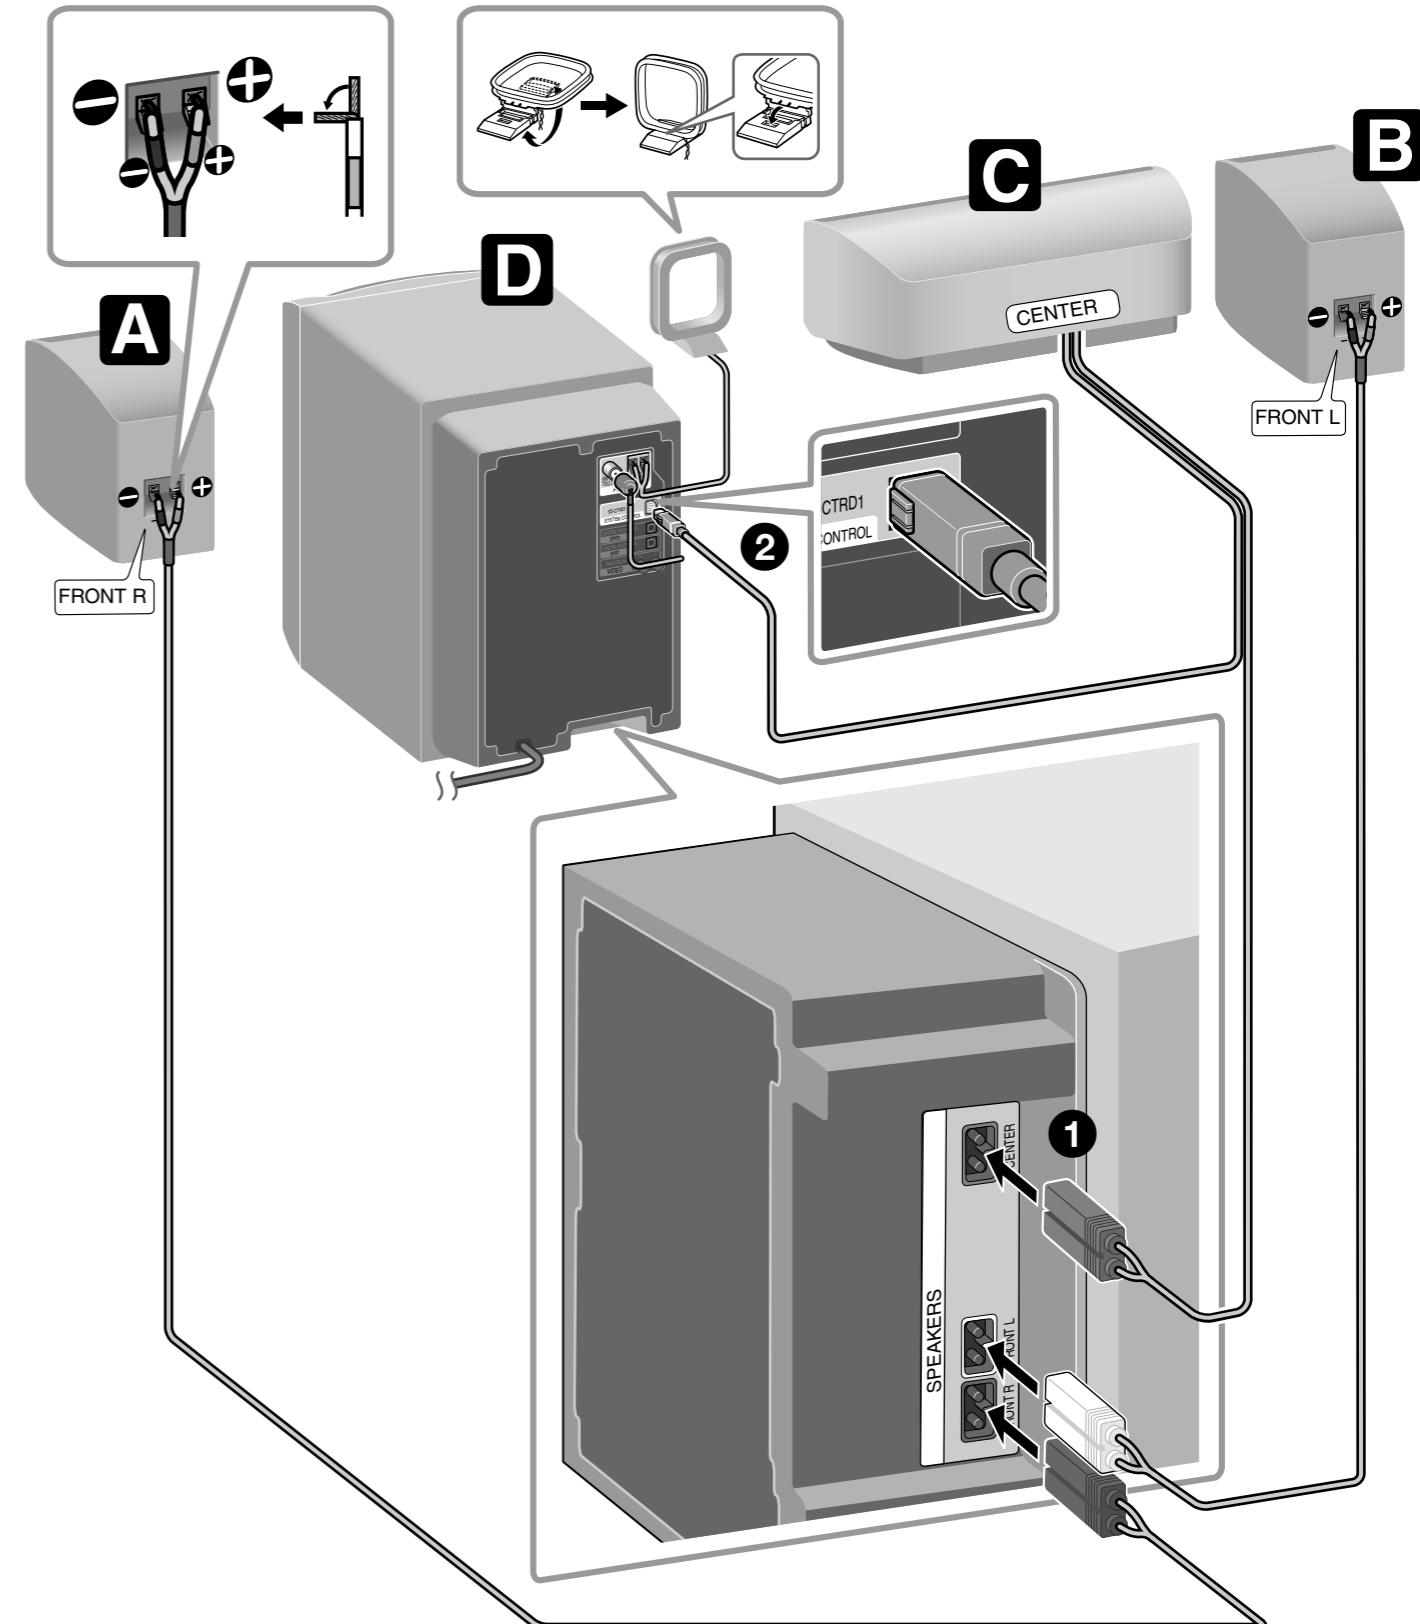


## Step2 他の機器とつなぐ


### DVDレコーダー(スゴ録)や“プレイステーション2”など

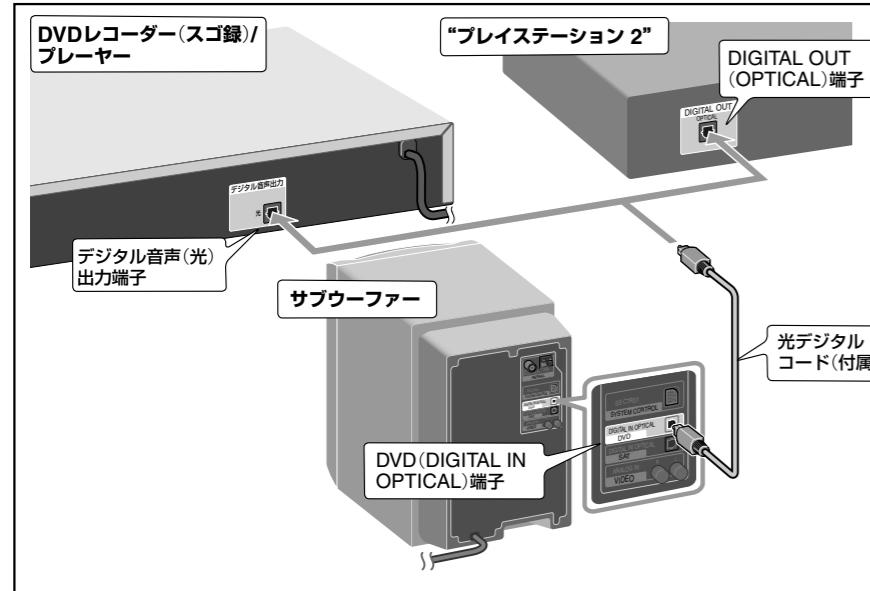

### BS/CS/地上波デジタルチューナーやデジタル出力端子のあるテレビなど

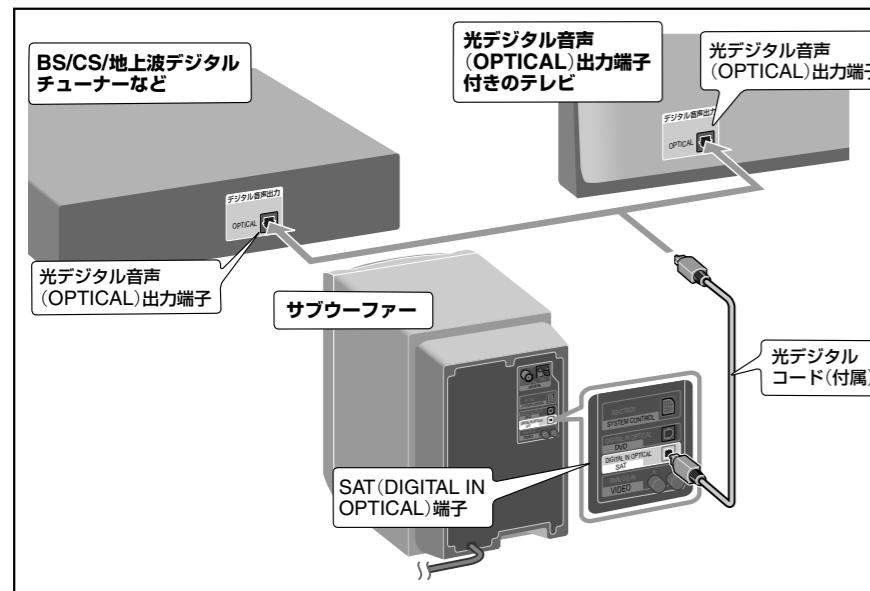

### テレビやビデオなど

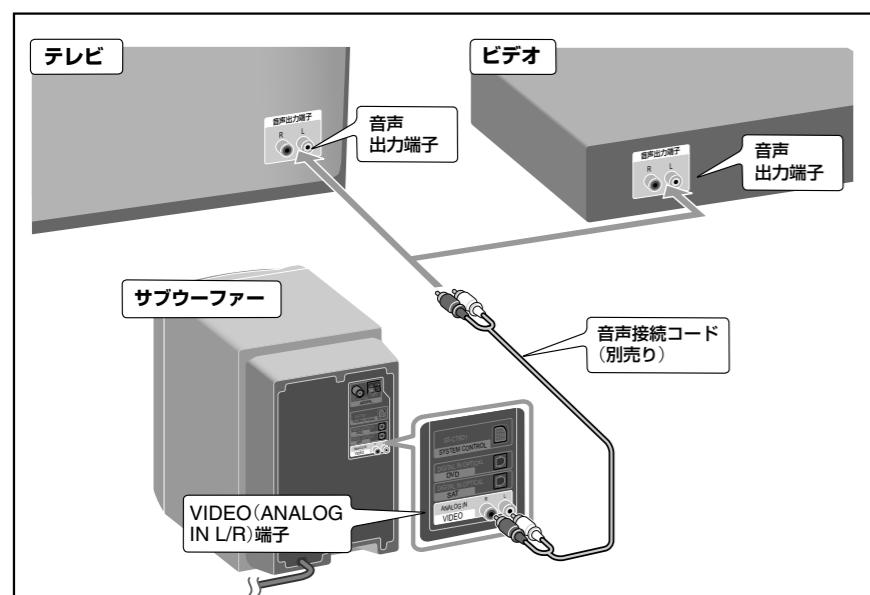

## Step3 音声設定をする

本機のサラウンド効果を十分にお楽しみいただくために、以下のように各機器を設定してください。ソニー製以外のDVDレコーダー/プレーヤーの場合も設定が必要な場合があります。各機器の取扱説明書をご覧ください。

1 セットアップ画面で「音声(オーディオ)設定」または「音声(オーディオ)デジタル出力」を選ぶ

2 次のように設定する

設定する項目	DVD	“プレイステーション2”
オーディオDRC	ワイドレンジ	—
デジタル出力/光(オプティカル)/デジタル出力	入	入
ドルビーデジタル	入	入
DTS	入	入
48kHz/96kHz PCM (サンプリング周波数)	48kHz	—

“プレイステーション2”はソニー・コンピュータエンターテインメントの登録商標です。

## Step4 付属のリモコンでつないだ機器を再生する

1 リモコンのDVDボタンを押し、入力をDVDに切り換える

DVDレコーダー(スゴ録)以外のソニー機器を接続している場合は、リモコンの機器番号の設定を行ってください。詳しくは、取扱説明書の「入力切換ボタンに他の機器を割り当てる操作する」(39ページ)をご覧ください。

2 テレビの電源を入れ、入力を切り換える

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

3 AV電源ボタンを押してDVDレコーダー(スゴ録)/プレーヤーまたは“プレイステーション2”的電源を入れ、▷ボタンを押す


詳しくは、取扱説明書の「本機のサラウンドを楽しむ」(24ページ)をご覧ください。

#### ご注意

ソニー製以外の機器は操作できません。

#### リモコンの使いかた

- 付属のリモコンを使って、本機だけでなく本機につないだテレビやソニー製の機器を操作することができます。
- リモコンの入力切換ボタンを押すことで、本機の音声入力の切り換えと、本機につないだ機器に合わせたリモコンの出力信号の切り換えを行っています。操作するときには、必ず入力切換ボタンを押してから操作してください。

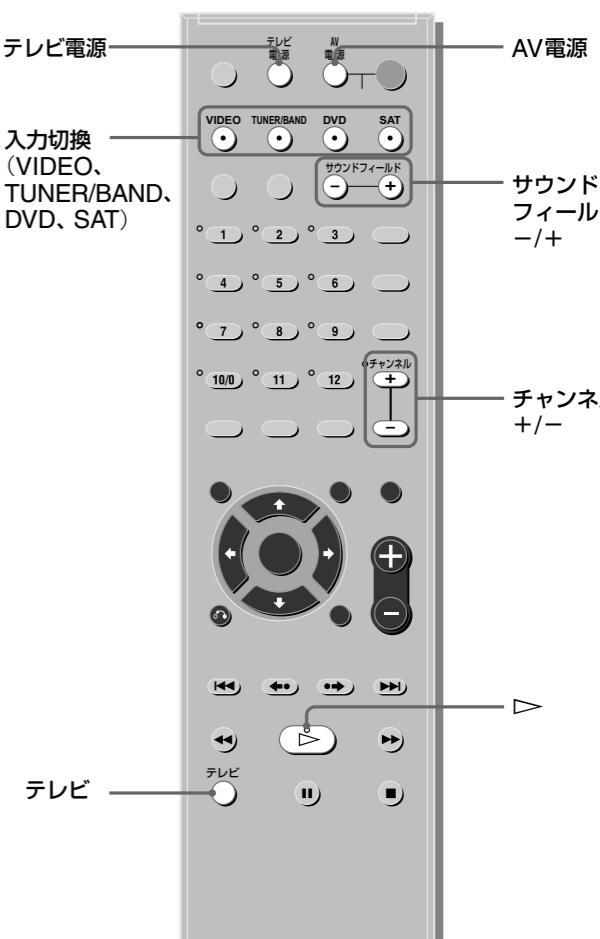

1 リモコンのSATボタンを押し、入力をSATに切り換える

2 [BS/CS/地上波デジタルチューナー] テレビの電源を入れ、入力を切り換える  
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

【デジタル出力端子のあるテレビ】テレビボタンを押す

テレビボタンが赤色に点灯します。

3 [BS/CS/地上波デジタルチューナー] AV電源ボタンを押して接続した機器の電源を入れ、チャンネル+/-ボタンでチャンネルを選ぶ

【デジタル出力端子のあるテレビ】テレビ電源ボタンを押し、チャンネル+/-ボタン(ソニー製テレビのみ)でチャンネルを選ぶ

4 サウンドフィールド/+ボタンでお好みのサウンドフィールドを選ぶ

詳しくは、取扱説明書の「本機のサラウンドを楽しむ」(24ページ)をご覧ください。

#### ご注意

ソニー製CSデジタルチューナー以外の機器をつないでいる場合は(ソニー製のみ)、リモコンの機器番号の設定を行ってください。詳しくは、取扱説明書の「入力切換ボタンに他の機器を割り当てる操作する」(39ページ)をご覧ください。

ソニー製以外のテレビをお使いの場合は、テレビのメーカー番号を設定する必要があります。詳しくは、取扱説明書の「リモコンで他社のテレビを操作できるようにする」(35ページ)をご覧ください。

#### 本機の基本操作を行う

1 センターユニットにリモコンを向け、操作したい機器の入力切換ボタン(VIDEO、TUNER/BAND、DVD、SAT)を押す。

2 操作したい機器(ラジオの場合はセンターユニット)にリモコンを向け、操作したいボタンを押す。

#### ご注意

- リモコンで本機につないだ機器を操作する場合、機器により操作できるボタンが決まっています。詳しくは取扱説明書の「リモコンで他の機器を操作する」(34ページ)をご覧ください。また、アンプメニューを操作した後も、入力切換ボタンを押してからリモコンで操作してください。詳しくは、取扱説明書の「手順6:スピーカーの設置と設定をする」の「スピーカーの設定をする」(20ページ)をご覧ください。
- 入力切換ボタンを押した後には、リモコンは操作する機器に向けて操作してください。