

## 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

### 取扱説明書

お読み上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全に使いください。お読みになったあとは、いつも見られるところに必ず保管してください。

ボタン名称の表示はモデルによって異なります。本文中のイラスト引き出し線の位置を参考してください。

### RM-KP28D

© 2005 Sony Corporation Printed in China

### △警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがつた使い方で事故を起こすことがあります。人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

#### • 安全のための注意事項を守る

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

#### • 故障したら使用しない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

#### • 万が一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**△警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故になります。

**△注意** この表示の注意事項を守らないと、電気その他の事故により傷つけたりします。

・指定された種類以外の電池は使用しない。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

問い合わせ窓口 修理相談窓口  
フリーダイヤル 0120-333-020  
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2531  
その他 0466-31-2511  
※取扱説明書、リモコン等の購入相談はございません。

FAX(共通) 0120-333-389  
  
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「#999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 準備

### 1 メーカー設定をする


お買い上げ時はソニー製のテレビとビデオ、ケーブルテレビホームターミナルが操作できるようになっています。他社製の機器やDVDプレーヤーのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はメーカー設定をしてください。

本機は地上デジタル・BSデジタルの一部の機能(チャンネル変更機能のみ)に対応しています。

以下の機器が操作できます。

操作切換	操作できる機器	お買い上げ時の設定
「テレビ」	・テレビ ・ビデオ一体型テレビ ・地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビ	・ソニー製アナログBSチューナー内蔵テレビ
「ケーブル」	・ケーブルテレビホームターミナル(アナログ) ・ビデオデッキ ・DVDプレーヤー	・ケーブルテレビホームターミナル(アナログ) ・ビデオデッキ ・DVDプレーヤー
「ビデオDVD」	・ビデオデッキ ・DVDプレーヤー ・ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)	・ソニー製VHSビデオデッキ
		・アグロBSチューナー内蔵テレビまたはビデオデッキを含む。 ・チャンネル変更機能のみに対応。

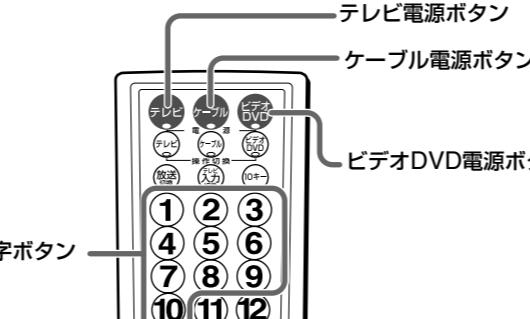

### 例) パナソニック(松下)のテレビの場合

- 1 テレビを押したまま数字ボタンを①→②→⑥と押す
- 2 テレビ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

### 例) 東芝のケーブルテレビホームターミナルの場合

- 1 ケーブルを押したまま数字ボタンを⑥→①→⑦と押す

メーカー番号一覧表の中の数字の「0」は、数字ボタンの⑩を使用します。

### 2 ケーブル電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

### 例) 三菱のビデオの場合

- 1 ビデオを押したまま数字ボタンを⑦→③→①と押す

メーカー番号一覧表の中の数字の「0」は、数字ボタンの⑩を使用します。

### 2 ビデオDVD電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

### 2 正しく設定できたか確認する

本機でテレビやケーブルテレビホームターミナル、ビデオ、DVDプレーヤーの電源入/切やチャンネルの切り換えをしてみてください(右記または裏面の操作のしかた参照)。うまく操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。

また、メーカー番号が何通りかかる場合は、違う番号で試してみてください。

それでもうまく操作できない場合は、他社のメーカー番号を試してみてください。

#### ご注意

- ・メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや一部の機能が操作できないものもあります。
- ・本機は以下の機器には対応していません。  
- コンピュータ用モニター(テレビチューナー内蔵型を含む)  
- スカイバーフェックTV!チューナー内蔵テレビ  
- DVDやHDDなどを搭載した複合機器  
- プロジェクター  
- 110度CSデジタル  
- デジタル型ケーブルテレビホームターミナル  
- ビデオ一体型DVDプレーヤーやレコーダー<sup>\*</sup>  
- アンプ内蔵型DVDプレーヤーやレコーダー<sup>\*</sup>  
- DVDレコーダー<sup>\*</sup>  
- ゲーム機

#### △注意

- ・火のそばや直射日光のあるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- ・外装のビニールチューブをはがしたり傷ついたりしない。
- ・指定された種類以外の電池は使用しない。

### メーカー番号一覧表

#### テレビ(アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵)

#### ビデオ一体型テレビ

#### DVDプレーヤー

#### ケーブルテレビホームターミナル

#### ビデオ(ビデオデッキ)

#### ケーブルテレビホームターミナル

#### テレビ(地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵)

#### ビデオ(ビデオデッキ)

#### ケーブルテレビホームターミナル

#### テレビ

#### ビデオ

#### ケーブルテレビホームターミナル

## DVDプレーヤーの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、本機をそれぞれの機器に向けて操作します。

**1 DVDプレーヤーの電源を入れる**

**2 テレビの電源を入れる\***

**3 「テレビ操作」に切り換える\***

**4 テレビの入力を切り換える\***

**5 「DVD操作」に切り換える\*\***

**6 DVDプレーヤーを操作する**

\* 数字ボタンの⑥の下側と、音声切換ボタン、再生ボタンの「▶」、および選局ボタンの⑨の右側には凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。  
\*\* 「準備」の手順1でビデオDVD操作切換ボタンに設定した場合はビデオDVD操作切換ボタンを、ケーブル操作切換ボタンに設定した場合はケーブル操作切換ボタンを押します。

**DVD画面にならないときは**  
テレビの入力を切り換えていない場合は、DVD画面に切り換えてください。(詳しくは右記の「入力を切り換えるには」をご覧ください)

**テレビ入力切換ボタン**  
詳しくは右記の「入力を切り換えるには」をご覧ください。

**画面表示ボタン**  
現在の再生状態を表示させるときに押します。表示を消すにはもう一度押します。

**数字ボタン**  
画面上の項目を選択するときに押します。⑩ボタンは10以上の数を選択するときに使えます。⑪ボタンは「0」を表します。

**DVDメニューを表示するには**  
オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑫を押します。表示を消すには、もう一度同じボタン操作をします。

**ロックするには**  
テレビ電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンを押し、続けて選局⑬ボタンもあわせて押す。3つのボタンを順に押して、「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

**リモコンを上方向に動かすには**  
オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑭を押します。

**リモコンを左方向に動かすには**  
オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑮を押します。

**リモコンを右方向に動かすには**  
オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑯を押します。

**リモコン位置の項目を選択するには**  
オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑰を押します。

**ご注意**

- 基本的に、お使いのDVDプレーヤーに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあつても、お使いのDVDプレーヤーにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。
- 本機は以下の機器には対応していません。  
-HDDやビデオなどを搭載した複合機器  
-アンプ内蔵型DVDプレーヤーやレコーダー  
-テレビ一体型DVDプレーヤーやレコーダー  
-DVDレコーダー  
-ゲーム機

## ビデオの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、テレビの電源を入れ、ビデオを見られる状態にしてから、本機をビデオに向けて操作します。

**1 ビデオの電源を入れる**

**2 テレビの電源を入れる\***

**3 「テレビ操作」に切り換える\***

**4 テレビの入力を切り換える\***

**5 「ビデオ操作」に切り換える\*\***

**6 ビデオを操作する**

\* お使いのテレビを本機で操作できない場合は、テレビ本体またはテレビ付属のリモコンで操作してください。  
\*\* 「準備」の手順1でビデオ操作切換ボタンに設定した場合はビデオDVD操作切換ボタンを、ケーブル操作切換ボタンに設定した場合はケーブル操作切換ボタンを押します。

**ビデオ画面にならないときは**  
テレビの入力を切り換えていない場合は、上記の手順3と4でビデオ画面に切り換えてください。(詳しくは右記の「入力を切り換えるには」をご覧ください)

**テレビ入力切換ボタン**  
テレビやビデオの入力を切り替えます。  
詳しくは右記の「入力を切り換えるには」をご覧ください。

**画面表示ボタン**  
画面表示やテープ残量を見たいときに押します。

**音声切換ボタン**  
音声切換ボタンは、上記の手順3と4でビデオ画面に切り換えてください。

**10キー**  
10キーは、テレビの入力を切り換えていても、ビデオ操作ボタンはビデオ操作に切り換えてください。

**ご注意**

- 基本的に、お使いのビデオに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあつても、お使いのビデオにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。
- 本機は以下の機器には対応していません。  
-ソニー製、ピクター製のダブルビデオデッキを操作するには  
前選局ボタンを押してデッキを切り換えます。  
-アナログBSチューナー内蔵ビデオを操作するには  
右記をご覧ください。  
-録画するには  
●(録画)ボタンを押しながら、▶(再生)ボタンを押します。

## 進んだ使いかた

### ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消しておくことができます。  
タッチ音を消すには  
テレビ電源ボタンを押しながら音量①ボタンを押す。



再びタッチ音が鳴るようにするには  
テレビ電源ボタンを押しながら音量②ボタンを押す。




### メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

#### ロックするには

テレビ電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンを押し、続けて選局⑬ボタンもあわせて押す。3つのボタンを順に押して、「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

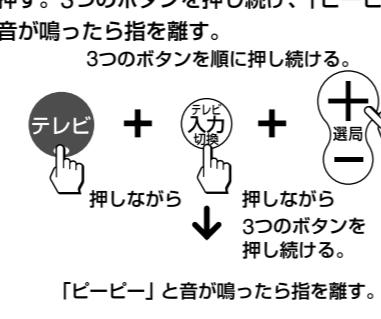


「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックされます。

#### ロックを解除するには

上記の「ロックするには」と同じ手順で、テレビ電源ボタン、テレビ入力切換ボタン、選局⑬ボタンを順に押し続け、「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

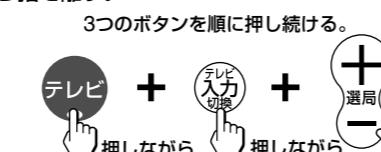

3つのボタンを順に押し続ける。

「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。


メーカー設定のロックが解除されます。

### 入力を切り換えるには

テレビの入力切り換えやビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。テレビを操作するときはテレビ操作に切り換えてください。ビデオを操作するときはビデオ操作に切り換えてください。

#### 操作のしかた1 (テレビのみ)

テレビ入力切換ボタンを何度か押す。  
押すたびに次のように切り換わります。  
(表示内容と順番は機種により異なります。)

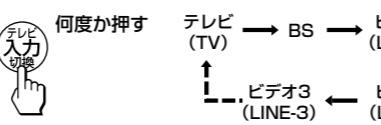


\* テレビ入力切換ボタンは、ケーブル操作、ビデオDVD操作に切り換えていても、テレビの入力を切り換えることができます。また、ビデオ一体型テレビを設定しているときは、ビデオ一体型テレビを操作することができます。

\* 音量④ボタン、音声ボタン、およびテレビ入力切換ボタンは、ビデオ操作に切り換えていてもテレビを操作することができます。

#### 操作のしかた2 (テレビのみ)

テレビ入力切換ボタンを押しながら数字ボタンを1つ押す。

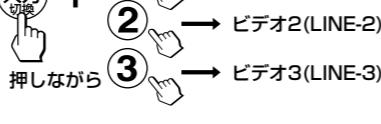

\* テレビ入力切換ボタンは、ケーブル操作、ビデオDVD操作に切り換えていても、テレビの入力を切り換えることができます。

#### 操作のしかた3

選局⑬または⑭ボタンを何度か押す。



何度か押すとアナログBSチャンネルに切り換わります。

#### 操作のしかた4

放送切換ボタンを押しながら選局⑬または⑭ボタンを何度か押す。



何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り換わります。

#### 操作のしかた5


放送切換ボタンを押しながら選局⑬または⑭ボタンを何度か押す。



何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り換わります。


## 操作のしかた3

選局⑬または⑭ボタンを何度か押す。  
音声切換ボタンを押します。  
それでも切り換えないときは、放送切換ボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。

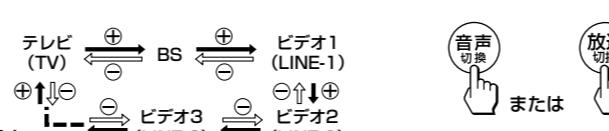

### 操作のしかた4 (ビデオのみ)

オフタイマーボタンを何度か押す。  
押すたびに次のように切り換わります。  
(表示内容と順番は機種により異なります。)

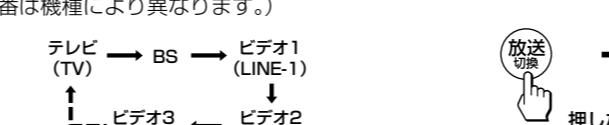


\* テレビ入力切換ボタンは、ケーブル操作、ビデオDVD操作に切り換えていても、テレビの入力を切り換えることができます。

### 操作のしかた5


オフタイマーボタンを押す。  
放送切換ボタンを押しながら音量①ボタンを押す。




放送切換ボタンを押しながら音量②ボタンを押す。

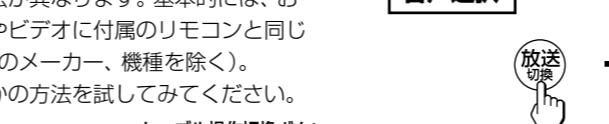


放送切換ボタンを押しながら音量③ボタンを押す。

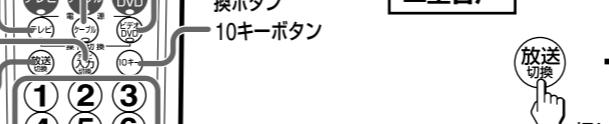

放送切換ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。

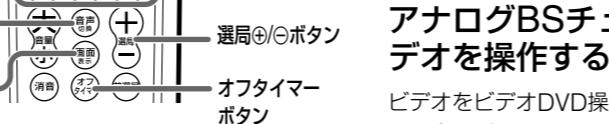


放送切換ボタンを押しながら音量⑤ボタンを押す。

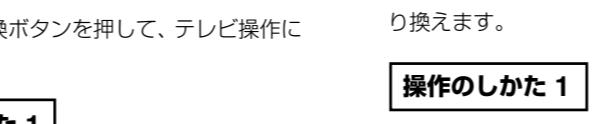

放送切換ボタンを押しながら音量⑥ボタンを押す。




放送切換ボタンを押しながら音量⑦ボタンを押す。

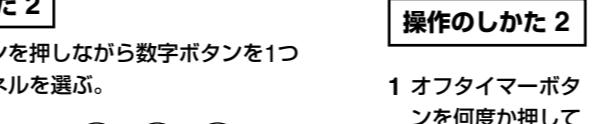


放送切換ボタンを押しながら音量⑧ボタンを押す。




放送切換ボタンを押しながら音量⑨ボタンを押す。

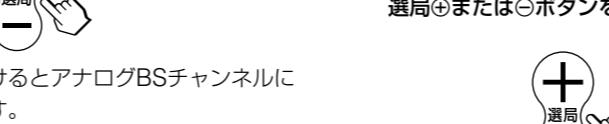


放送切換ボタンを押しながら音量⑩ボタンを押す。

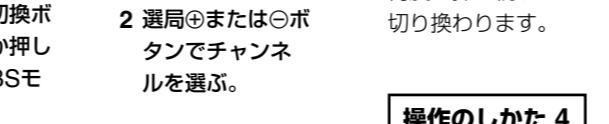

放送切換ボタンを押しながら音量⑪ボタンを押す。

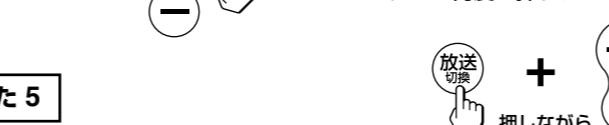

放送切換ボタンを押しながら音量⑫ボタンを押す。

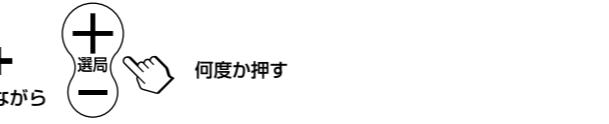

## 地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

動作距離が短くなってきたら、リチウム電池を交換してください。  
地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してください。

### アナログBSモードのとき主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

それでも切り換えないときは、放送切換ボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。

または

放送切換ボタンを押しながら音量①ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量②ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量③ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑤ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑥ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑦ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑧ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑨ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑩ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑪ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑫ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑬ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑭ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量⑮ボタンを押す。

または

放送切換ボタンを押しながら音量