


# NW-A1000シリーズ/A3000シリーズ用 RM-MC35ELKの使いかた

© 2005 Sony Corporation

## 各部の名前

### 表面

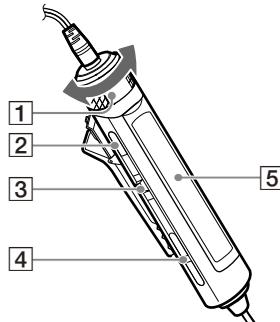


- ① ボリューム  
矢印の方向に回して調節します。

- ② ■(停止)ボタン  
短く押すと一時停止し、押したままになると電源が切れます。

- ③ ジョグレバー (◀◀、▶▶/ENT、▶▶)

操作	機能
▶▶/ENTを押す	再生/一時停止
▶▶/ENTを押し たままにする	基本登録先のブックマークリストに登録/ 一時停止中に電源を切る
◀◀ 側に動かす	再生中の曲の頭出し
▶▶ 側に動かす	次の曲の頭出し
◀◀ 側に動かす たままにする	再生中の曲の早戻し
▶▶ 側に動かす たままにする	再生中の曲の早送り

### 裏面

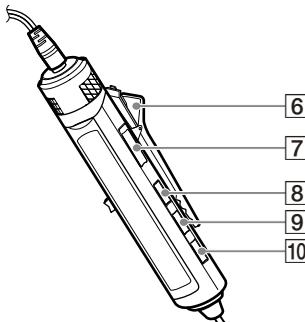

- リモコンでブックマークリストから曲を解除することはできません。

- 基本登録先のブックマークリストの変更方法はウォークマン本体の操作ガイドをご覧ください。

- 以下の場合はブックマークリストに登録できません。

- ウォークマン本体で基本登録先のブックマークリストの曲を並べ換えているとき
- ウォークマン本体で基本登録先のブックマークリストの曲一覧を表示しているとき
- すでに同じ曲が基本登録先のブックマークリストに登録されているとき
- 100曲を超える曲を基本登録先のブックマークリストに登録しようとしたとき

### ④ □ +/−ボタン

選択している検索機能によって、以下のように動作します。

- 全曲  
前や次のインデックスの先頭の曲を頭出します。
- ・アルバム、アーティスト、ジャンル、最近転送したアルバム  
前や次のアルバムの先頭の曲を頭出します。
- ・プレイリスト(ブックマーク1~5や削除予定リスト)、よく聞く100曲  
先頭の曲を頭出します。
- ・☆評価  
☆の数ごとに先頭の曲を頭出します。
- ・リリース年  
選択したリリース年に含まれるアーティストの先頭の曲や、次のアーティストの先頭の曲を頭出します。
- ・再生履歴  
再生日付ごとに先頭の曲を頭出します。

### ご注意

ウォークマン本体のファームウェアがバージョン2.01以前の場合は、検索機能によっては動作が異なることがあります。

ファームウェアのアップデートについて詳しくは、ウォークマン本体の操作ガイドをご覧ください。

### ⑤ 表示窓

### ⑥ クリップ


### ⑦ HOLDスイッチ

矢印の方向にずらして黄色いマークを表示させると、リモコンの操作ができなくなります。

HOLDが働いていても、リモコンの表示窓に「HOLD」とは表示されません。  
ディスプレイ

### ⑧ DISPLAYボタン

- 短く押すたびに、表示が以下のように切り替わります。

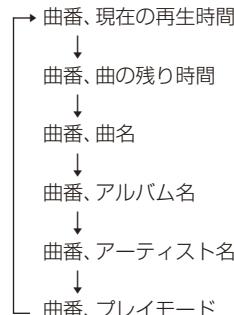

- 押したままにすると、表示窓のバックライトが点灯します。

リモコン操作時は10秒間点灯します。また、ウォークマン本体の「画面表示」で「曲切り換わり時表示」が「オン」に設定されている場合は、曲が切り換わったときに点灯します。

- このリモコンで表示できる文字は、半角英数字、漢字、ひらがな、全角カタカナです。

## ⑨ P MODE/ ⇛ (リピート) ボタン

- 短く押すたびに、以下のように再生方法が切り換わります。プレビュー再生中はこの操作が無効になります。表示窓にアーティスト名が表示されます。

→ Normal(ノーマル)

↓ Repeat(リピート)

↓ Shuffle(シャッフル)

↓ Shuffle&Rep.  
(シャッフルリピート)

↓ Repeat 1Song(1曲リピート)


•「Normal」または「Shuffle」を選択中に押したままにすると、リピート再生が「On」になり、それぞれ「Repeat」、「Shuffle&Rep.」になります。

•「Repeat」または「Shuffle&Rep.」を選択中に押したままにすると、リピート再生が「Off」になり、それぞれ「Normal」、「Shuffle」になります。

## ⑩ SOUND ボタン

短く押すたびに音質の設定が切り換わります（[操作ガイドPDFの「音質を設定する」](#)）。

## 表示窓

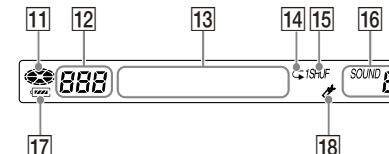

11 再生状態

12 曲番表示

13 文字情報表示部

14 リピート表示

15 プレイモード表示

16 サウンド表示

17 電池残量表示


18 ブックマーク表示

## 表示が正しく出ない場合は


リモコンを抜き差しするか、本体をリセットしてください。

## リモコンクリップの向きを変えるときは

- リモコン裏面のクリップを外す。

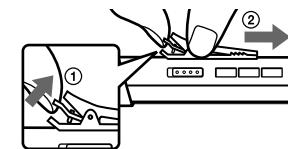

- 左右反対に取り付け直す。

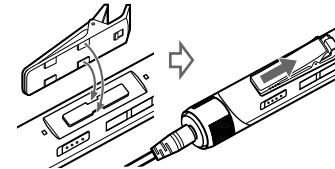

- クリップを取り付ける位置により、表示窓に表示される文字が上下逆転し、読みにくい場合があります。その場合、リモコンのクリップを左右反対に付けてください。