

かんたん

操 作 ガ イ ド

VHSビデオ一体型DVDレコーダー

RDZ-D60V

もくじ



まずは基本的な機能から使ってみよう！

システムメニューについて **3**

メニュー操作について **4**

スゴ録のチューナーで
テレビ番組を見よう **6**

HDDに
テレビ番組を予約録画しよう **8**

HDDに
録画した**番組を見よう** **10**

DVDを見よう **12**

VHSテープを見よう **14**

HDDに
録画した**番組を消そう** **16**

お問い合わせトップ5 **18**



始める前の接続と準備は、取扱説明書「接続と準備」の14～44ページに書いてあるのね。47ページからの「かんたん設定」も大切ね…



システムメニューについて

本機のスタート画面「システムメニュー」から、使いたい機能を選んで操作しましょう。

HDDモードやDVDモードのとき

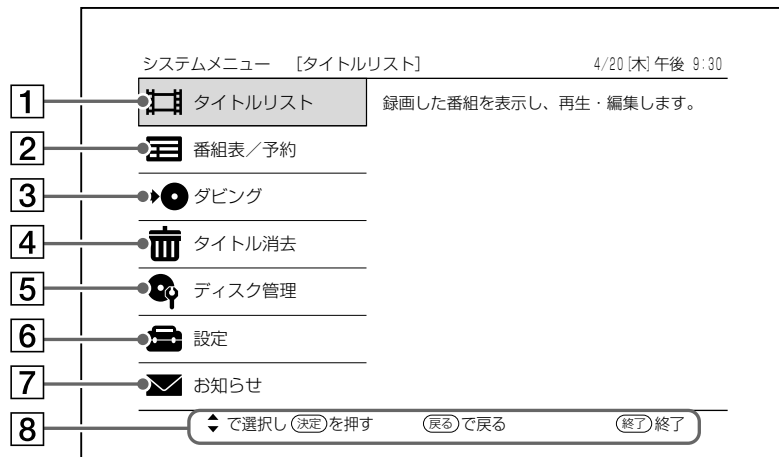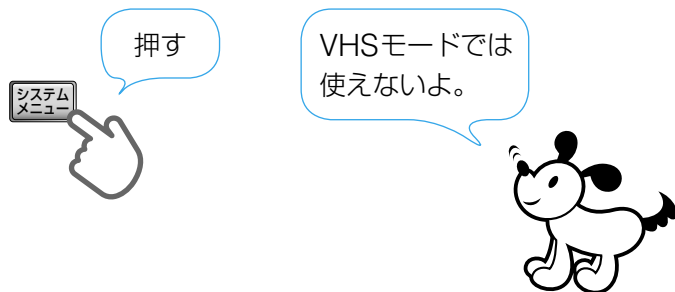

システムメニュー画面の見かた

① タイトルリスト

HDDやDVDのタイトルを表示・再生・編集します。

② 番組表/予約

録画の予約や、予約済み番組の一覧表示ができます。

③ ダビング

HDD⇔DVD⇔VHSのダビングができます。

④ タイトル消去

HDDやDVDのタイトルを消去できます。

⑤ ディスク管理

HDDやDVD-RW/-Rの初期化、DVD-RW/-Rのファイナライズやディスク保護ができます。

⑥ 設定

テレビ放送の視聴や録画など、本機のさまざまな設定ができます。

⑦ お知らせ


放送局からのメッセージ、B-CASカードや有料放送に関する情報などを表示します。

⑧ ガイド表示

そのときに使えるリモコンのボタンや、カラーボタンの機能を表示します。

メニュー操作について



1

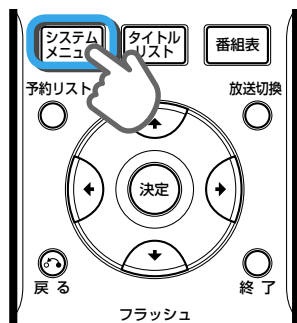

システム
メニュー

システムメニューボタン
を押す。



2

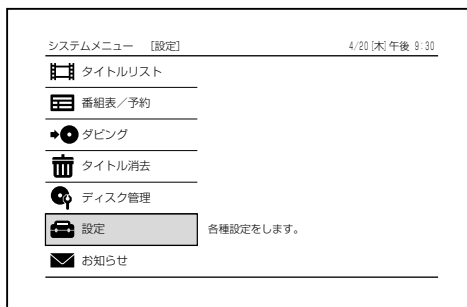

↑↓で項目を選び、決
定ボタンを押す。


3

例: [設定]を選んだとき

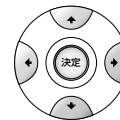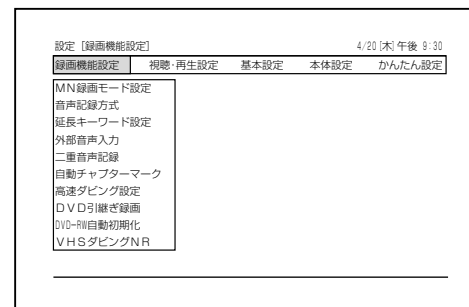


↑↓←→と決定ボタンで
操作する。

カラーボタンの便利な使いかた
は画面のガイド表示を見てね。

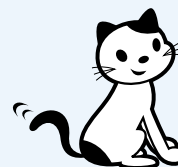


4

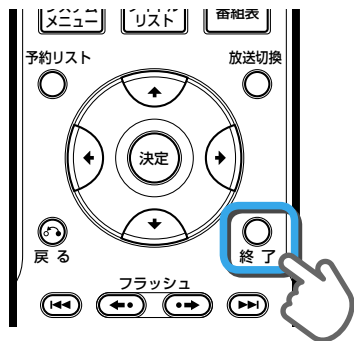

終了

操作が完了したら、終了ボタンを押して画面を終了する。

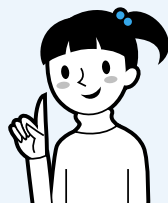

どの画面も↑↓←→で選んで


決定 で決定。

戻る で前の画面に戻って

終了 で終了なのね！


スゴ録のチューナーで テレビ番組を見よう

1

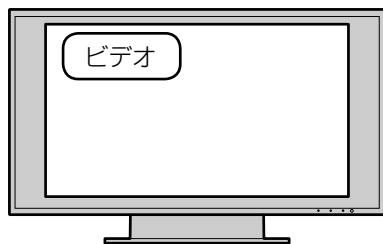

テレビの入力を本機が接続されている
入力に切り換える。

2

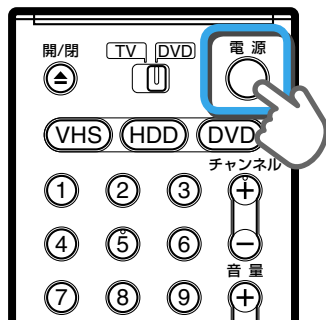


電源ボタンを押す。

3




放送切換ボタンで見たい
放送の種類を選び、決定
ボタンを押す。

スゴ録からの映像が映るよ
う、先にテレビの入力を切
り換えてね！

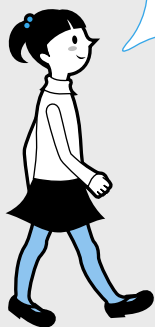

4

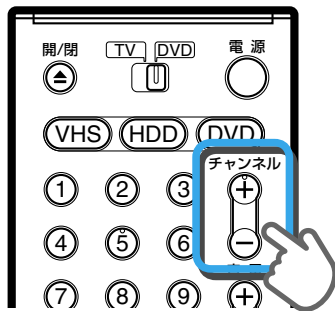

チャンネル+/-ボタンで
見たいチャンネルを選び、
決定ボタンを押す。

用語解説

地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局のテレビ放送です。

地上デジタル放送

2003年12月から地上波のUHF帯を使用し
て開始された、NHKや民放各局のデジタル
テレビ放送です。地上アナログ放送に比べ高
品質な映像や音声を楽しめます。

BSデジタル放送


放送衛星(BS)によって放送信号が送られる
デジタル放送です。

110度CSデジタル放送

110度デジタル衛星によって放送信号が送ら
れるデジタル放送です。


HDDに テレビ番組を予約録画しよう

1

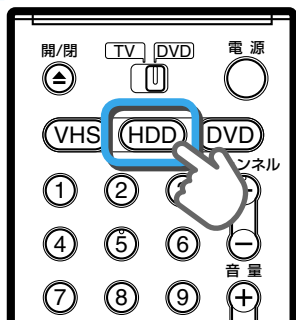


HDDボタンを押す。

2

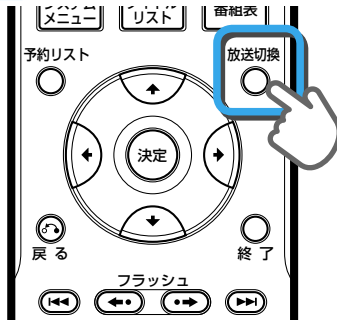



放送切換ボタンで
録画したい放送の
種類を選び、決定
ボタンを押す。

3

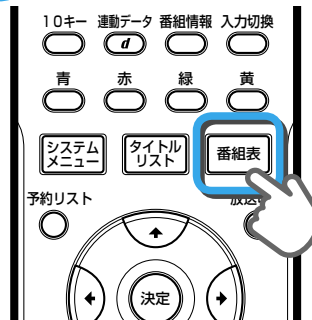



番組表ボタンを押す。

4

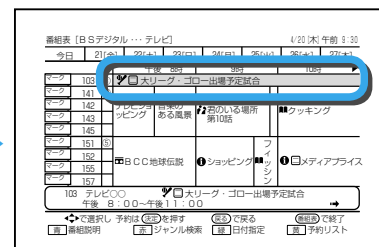



↑↓←→で録画した
い番組を選び、決
定ボタンを押す。

5

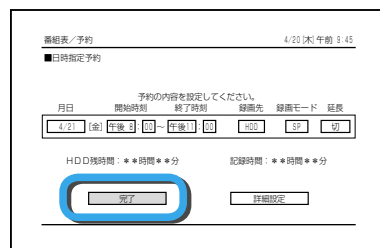


◀▶で[完了]を選び、
決定ボタンを押す。

6

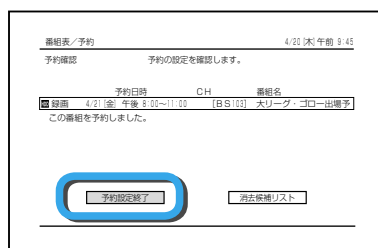

◀▶で[予約設定完了]を選び、決定
ボタンを押す。

7

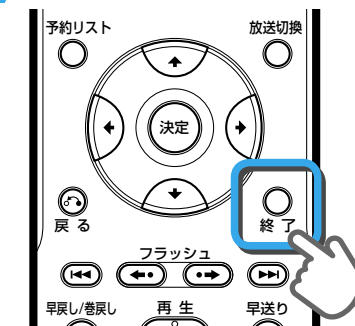

終了ボタンを押し
て画面を終了する。

用語解説

カラーボタンで何ができるの？～番組表編～

青 (青)

番組情報を表示します。

赤 (赤)

ニュースやバラエティーなど、ジャンル別に番組検索します。

緑 (緑)

指定の日時で番組検索します。


黄 (黄)

録画予約した番組を一覧表示します。

青 (青)、赤 (赤)、緑 (緑)、
黄 (黄)のボタンで簡単操作！




電源を切っても、予約時間になると自動で録画を始めるのね！

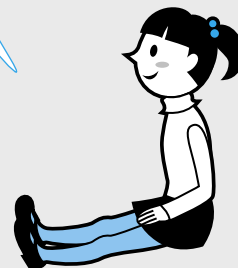

HDDに 録画した番組を見よう

1

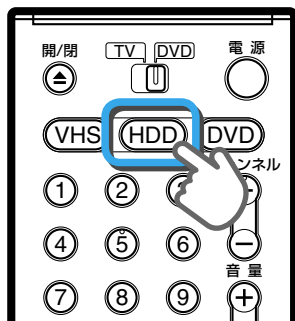

HDD

HDDボタンを押す。



2



タイトル
リスト

タイトルリストボタンを
押す。

3

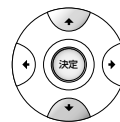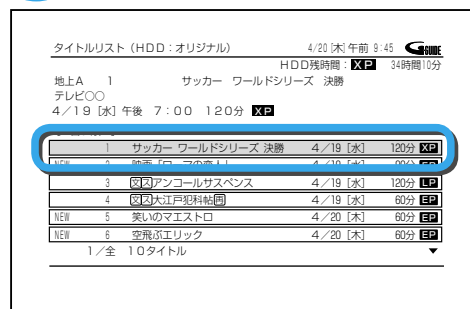

↑↓で映像(タイトル)を選
び、決定ボタンを押す。

青 (青) ボタンを押すと一覧表示と
サムネイル表示が切り換わるよ!



用語解説

タイトルとは？

本機で録画したテレビ番組の映像や、DVDに記録した映像などをタイトルと呼びます。

カラーボタンで何ができるの？ ～タイトルリスト編～

 (青)

一覧表示とサムネイル表示を切り換えます。

 (赤)


一覧表示のときは、タイトルを並べかえます。サムネイル表示のときは、選んでいるタイトル内のチャプターを表示します。

 (緑)

プレイリスト画面に切り換えます。

 (黄)


機能メニューを表示します。

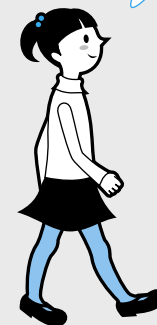

次はDVDの映像を見てみましょう！


DVDを見よう

1

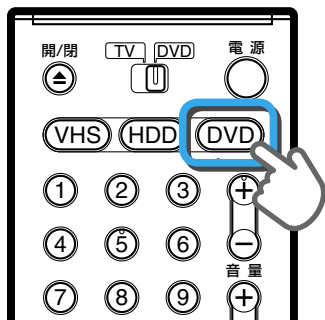

DVDボタンを押す。

2

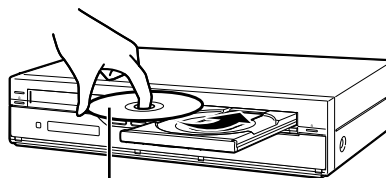


再生面を下にする



開/閉ボタンを押してDVD
を入れる。

3


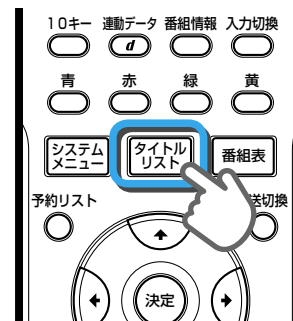


タイトルリストボタンを
押す。

DVDビデオによっては
トレイに入れたら自動で
再生が始まるよ！




4

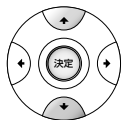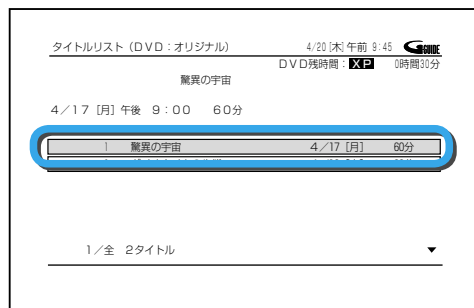


↑↓で見たいタイトルを選び、決定ボタンを押す。

ここでもカラーボタンが使えるよ。

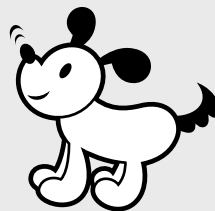


VHSテープを見よう

1

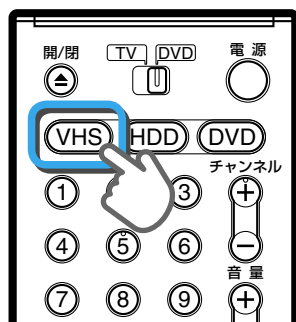

VHSボタンを押す。


2

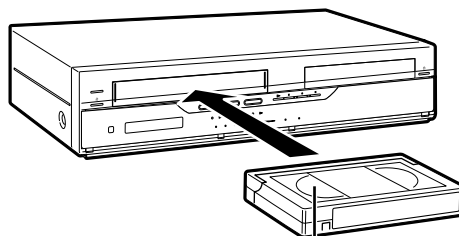

テープが見える
側を上にする

VHSテープを入れる。

3

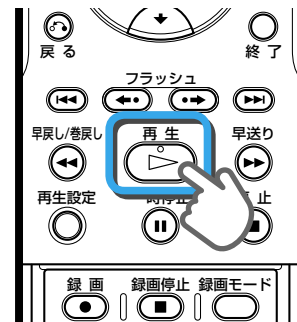

再生ボタンを押す。

ツメの折れたテープを入
れたら自動で再生が始ま
るよ！



用語解説

VHSモードで使えるボタンはどれ？

再生 (再生)、停止 (停止)、一時停止 (一時停止)

停止)ボタンのほかに、次のボタンが使えます。

前 (前)/次 (次)

前/次の番組を頭出しして再生します。

早戻し/巻戻し (巻戻し)/早送り (早送り)

停止しているときは巻戻し/早送り、再生しているときは巻戻し再生/早送り再生します。

フラッシュ (フラッシュ +)


再生しているときに、約30秒の場面を早送り再生します。

リモコンのふたの中の
音声切換ボタンも使えるよ。




HDDに 録画した番組を消そう

1

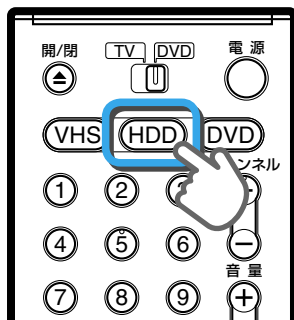



HDDボタンを押す。

2

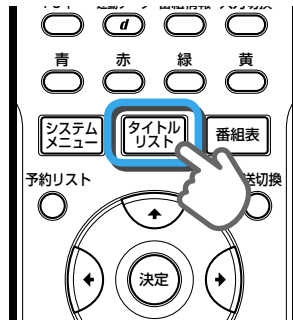

タイトルリストボタンを
押す。


3

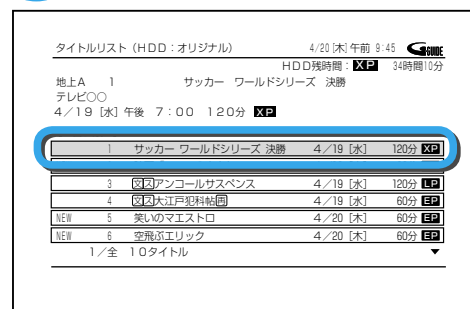


↑↓で消したいタイトルを
選ぶ。

もっとたくさん録ろうよ!

でもハードディスクが
いっぱいだよ。


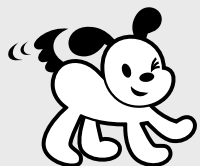


4

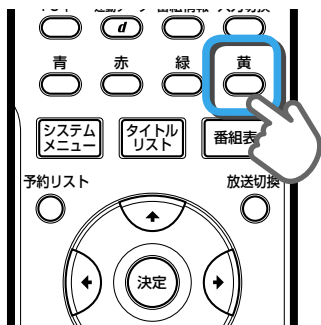



黄色のボタンを押す。

5

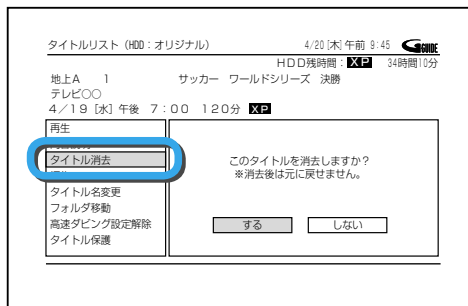


↑↓で[タイトル消去]を選び、決定ボタンを押す。


6

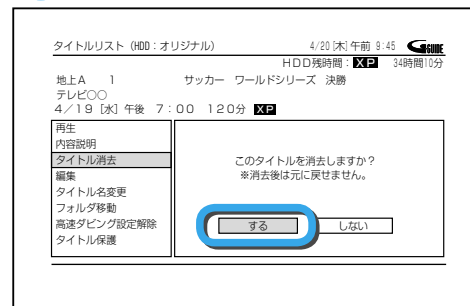

←→で[する]を選び、決定ボタンを押す。

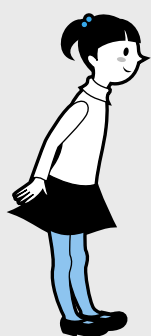

システムメニューのタイトル消去を使うと、複数の番組を一度に消去できるよ。

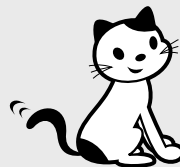

ハードディスクがいっぱいになる前にときどき削除してね。

お問い合わせトップ5

よくあるお問い合わせについて、
ご説明します。

取扱説明書「操作編」の「故障かな？
と思ったら」(179ページ)でも、い
ろいろな症状についてご説明してい
ます。

また、インターネットのホームペー
ジでもよくあるお問い合わせ
「Q&A」を紹介しています。

<http://www.sony.jp/support/>

まずは落ち着いて…




電源を入れても本機のメニュー画面
や**本機からの映像が表示されません。**

テレビの入力が、本機を接続し
た入力に**切り換えているか**確
認してください。

切り換っていないときは、テレビの
入力を、**本機を接続した入力**
に切り換えてください。

テレビの入力を切り換
えないと、スゴ録から
の映像が見られないよ。

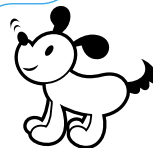

地上アナログ放送がアンテナ
を接続しても**映らないのはな
ぜ？**

本機には、地上アナログ用のアンテ
ナ端子と地上デジタル用のアンテナ
端子があります。

地上アナログ放送をご覧になりたい
ときは、**地上アナログ用**のアン
テナ端子にも**アンテナを接続**し
てください。

取扱説明書「接続と準備」の
「**VHF/UHF(地上アナロ
グ)放送と地上デジタル放送
を見る場合の接続**」(21ペー
ジ)をご覧ください。

映像が上下につぶれたり、左右に引き伸ばされたように表示されるのはなぜ？

本機の「TVタイプ」の設定や、**テレビのオートワイド**の設定によっては、映像が正しく表示されないことがあります。
取扱説明書「操作編」の「**テレビ画面での画像の見えかた一覧**」(194ページ)をご覧ください、正しく表示されるように**調整**してください。

いつまでたっても**地上アナログ放送**の番組表に**番組の情報**が表示されません。

地上アナログ放送のアンテナが接続されているか確認してください。
番組表の取得時刻には本機の**電源を切っ**てください。
かんたん初期設定を終えてから、**1日たっても**番組情報が表示されないときは、「番組表準備ガイド」をご覧ください、**番組表の設定を確認**してください。

電源を切っても本機の**ファンの音**がします。

本機は**番組表データ**を取得したりするために、電源を切った状態でも**一時的**にシステムが**起動**して、ハードディスクや冷却ファンが動作することがありますが**故障ではありません**。

「Q&A」ホームページ

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、以下のホームページで確認できます。

<http://www.sony.co.jp/faq/sugoroku/>

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は* 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。

はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：その他のご相談

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。

Printed in Malaysia



2-684-493-02 (1)