

## 主な特長

- CDをクリアに演奏できる8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター。
- アダプターなしで8cmCDの演奏が可能。
- 強い振動で音とびが起っても、すぐに同じところから演奏を続けるクイックリカバリー機構。

**接続したマスターユニットを使って次のような機能を使うことができます。**


- 演奏中の曲やCD内のすべての曲を繰り返し演奏するリピート演奏機能。
- CD内の曲を順不同に演奏するシャッフル演奏機能。
- カスタムファイル機能付きのマスターユニットとの接続で、カスタムファイル機能に対応。
- プログラム機能付きマスターユニットとの接続で、プログラム機能に対応。

これらの機能と頭出し、早送りなどの操作方法については、マスターユニットの取扱説明書をご覧ください

### ご注意

本機に接続できるマスターユニットはソニーカーオーディオのバスコントロール付きモデルのみで、それ以外は接続できません。

## 各部のなまえ

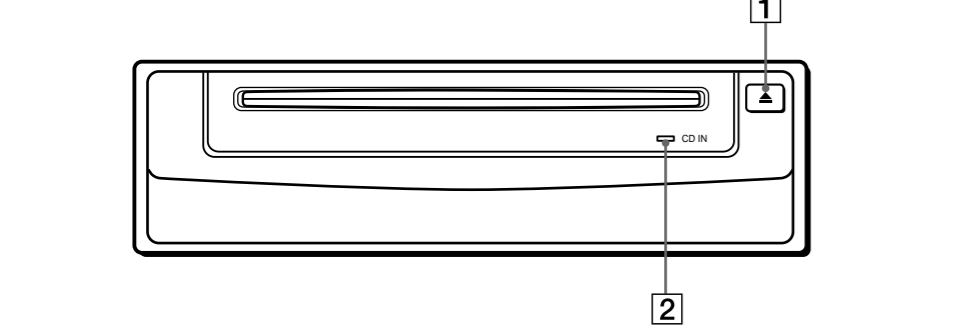

① ≪ CD取り出し ボタン

② CD INインジケーター
 本機にCDが挿入されているときに点灯します。

## 使用上のご注意

**本機の取り扱い**

本体表面を傷めないために

本体表面に、殺虫剤やヘアスプレーをかけたリ、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。本体表面が変質・変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

結露について
寒いときヒーターをつけた直後など、CDプレーヤー内部の光学系のレンズに霧（水滴）が生じることがあります。このような現象を結露といえます。結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、CDプレーヤーが動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、CDを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過しても正常に動作しない場合はアフターサービスをお申し付けください。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•ペンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。静電気防止剤なども、逆にCDを傷めることがありますので、使用しないでください。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

### コンパクトディスクについて

- CDの汚れやゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。
- 再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。
- お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。
- 本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

## 操作

### CDを聞く

- CDを入れる。

CDが引き込まれ、最初の曲から演奏が始まります。8cmCDの場合はアダプターを付せずに挿入してください。アダプターを付けてCDを再生すると、誤動作の原因となります。



## 2 マスターユニットで音量を調節する。

すでにCDが入っているときはマスターユニットのCDボタンを押す。または、SOURCEボタンでCD再生に切り換える。

最後の曲の演奏が終わると1曲目の頭から演奏が再開します。

### ご注意

- すでにCDが入っているときに、別のCDをCD挿入口に入れしないでください。故障の原因になります。
- レーベル面を下にしてCDを差し込むと、傷つくことがあります。

## 演奏を止める

接続したマスターユニットのOFFボタンを押す。再びマスターユニットのCDボタンまたはSOURCEボタンを押すと、同じところから演奏が始まります。

本機の ⏏ を押す。
CDが出てきます。この時、出てきたCDをそのままCD挿入口に放置しておくと、CD保護のため約15秒後に自動的に本機内に引き込まれます(12cmCD使用時のみ)。

## CDを取り出す

本機の ⏏ を押す。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

## 主な仕様

|                 |                                 |   |  |
|-----------------|---------------------------------|---|--|
| <b>CDプレーヤー部</b> |                                 | 付属品   | 取り付け/接続部品（一式） <p>取扱説明書（一式）</p> ソニーご相談窓口のご案内（1）保証書（1） |
| ワウフラッター         | 測定限界以下                          |   | バスケーブル（RCAピンコード付き）                                   |
| SN比             | 90dB                            |   | RC-61(1m) RC-62(2m) RCAピンコード                         |
| 周波数特性           | 10Hz - 20,000Hz                 |   | RC-63(1m) RC-64(2m) RC-65(5m)                        |
| <b>電源部、その他</b>  |                                 | 別売アクセサリー                                    | ソースセレクター XA-C30                                      |
| 消費電流            | 2A（ディスクローディングまたはイジェクト時）         |   |  |
| 出力端子            | バスオーディオ出力端子 <p>バスコントロール出力端子</p> |   |  |
| 本体寸法            | 約178×50×172mm（幅/高さ/奥行き）         |   |  |
| 取付寸法            | 約178×50×156mm（幅/高さ/奥行き）         |   |  |
| 質量              | 約1.0kg                          | 本機の仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 |  |

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

•再生する前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを市販のクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

•お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

•本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊形状（星形やハート型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

## ⚠警告 安全のために


|   |  |
|---|--|
| <b>警告表示の意味</b> <p>取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。</p>              | 注意を促す記号 <p><span>⚠</span> 火災 <span>⚠</span> 感電</p>     |
| <span>⚠</span> <b>警告</b> <p>この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。</p>         | 行為を禁止する記号 <p><span>⊘</span> 禁止 <span>⊘</span> 分解禁止</p> |
| <span>⚠</span> <b>注意</b> <p>この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。</p> |  |

|                          |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <span>⚠</span> <b>警告</b> | <span>⚠</span> <b>火災</b> | <span>⚠</span> <b>感電</b> | 下記の注意を守らないと <b>火災・感電</b> により <b>死亡</b> や <b>大けが</b> の原因となります。 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|

**本機はDC12Vマイナースアース車専用です**
本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

**取り付けはお買い上げ店に依頼する**

本機の取り付けには専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電の原因となります。

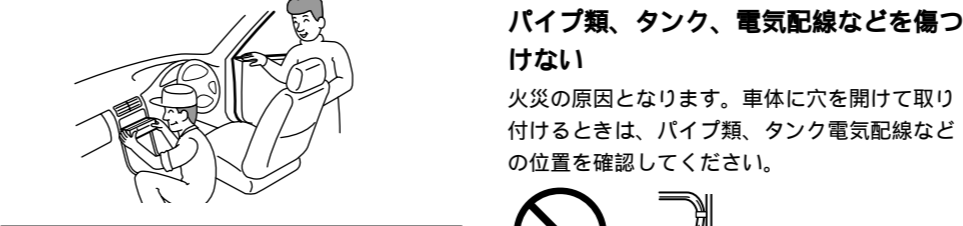

⊘ **禁止**
運転の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に働かず、けがの原因となります。

⊘ **禁止**
火災や感電、事故の原因となります。電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

⊘ **禁止**
分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

⊘ **禁止**
内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない

|  |  |
|--|--|
| ソニー株式会社 <p>〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35</p> お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●ナビダイヤル……………0570-00-3311 <small>（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）</small> ●携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311 ●Fax……………0466-31-2595 受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00 | 保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせは <p>テクニカルインフォメーションセンターへ （モバイルエレクトロニクス専用） 0120-64-0131（フリーダイヤル）</p> |
|--|--|

## SONY

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

# コンパクトディスクプレーヤー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ **警告**
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

|   |
|---|
| 取り付けはお買い上げ店に依頼する  |
| 本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。 |



## CSX-220X

Sony Corporation ©2000 Printed in Japan

## 故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してみてください。下記の処置を行っても効果がないときは、接続に問題があるか、故障と考えられます。お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

| 症状                      | 原因・処置   |
|-------------------------|---|
| CDが入らない。CDを入れてもすぐに出てくる。 | すでに別のCDが入っている。 <p>CDを誤った向きに入れようとしている。→レーベル面を上に入れて入れる。</p>                                     |
| 音がとぶ、音が途切れる。音が割れる。      | CDがひどく汚れている。→ CDをクリーニングしてください。 <p>CDが傷ついている。→ 他のCDを再生してください。 <p>本機の取り付け角度が+60°をこえている。</p></p> |
| 電源が入らない。                | 接続コネクタが確実に挿入されていない。→ 接続を確認してください。   |

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

**調子が悪いときはまずチェックを**

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合の悪いときは**

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

**保証期間中の修理は**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

Sony online http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# 接続 必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。(別売りの仕様についてはカタログをご覧ください。)

## 取り付けと接続が終わったら

ブレーキランプやライト、ホーン、ウインカー、ワイパーなど、すべての電装品が正しく動くことを確かめください。  
 マスターユニットのリセットボタンをつまようじの先などで押してください。そのまま使用すると誤動作の原因となります。

### ご注意

電源へ接続直後、およびリセットボタンを押した後10秒間はCDを入れないでください。10秒以内にCDを入れると故障の原因となります。もし入れた場合はリセットし直してください。

# 取り付け

## 取り付け場所

- こんな取り付け場所はお避ください。
- 運転の妨げになる所
  - 同乗者の安全を損なう所
  - グローブボックスのふたの開閉や、灰皿の出し入れの妨げになる所
  - ほこりの多い所
  - 磁気を帯びた所
  - 直射日光やヒーターの熱風などが当たる所
  - 雨が吹き込んだり、水がかかる所、湿気の多い所

## ご注意


本機のボタンに強い力を加えたりしないでください。

## 取り付け角度

水平から+60度以内で取り付けてください。

## ビス・ナット類

- 必ず付属のビス類をお使いください。
- ビスやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようにご注意ください。
- 車体のボルトやナットを使って共締めやアースをするとき、ハンドルやブレーキ系統のものは絶対に使わないでください。
- 外したビス類は、小箱や袋に入れて紛失しないようにしてください。
- 外すビスの種類が多いときは、混同しないようにしてください。

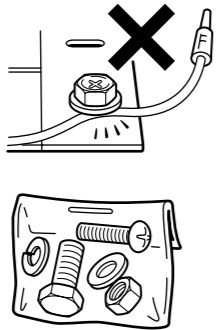


## ショート事故を防ぐために

マスターユニットの電源コードの接続は、必ずイグニッションキーをOFFにして、すべての配線をすませてから行ってください。先に電源コードを接続すると、ショートにより感電や製品の破損の原因となります。

## センターコンソールやインダッシュに取り付ける場合


トヨタ車、日産車、三菱車のほとんどは純正カーオーディオをはずして、そのあとに本機を取り付けられます。取り付け可能車はお買い上げ店にお問い合わせください。お車が上記以外の場合は、別売りの取り付けキットが必要です。お買い上げ店にご相談ください。

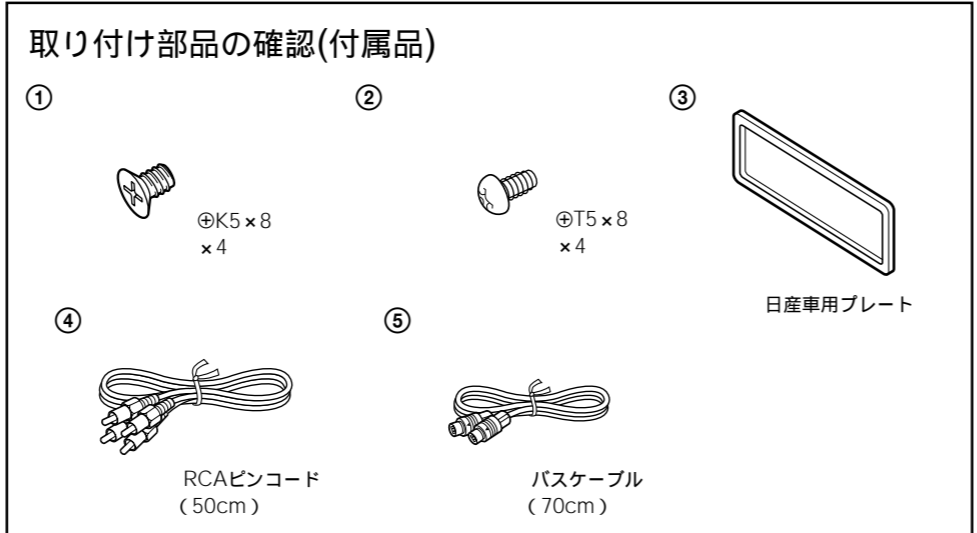

この「取り付けと接続」に記載されている取り付け、接続先の機器はすべて別売品です。ただし、付属品は除きます。

### ご注意

純正ブラケットを本機に取り付けるとき、本機側面に刻印されているT(トヨタ車/三菱車用)、N(日産車用)マークにブラケットの取り付けネジ穴を合わせて、付属のネジ①または②で取り付けてください。

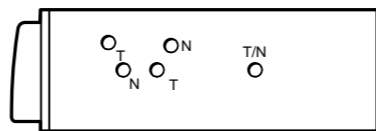


**1** 純正カーオーディオを取り外す。  
 センターコンソールやインダッシュから純正オーディオを取り外し、カーオーディオを取り付けていた純正ブラケットを利用して、本機を取り付けます。

**2** 本機を取り付ける。  
 接続例を参照して、センターコンソールやインダッシュにマスターユニットと共に取り付けてください。

### ご注意


本機およびマスターユニットの上部に物をはさみ込まないでください。

トヨタ車/三菱車の場合(イラストはトヨタ車の場合)  
 ①と②のネジは取り付ける車両により使い分けてご使用ください。  
 三菱車に本機を取り付ける場合は②のネジをご使用ください。

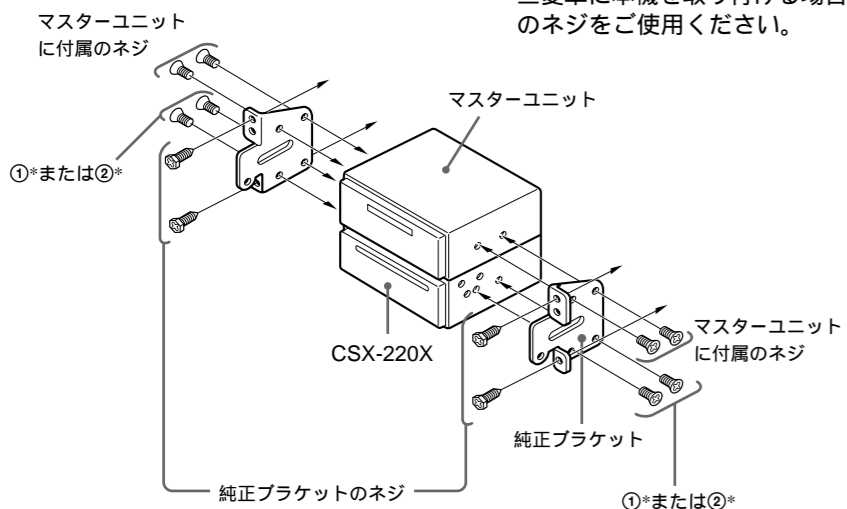


\* 付属のネジ①または②で取り付けてください。他のネジを使用すると故障の原因となります。

### 日産車の場合

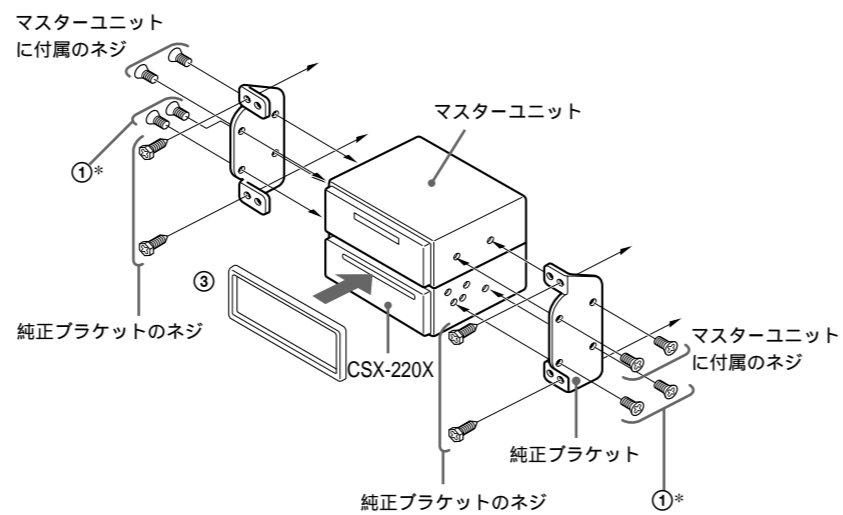

### 接続例1の場合

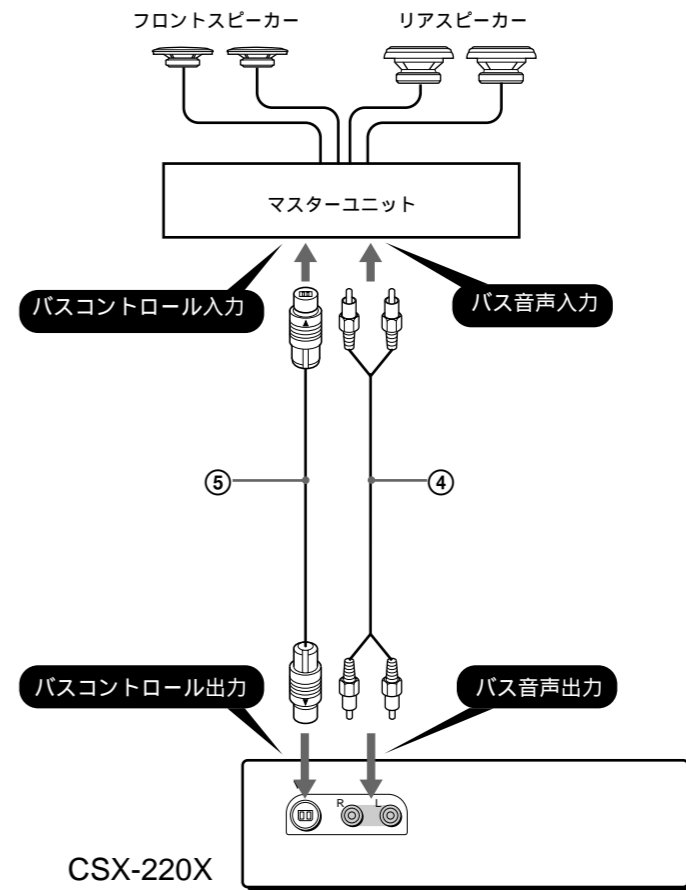


### ご注意


各コネクタ等を接続するときは、必ず根もとまでしっかりと差し込んでください。走行時の振動などで外れることがあります。

## システム接続例

接続例1 マスターユニットに音声出力/入力切り換えスイッチがある機種は、必ずスイッチを①側にしてください。

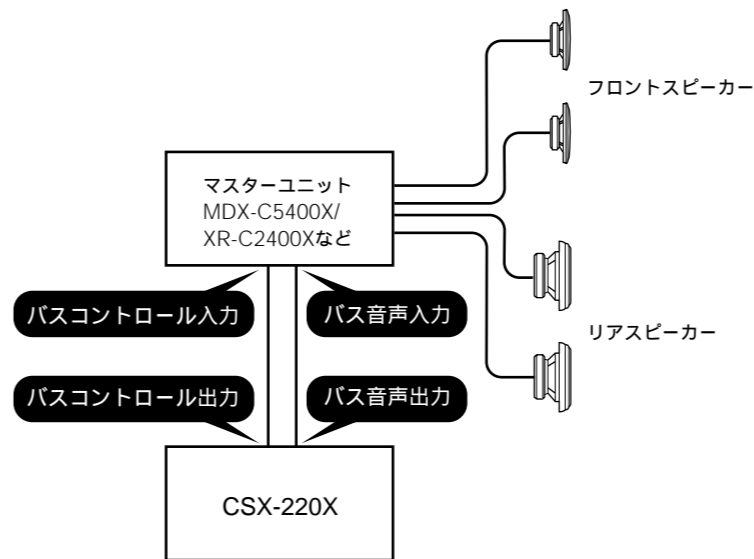

接続例2 マスターユニットに音声出力/入力切り換えスイッチがある機種は、必ずスイッチを②側にしてください。

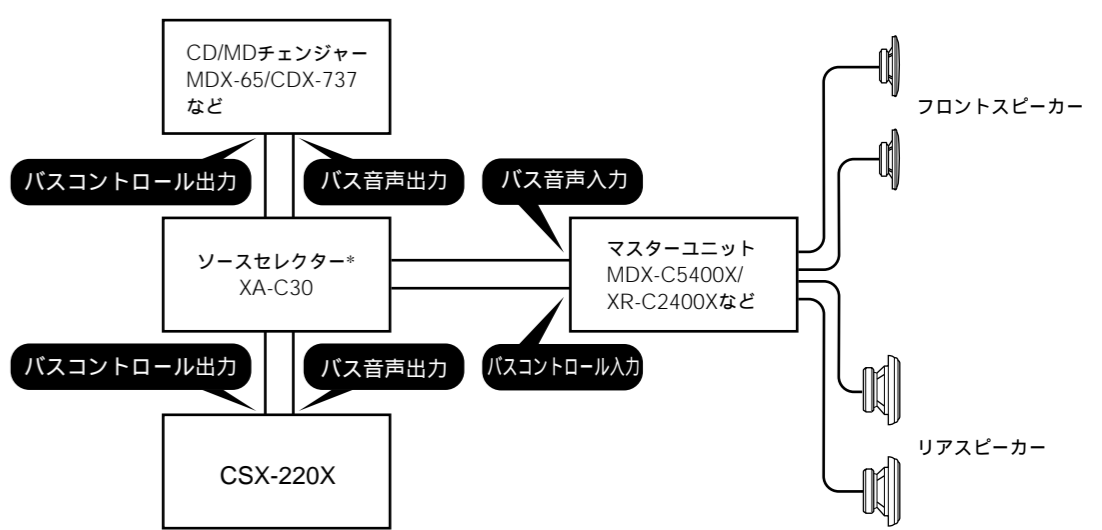

\* 2台以上の機器を接続する場合、別売りのソースセレクターXA-C30が必要です。