

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。


この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MZ-E501

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan

付属品を確かめる

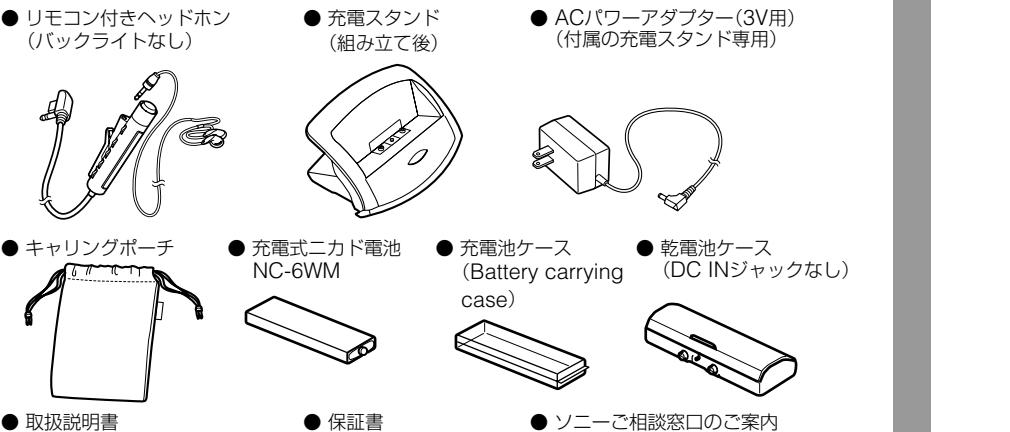


安全のために

△危険

- 充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電スタンドの端子が金属とつながるショートし、発熱することがあります。
- 付属の充電池を持ち歩くときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
- 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

各部のなまえ

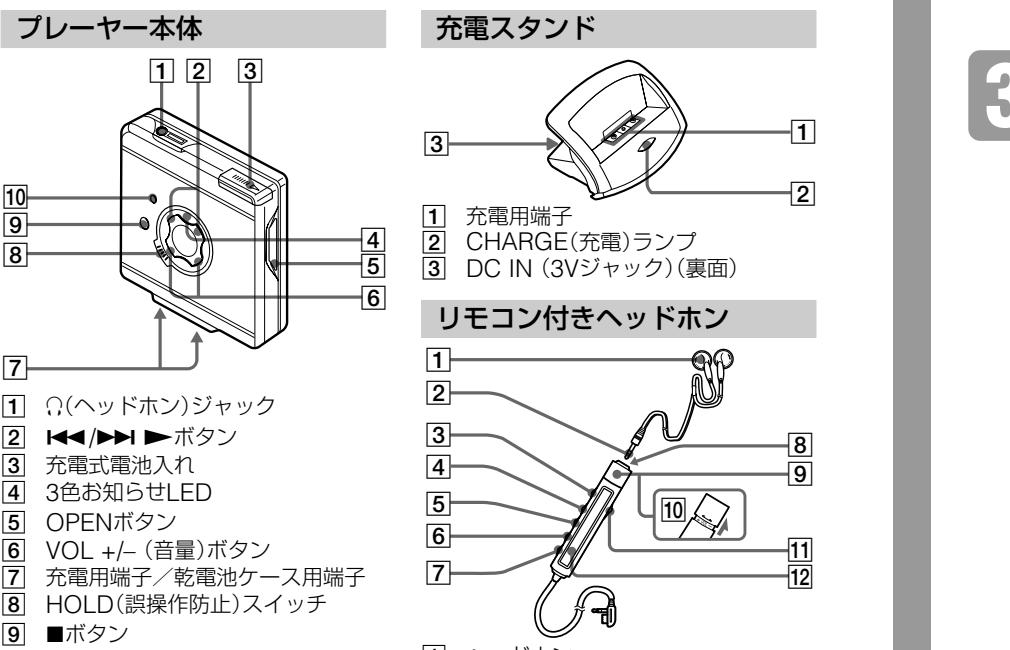

リモコン表示窓



* 機能によっては決定ボタンとしても働きます。

準備する A

お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。


1 充電式電池を入れる











ミニディスクを聞く B

1 ミニディスクを入れる

① OPENボタンを押す。 ② ミニディスクを入れる。 ③ ふたを閉める。




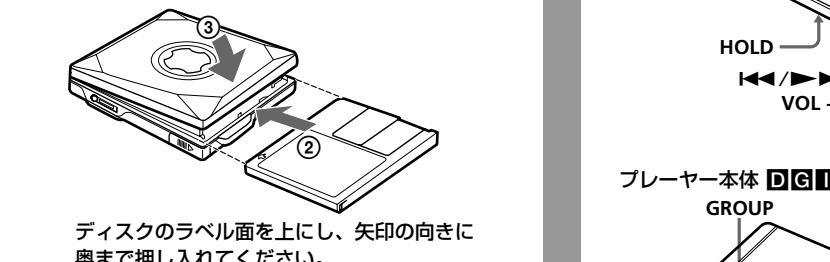


2 充電式電池を充電する

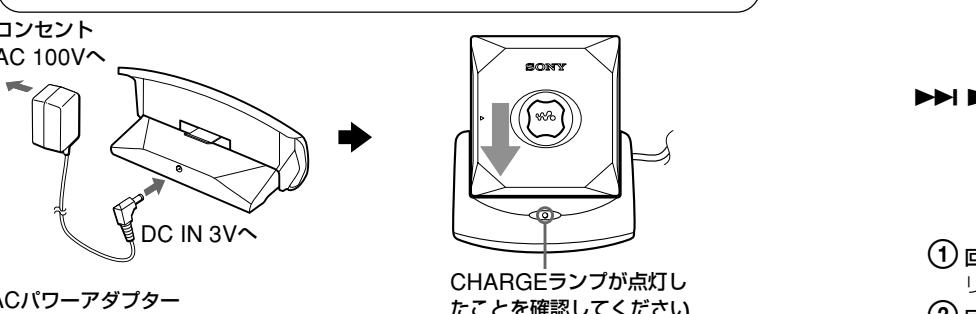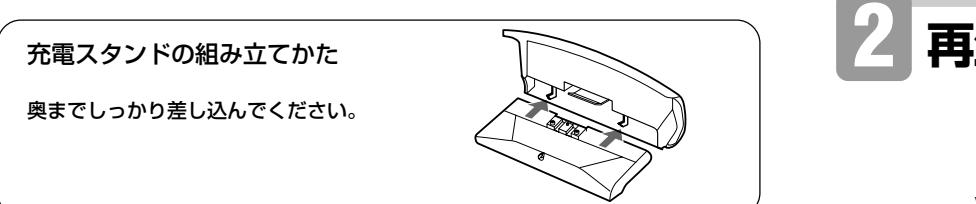

* 機能によっては決定ボタンとしても働きます。



3 リモコンをつなぎホールドを解除する

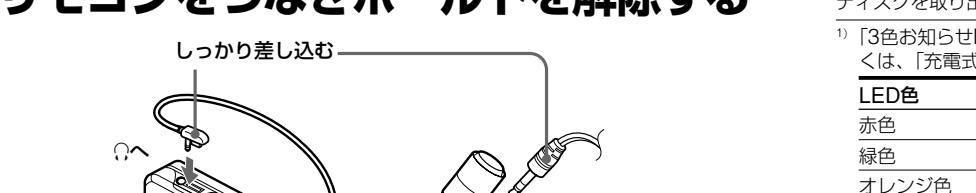

* 機能によっては決定ボタンとしても働きます。

いろいろな聞きかた

リモコン C D E F G H J

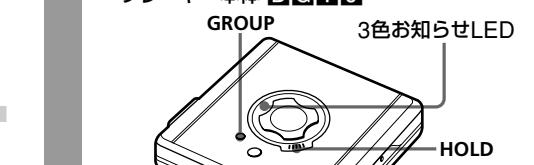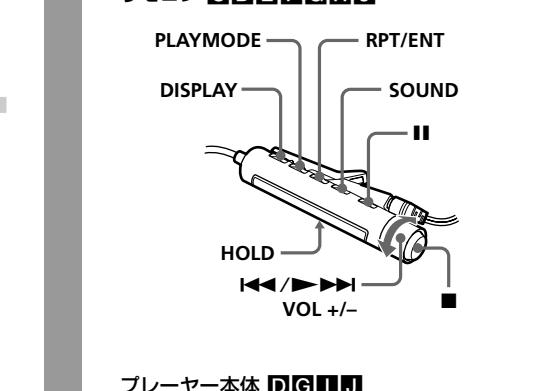

リピート再生

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 再生中にRPT/ENTボタンを押す。

④ が点灯します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。




リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。




リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。




リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。




リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。



リピート再生表示

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生を繰り返し聞くことができます。

1 リモコンのDISPLAYボタンを押す。

④ が点滅します。

▶その他

使用上のご注意

分解しないでください

ミニディスクプレーヤーに使っているレーザー光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください

レンズが汚れるや音飛びが起きたり、再生できなくなったりする場合があります。

また、ほこりがつないように、ディスクの出し入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターについて(付属の充電スタンド専用)

この製品には、付属のACパワーアダプター/別売りのACパワーアダプターAC-E30L(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になります。

極性統一形プラグ

ACパワーアダプターは容易に手が届くよう電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。

充電について

付属の充電スタンドでは、本機専用です。他の充電はできません。

充電中は、充電スタンドや充電池が熱くなりますが、危険はありません。

お買い上げ時や少し間違わなかった充電式電池では、持続時間が短いことがあります。これは電池の特性によるもので、何回か充電を繰り返すと充電されるようになります。

充電池は約30回充電できます。

充電式電池を充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池を取り換えてください。

充電が終わったら、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。長時間差したままになると、電池の性能を低下させることができます。

充電スタンドのCHARGEランプは、本体を充電式電池に置いた時点から時間後に消えます。途中で3秒以上は止んだ場合には、置き直した時点から6時間後に消えます。

日本国内での充電式電池の廃棄について

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部を白いハンマーなどの緑線テープを貼つて充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: <http://www.baj.or.jp>

日本国内での充電式電池の廃棄について

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部を白いハンマーなどの緑線テープを貼つて充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: <http://www.baj.or.jp>

海外での充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。

取り扱いについて

落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。

リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱらないでください。

ヘッドホンおよびリモコンプラグのお手入れについて


プラグが汚れていると、音質や音切れの原因になります。常によい音でお聞きいただけます。

ヘッドホンやリモコンの端子をよく清潔に保ってください。

端子のお手入れについて

定期的に各端子(本体の充電用端子や、乾電池ケースの端子など)を棒棒や柔らかい布などできれいにしてください。

(例)

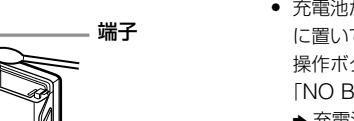

端子

故障かな?と思ったら

動作音について

本機は音楽の動作音になっています。そのため、動作中は断続的に動作音がしますが故障ではありません。

ミニディスクの取り扱いについて

ご不明な点があるときは、テクニカルインフォメーションセンターへお問い合わせください。

操作を受けつけない

ディスクが入っていない(リモコンに「NO DISC」表示が出る)。

ディスクを入れてください。

ホールド機能が働いている(操作ボタンを押すとリモコンに「HOLD」表示が出る)。

ヘッドホンから音が出ない

ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。

ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込んでください。

MDラベルプリンタ MZP-1, ICメモリーリピートラーニング・MDコントローラー RPT-M1は使用できません。

AVLS機能が働いています。

AVLSを解除してください。くわしくは「音

を抑え耳にやさしい音にする」の「AVLSを解除するには」をご覧ください。

操作をリモコンで終了させるか、リモコンをいったん抜いてください。

結露(内部に水滴が付着)している。

ディスクを取り出して、数時間待ってください。

充電式電池または乾電池が消耗している(リモコンに「LOW BATT」表示が点滅する)。

充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものに交換してください。

電池は小さく入れられない。

電池の端子とヘッドホンの端子を正しく入れ直してください。

モジュラープラグが壊れていない

モジュラープラグを正しく入れ直してください。

プログラム設定中に「BLANKDISC」表示が出る。

充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものに交換してください。

リモコンに「INVALID GP」表示が出る。

グループ設定でない曲は、グループ

設定を使えません。グループ設定キーボードを使ってグループ設定された曲を選んでください。

定期的に手入れを

カートリッジ表面に付いたほりやゴミを、乾いた布で拭いてください。

ディスクに付属のラベルは付属以外の位置に貼らないでください。必ず、ラベルのくぼみに合わせて貼ってください。

充電スタンドのCHARGEランプは、本体を充電式電池に置いたときに点滅する。

音飛びが発生する。

音飛びが発生する。</