

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みにならなかったときは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MZ-E510

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan


付属品を確かめる

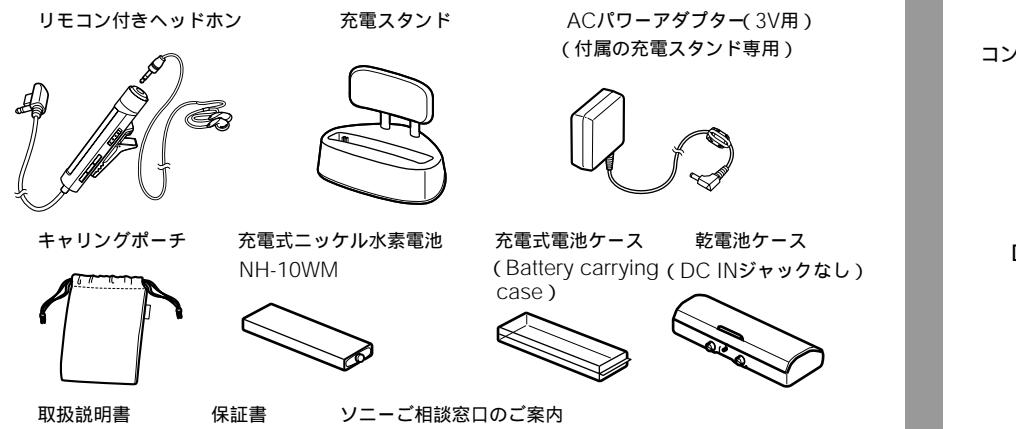

△警告 安全のために以下の注意をお守りください。金属部分どうしがつながると、ショートし、発熱することがあります。

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。
乾電池や乾電池ケース、本体の乾電池ケース用端子はコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に持ち運ぶ・保管しない。


各部のなまえ

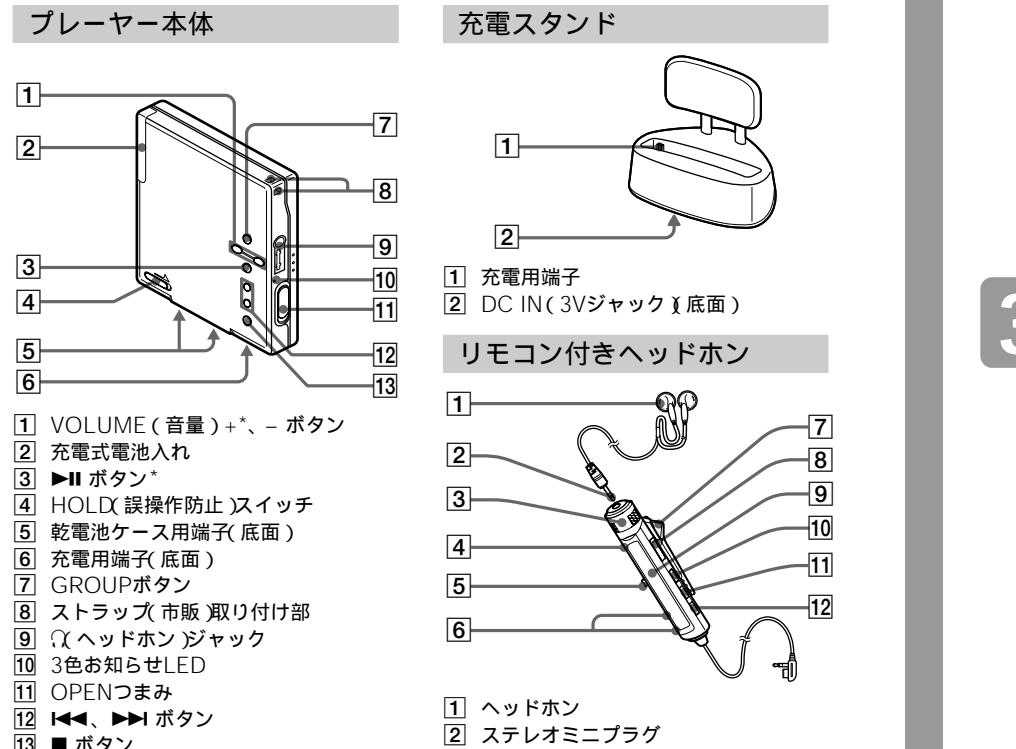


準備する

お使いになる前に、まず充電式電池を充電してください。

1 充電式電池を入れる

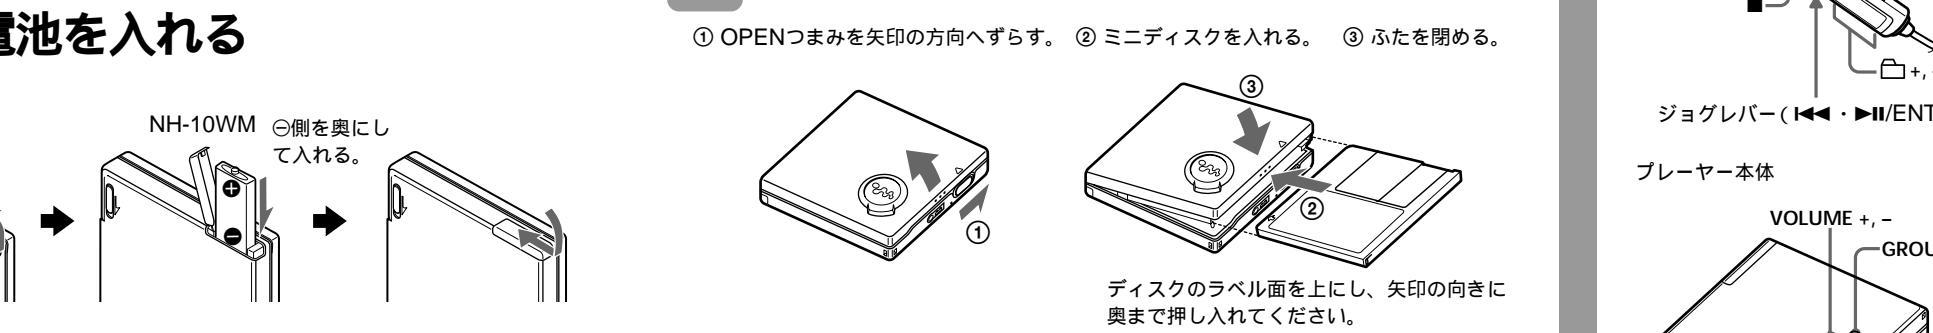


2 充電する

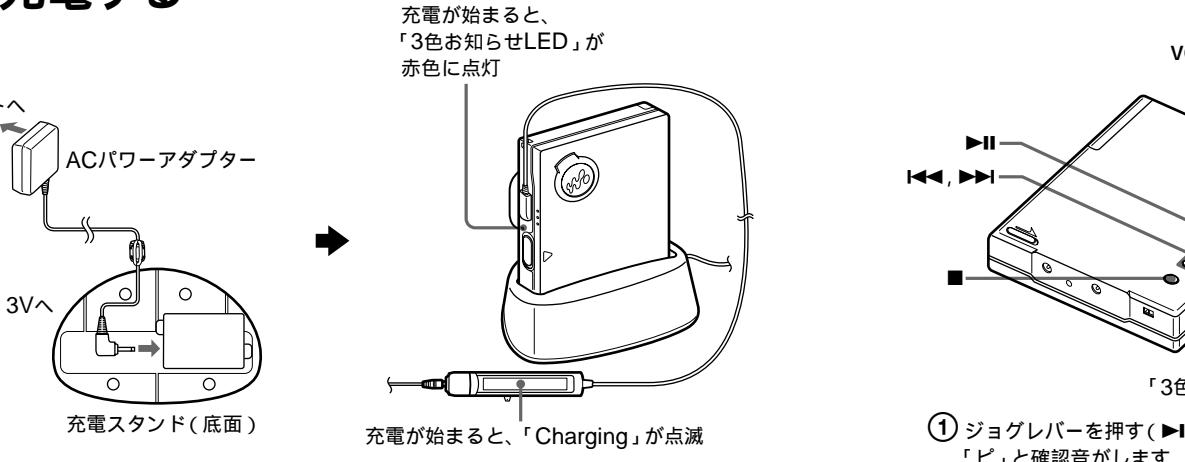


充電状態を「3色お知らせLED」でお知らせします。
赤→オレンジ→消灯(約2時間半後)
LEDが消えた時点でお使いになります。

ご注意
充電中、再生などの操作をすると充電が停止します。

アルカリ乾電池で使うときは

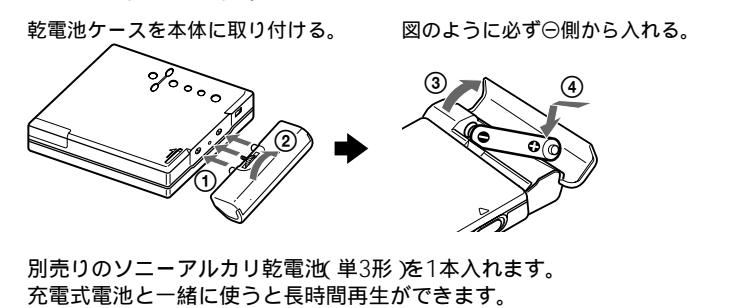


3 リモコンをつなぎホールドを解除する

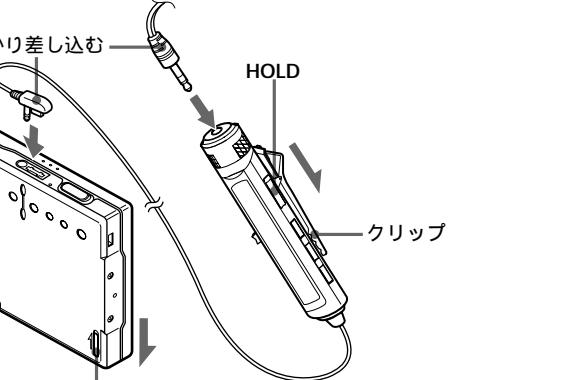

リモコンのクリップの使いかた


リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにくいう場合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きにかけてください。

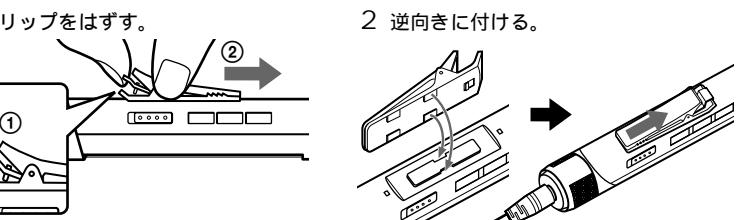


ミニディスクを聞く

1 ミニディスクを入れる

① OPENつまみを矢印の方向へすらす。 ② ミニディスクを入れる。 ③ ふたを開める。

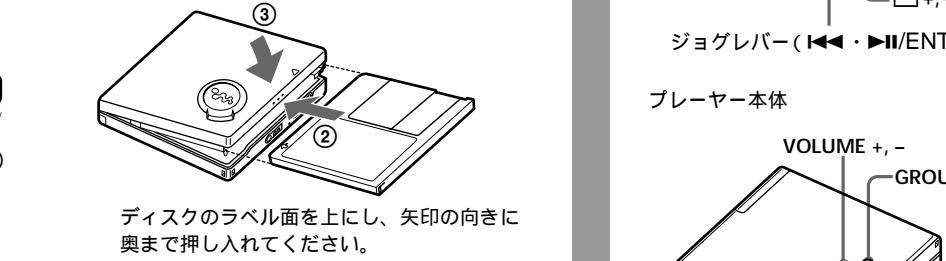

2 再生する

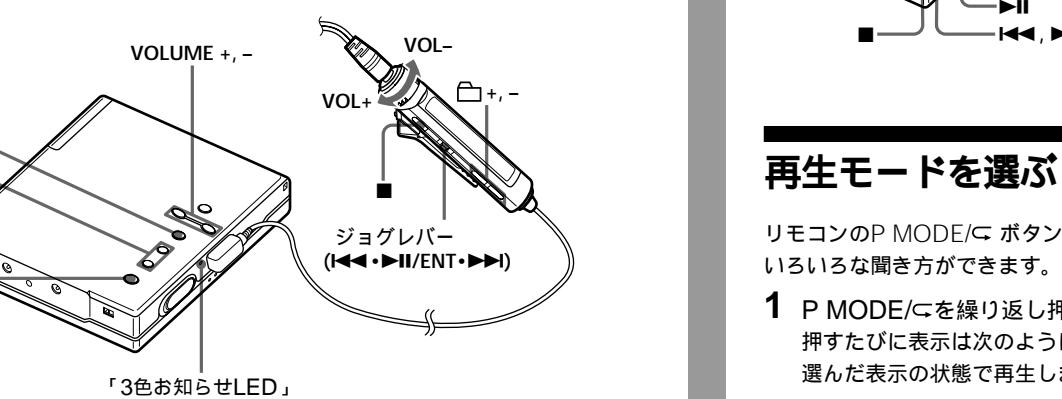

① ジョグレバーを押す(II)(本体ではII押す)
「ビ」と確認音がします。「3色お知らせLED」が点灯します。
② 回転つまみをVOL+または-側へ回して(本体ではVOLUME +または-を押す)音量を調節する。
リモコンの表示窓で音量を確認できます。


再生を止めるには、■ボタンを押す。
「ビ」と確認音がします。
次に再生する時は、止めたところの続きを始めます。ディスクの初めの曲から再生を始めたときは、ジョグレバー(II)を2秒以上押したままにして(本体ではIIを2秒以上押したままにする)再生を始めてください。

こんなときは 操作(確認音)
一時停止する □を押す。(ビ・ビ・ビ...)もう一度押すと解除されます。
今聞いている曲、またはさらに前の曲を頭出しする ジョグレバーをI<I側にすらす。(本体ではI<Iを押す。)
次の曲を頭出しする ジョグレバーをII>I側にすらす。(本体ではII>Iを押す。)
再生しながら早送り ジョグレバーをII>I側またはII>I側にすらしたままにする。(本体ではII>IまたはII>Iを押したままにする。)
経過時間を見ながら聞きたい場所を探す(タイムサーチ) 一時停止、ジョグレバーをI<I側またはII>I側にすらしたままにする。
曲番を見ながら聞きたい場所を探す(インデックスサーチ) 停止中、ジョグレバーをI<I側またはII>I側にすらしたままにする。
10曲ごとに頭出します(グループ再生) □+、-ボタンを押す。
設定されていないディスクの再生時のみ □を押してから、本体のOPENつまみをすらす。
ディスクを取り出す ①くわしくは、「グループ機能を使う」をご覧ください。
②ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。

「3色お知らせLED」について
再生時や充電時の状態、電池の消耗をお知らせします。充電時の状態については「準備する」を、電池の消耗については、裏面の「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」をご覧ください。
LED色 操作
赤色 グループ設定されていないディスクを再生しているとき
緑色 グループ設定されているディスクを再生しているとき
オレンジ色 グループを頭出し(グループスキップ)しているとき

解除するには
P MODE/Cを2秒以上押します。

リピート再生中に、P MODE/Cを押すと、リピートのまま再生モードを変えることができます。



いろいろな聞きかた

リモコン

回転つまみ HOLD DISPLAY P MODE/C SOUND
① OPENつまみを矢印の方向へすらす。 ② ミニディスクを入れる。 ③ ふたを開める。

ジョグレバー(I<I・II/ENT・II>I)

プレーヤー本体

VOLUME +, - GROUP

3色お知らせLED

好きな曲だけを選んで聞く (ブックマーク再生)

好きな曲にブックマーク(しおり)をつけておき、その曲だけを再生することができます。ただし、曲順を変えることはできません。

ブックマークをつけるには

1 ブックマークをつけたい曲を再生し、ジョグレバーを2秒以上押す。

グループ機能されたディスクとは?

1枚のディスクに録音された複数の曲が、下図のようにいくつかのグループにまとまっているので、グループ単位で再生ができます。

本機では、グループ設定されたディスクを再生すると、「3色お知らせLED」が緑色に点滅します。

2 手順1を繰り返してブックマークをつけしていく。
全部で15曲までつけられます。

ブックマークした曲を再生するには

1 再生中、P MODE/C を繰り返し押し、「□ TrPLAY?」を表示させる。

2 ジョグレバーを押す。
ブックマークのついた一番小さい曲番から順に再生が始まります。

好きな順にグループを並べかえて聞く(グループプログラム再生)

「好きな順に曲を並べかえて聞く(プログラム再生)」と同様の手順で、再生するグループ番号を設定します。全部で10個までプログラムできます。グループ内の曲順は変えられません。

お手持ちのMDレコーダーでグループ設定するには

グループ機能付きのMDレコーダー:
MDレコーダーの取扱説明書にしたがって設定してください。

グループ機能がないMDレコーダー:
ディスク名を編集する要領でグループ設定が可能です。以下の手順にしたがってください。

設定方法

1 お手持ちのMDレコーダーでディスク名を下記のように変更する。
0:[ディスク名] / [第1グループ先頭曲] - [④] [⑥]
[第1グループ最終曲]; [第1グループ名] / / [⑥] [⑧]

好んで聞く

好きな順に曲を並べかえて聞く(プログラム再生)

1 再生中、「PGM」が表示されるまで、P MODE/Cを繰り返し押す。

2 ジョグレバーを繰り返しすらして曲番を選び、押して決定する。

グループ再生する

グループ1から順にグループごとに再生したあと、グループ化されていない曲(「Group --」)を再生して終わります。

1 再生中、リモコンのP MODE/Cを繰り返し押して、□を表示させる。

グループの頭出し(グループスキップ)をするには

リモコン操作
1 再生中、□または-を押す。

□-ボタンを押すとグループの先頭曲に、続けてもう一度押すと前のグループの先頭曲に移動します。頭出し中は、「3色お知らせLED」がオレンジ色に点滅します。

本体操作

1 再生中、GROUPを押す。
「3色お知らせLED」がオレンジ色に点灯します。

2 I<IまたはII>Iを押す。

グループ単位で再生モードを選ぶ(グループ再生モード)

グループ設定されたディスクでは、グループ単位でのシャッフル再生やプログラム再生ができます。

1 リモコンのP MODE/Cを繰り返し押す。
通常の再生モードに統いて、下記のグループ再生モードが表示されます。

選んだグループ再生モードを繰り返し聞く(グループリピート再生)

お好みの音質を6種類の中からリモコンで選択・設定することができます。

好みの音にする(6バンドイコライザ)

お好みの音質を6種類の中からリモコンで選択することができます。

曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、録音されている曲数、グループ名、グループ内の曲数を確認できます。

他の機能

曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、録音されている曲数、グループ名、グループ内の曲数を確認できます。

グループ機能を使う

再生中、SOUNDを繰り返し押し、「SOUND」を選ぶ。

2 SOUNDを2秒以上押す。

3 ジョグレバーを繰り返しすらしてサウンドの種類を選ぶ。

A リモコンのDISPLAYを押す。

B 曲名

C グループ名

D 総曲数

E 曲番

F サウンドモード

G 曲

H SP/LPモード

I リモコンのDISPLAYを押す。

J 曲名

K グループ名

L 総曲数

M 曲番

N サウンドモード

O 曲

P SP/LPモード

Q リモコンのDISPLAYを押す。

R 曲名

S グループ名

T 総曲数

U 曲番

V サウンドモード

W 曲

X SP/LPモード

Y リモコンのDISPLAYを押す。

Z 曲名

[曲名]

[グループ名]

[曲番]

[サウンドモード]

[曲]

[SP/LPモード]

□ 曲名

□ グループ名

□ 曲番


□ サウンドモード

□ 曲


□ SP/LPモード

□ リモコンのDISPLAYを押す。

□

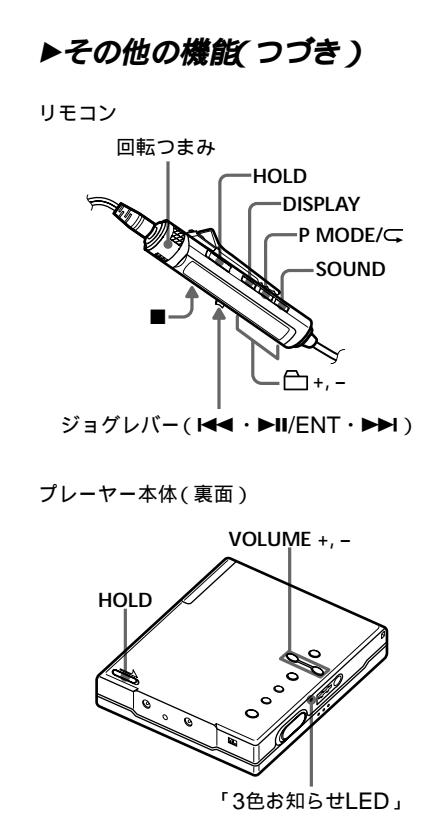

▶その他の機能(つづき)

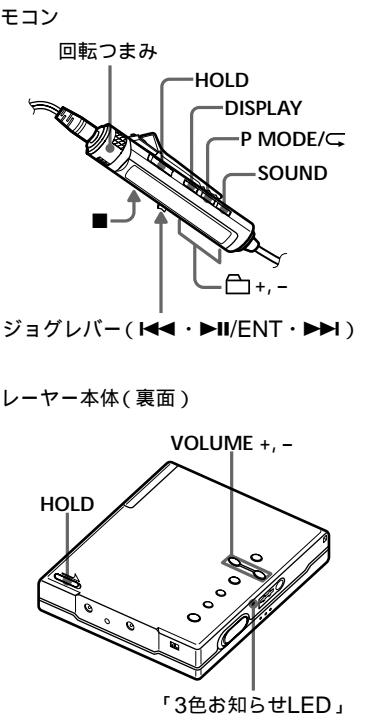

すばやく音を聞く (クイックモード)

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出したあと、すばやく再生音を聞くことができます。設定はリモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをすらして「PowerMode」を選び、押して決定する。

3 ジョグレバーをすらして「QUICK」を選び、押して決定する。「QUICK」が表示されます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

ご注意

- 設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示されないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になります。そのため、電池の持続時間が短くなりますので毎日充電することをお勧めします。

- 何も操作されない状態(ふたの開閉を含む)で、17時間が経過する、自動的に本体内部の電源が切れます。次に操作したときの動作は遅くなりますが、そのあとはまたクイックモードになります。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順3で「BEEP ON」を選びます。

温度上昇について

充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがあります。故障ではありません。

動作音について

本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作中は断続的に動作音がしますが故障ではありません。

音もれを抑え耳にやさしい音にする

(AVLS—オートボリュームリミッターシステム—快適音量)

音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧迫感、周囲の音が聞こえないことでの危険を少なくし、より快適な音量で聞くことができます。

1 再生中、リモコンのDISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをすらして「BACKLIGHT」を選び、押して決定する。

3 ジョグレバーをすらして「AVLS ON」を選び、押して決定する。

4 ジョグレバーを押して確定する。

誤操作を防ぐ

(ホールド機能)

1 リモコンのHOLDを➡の方向に、本体では➡の方向にすらす。

リモコンのHOLDスイッチをすらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをすらすと、本体の操作ボタンが働きなくなります。

HOLDを解除するには

HOLDスイッチを矢印と逆の方向にすらします。

確認音を消す

(パワーセーブ機能)

リモコンと本体の確認音を消すことができます。

設定はリモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをすらして「BEEP」を選び、押して決定する。

3 ジョグレバーをすらして「BEEP OFF」を選び、押して決定する。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

ご注意

- 設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示されないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になります。そのため、電池の持続時間が短くなりますので毎日充電することをお勧めします。

- 何も操作されない状態(ふたの開閉を含む)で、17時間が経過する、自動的に本体内部の電源が切れます。次に操作したときの動作は遅くなりますが、そのあとはまたクイックモードになります。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順3で「BEEP ON」を選びます。

温度上昇について

充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがあります。故障ではありません。

動作音について

本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作中は断続的に動作音がしますが故障ではありません。

リモコン表示窓のパックライトをつける/消す

設定はリモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをすらして「BACKLIGHT」を選び、押して決定する。

3 ジョグレバーをすらして設定を選ぶ。

表示 設定

AUTO 操作中は点灯、しばらくすると消灯(お買い上げ時の設定)

ON 動作中は常に点灯

OFF 常に消灯

4 ジョグレバーを押して確定する。

充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示、または本体の「3色お知らせLED」表示でお知らせします。

リモコンの表示窓

↓ 残量が少なくてます。

電池が消耗しています。

↓ 残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

本体の「3色お知らせLED」表示

LED点灯 電池残量は充分です。

LED違い点滅 電池残量が少なくてます。

LED速い点滅 電池残量がありません。しばらくするとLEDが消し、電源が切れます。

ご注意

- 100%充電されていない充電式電池を入れても、残量表示がすべて点灯することがあります。

ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。

・ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源端子に接続し、異常が発生した場合は速やかにコンセントから抜いてください。

・ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。

・本機を本棚や組み込み式キャビネットなど狭い場所に置かないでください。

・直射日光が当たるところなど温度の高いところや湿度の高いところには置かないでください。また、砂浜など、ディスクに入れる可能性のあるところには放置しないでください。

・定期的に手入れを

カートリッジ表面に付いたほこりやゴミを、乾いた布でふき取ってください。

・ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼみに合わせてしっかりと貼ってください。

・本機を本棚や組み込み式キャビネットなど狭い場所に置かないでください。

・火災や感電の危険を避けるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。

・充電式ニッケル水素電池の充電時間が長い場合は、電池の特性によるもので、残量が多くても充電時間が長いことがあります。

・充電式ニッケル水素電池の充電時間が長い場合は、電池の特性によるもので、残量多くても充電時間が長いことがあります。

・充電式ニッケル水素電池の充電時間が長い場合は、電池の特性によるもので、残量多くても充電