

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みにならなかった場合は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全のために」の注意事項は、裏面をご覧ください。

MZ-E720

© 2003 Sony Corporation Printed in Japan




"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。


付属品を確かめる



各部のなまえ

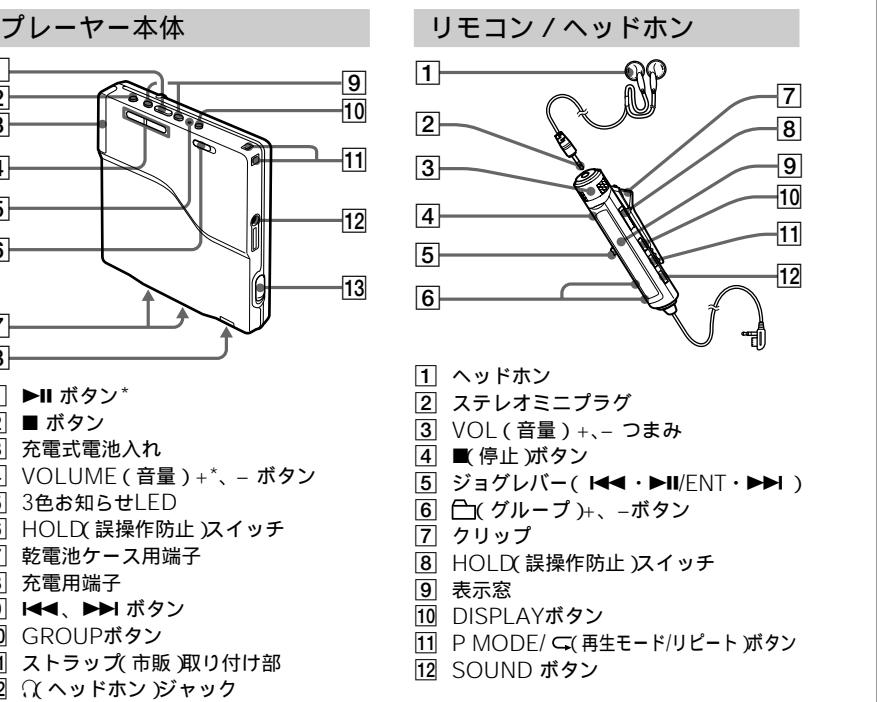


リモコン表示窓

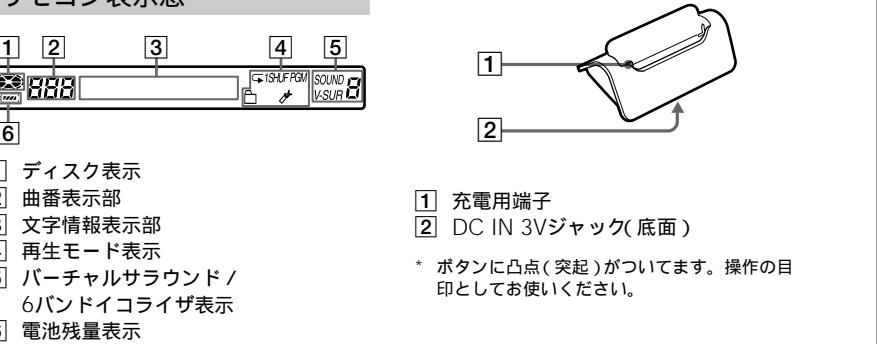


準備する

お使いになる前に、まず充電式電池を充電してください。


1 充電式電池を入れる

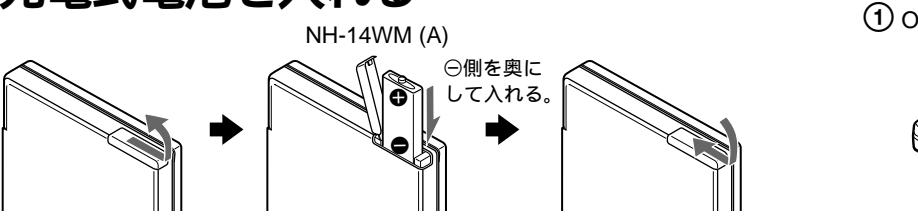


2 充電する

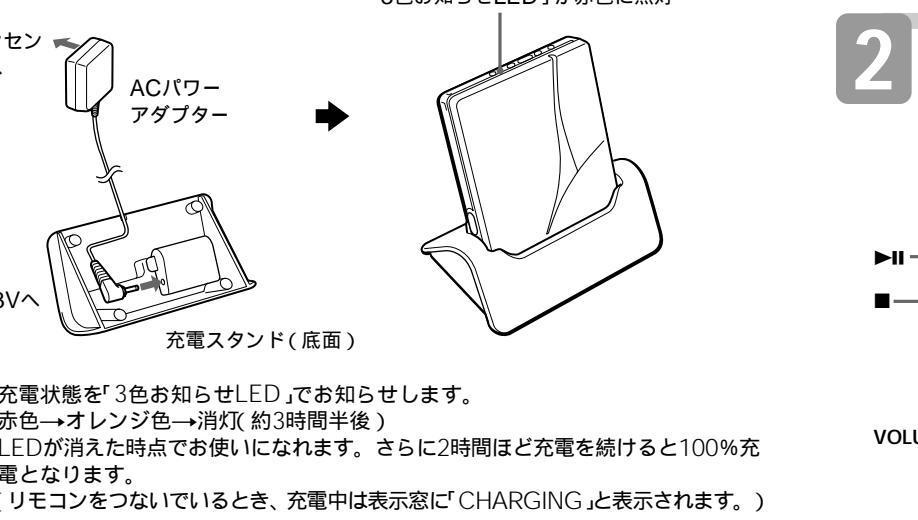

3 リモコンをつなぎホールドを解除する

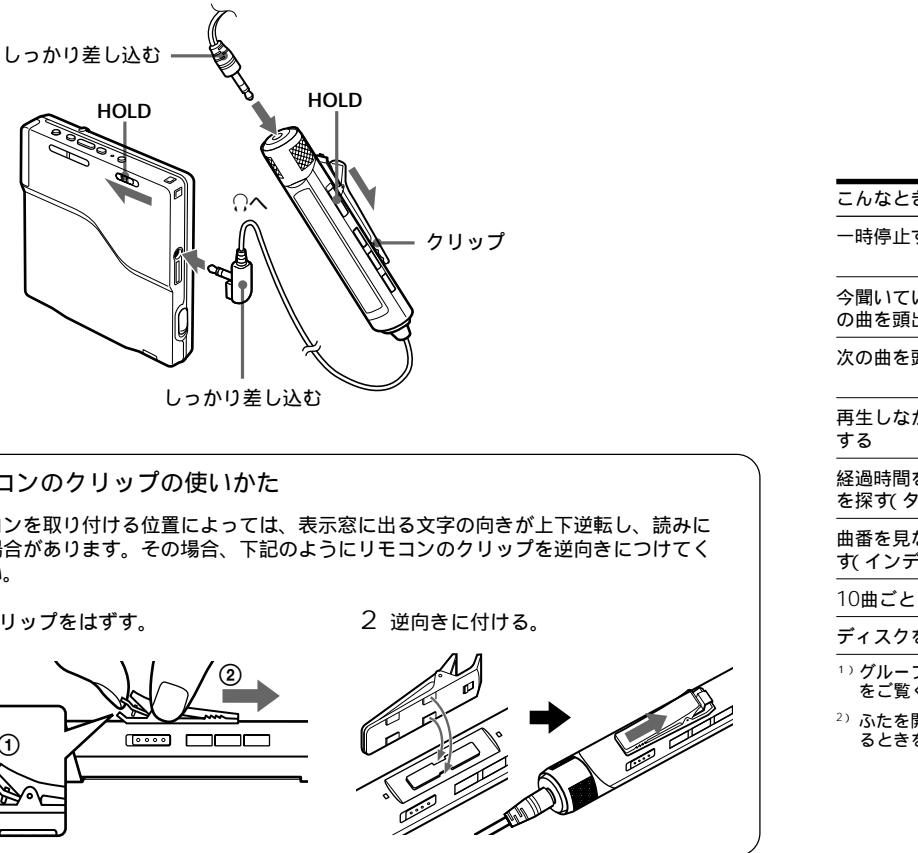


アルカリ乾電池で使うときは

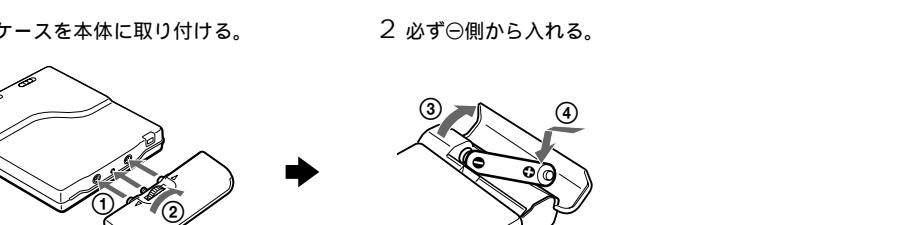別売りのソニーアルカリ乾電池 単3形 1本入れます。
充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。


ミニディスクを聞く

1 ミニディスクを入れる

① OPENつまみを矢印の方向へすらす。② ミニディスクを入れる。③ ふたを閉める。

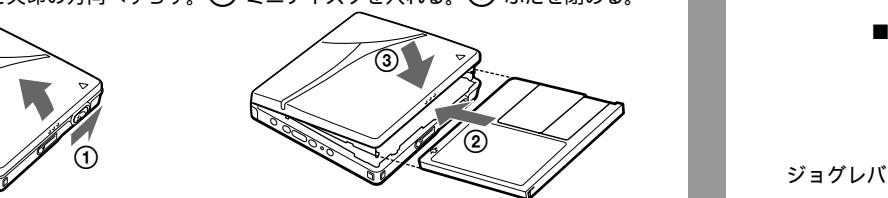

2 再生する

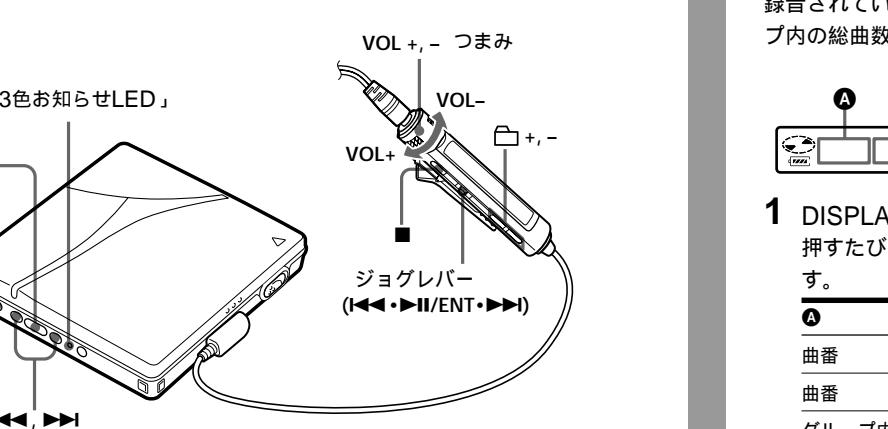

- ① ジョグレバーを押す(▶II)(本体では▶IIを押す)。
「ピ」と確認音がします。「3色お知らせLED」が赤色に点灯します(グループ設定されたディスクのときは緑色に点灯します)。
- ② VOLつまみを+または-側へ回して、音量を調節する(本体ではVOLUME +または-を押す)。
リモコンの表示窓で音量を確認できます。

再生を止めるには、■ボタンを押す。
「ピ」と確認音がします。
次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの最初の曲から再生を始めたいときは、ジョグレバー(▶II)を2秒以上押したままにして(本体では▶IIを2秒以上押したままにする)、再生を始めてください。

こんなときは	操作(確認音)
一時停止する	▶IIを押す。(ピ・ピ・ピ・ピ・ピ)
今聞いている曲、またはさらに前の曲を頭出しする	ジョグレバーを◀側にすらす。(本体では◀IIを押す。)(ピピピ)
次の曲を頭出しする	ジョグレバーを▶II側にすらす。(本体では▶IIを押す。)(ピピ)
再生しながら早送りまたは早送りする	ジョグレバーを◀側または▶II側にすらすたまにする。(本体では◀IIまたは▶IIを押したままにする。)
経過時間を見ながら聞きたい場所を探す(タイムサーチ)	一時停止中、ジョグレバーを◀側または▶II側にすらすたまにする。
曲番を見ながら聞きたい場所を探す(インデックスサーチ)	停止中、ジョグレバーを◀側または▶II側にすらすたまにする。
10曲ごとに頭出しする ^①	▶ +, -ボタンを押す。
ディスクを取り出す ^②	■ボタンを押してから、本体のOPENつまみをすらす。
① グループ再生中は、グループの頭出し(グループスキップ)になります。くわしくは、「グループ再生する」をご覧ください。	
② ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。(パーソナルディスクメモリーに登録しているときを除く)	

リモコンのクリップの使いかた

リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転、読みにくい場合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きに付けてください。

1 クリップをはずす。

2 逆向きに付ける。

3 しっかり差し込む

4 しっかり差し込む

5 ジョグレバー(◀II・▶II・ENT・▶I)

6 △(グループ)・+ボタン

7 クリップ

8 HOLD誤操作防止スイッチ

9 表示窓

10 DISPLAYボタン

11 P MODE/C(再生モード/リピートボタン)

12 SOUNDボタン

13 OPENつまみ

1 乾電池ケースを本体に取り付ける。

2 必ず△側から入れる。

3 充電用端子

4 DC IN 3Vジャック(底面)


*ボタンに凸起(突起)がついています。操作の印としてお使いください。

充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。

お読みになります。

印としてお使いください。

▶各種設定(つづき)

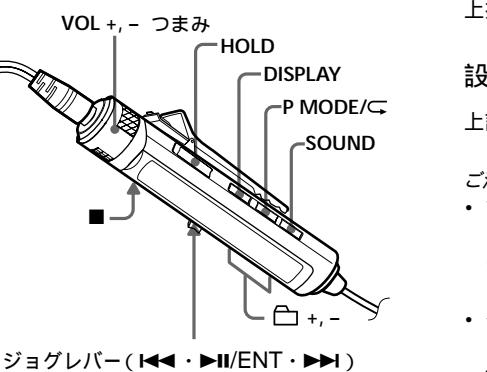

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順4で「Normal」を選択します。

ご注意

- 設定を「Quick」にすると、画面に何も表示されないときでも、本体内部では電力を消費します。電池をすべて消費すると、自動的に本体内部の電源が切れます。
- もはや操作しない状態、ふたたび開閉を含む)で、充電式ニッケル水素池NH-14WM(A)(100%充電時)で約1週間、アルカリ乾電池(LR6(SG))で約2週間、充電式ニッケル水素電池とアルカリ乾電池の併用で約3週間、クイックモードの状態を保持できます。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。
 - ジョグレバーをすらして「Option」を選び、押して決定する。
 - ジョグレバーをすらして「Beep」を選び、押して決定する。
 - ジョグレバーをすらして「Beep Off」を選び、押して決定する。
- リモコンと本体の確認音が消えます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

リモコン表示窓のバックライトをつける/消す

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをすらして「Option」を選び、押して決定する。
- ジョグレバーをすらして「PowerMode」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerSave」を選び、押して決定する。
- 本体の「3色お知らせLED」が消えます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

「3色お知らせLED」をつけるには

上記の手順4で「Normal」を選択します。

ご注意

電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

誤操作を防ぐ

(ホールド機能)

- リモコンのHOLDを→の方向に、本体では→の方向にすらす。
- リモコンのHOLDスイッチをすらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをすらすと、本体の操作ボタンが動かなくなります。

5 ジョグレバーを押して決定する。

すばやく音を聞く

(クイックモード)

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出しだしたあと、すばやく再生音を聞くことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをすらして「Option」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerMode」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「Quick」を選び、押して決定する。
- 「Quick」が表示されます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

ご注意

次のようなとき、音が飛ぶことがあります。

強い衝撃が絶続的に与えられたとき

傷や汚れのあるMDを聞いていたとき

振動の多い場所に置いたとき

振動の少ない場所で使ってください。

ナレーションやイントロなどの曲の録音時間が極端に短いとき

音がぎこちることがあります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

電池の消耗を抑える

(パワーセーブ機能)

電池の持続時間を最大限に長くする機能です。本体の「3色お知らせLED」を常に消灯させたり、操作したあとまもなくリモコン表示を消させたりして電池の消耗を抑えます。

- DISPLAYを2秒以上押す。

- ジョグレバーをすらして「Option」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerMode」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerSave」を選び、押して決定する。
- 本体の「3色お知らせLED」が消えます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

リモコン表示窓のバックライトをつける/消す

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

ご注意

電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

誤操作を防ぐ

(ホールド機能)

- リモコンのHOLDを→の方向に、本体では→の方向にすらす。
- リモコンのHOLDスイッチをすらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをすらすと、本体の操作ボタンが動かなくなります。

5 ジョグレバーを押して決定する。

音飛びを抑える

(G-PROTECTION)

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。従来の音飛びガードよりさらに音飛びが強くなっています。

ご注意

次のようなとき、音が飛ぶことがあります。

強い衝撃が絶続的に与えられたとき

傷や汚れのあるMDを聞いていたとき

振動の多い場所に置いたとき

振動の少ない場所で使ってください。

ナレーションやイントロなどの曲の録音時間が極端に短いとき

音がぎこちることがあります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順4で「Normal」を選択します。

ご注意

- 設定を「Quick」にすると、画面に何も表示されないときでも、本体内部では電力を消費します。電池をすべて消費すると、自動的に本体内部の電源が切れます。

- もはや操作しない状態、ふたたび開閉を含む)で、充電式ニッケル水素池NH-14WM(A)(100%充電時)で約1週間、アルカリ乾電池(LR6(SG))で約2週間、充電式ニッケル水素電池とアルカリ乾電池の併用で約3週間、クイックモードの状態を保持できます。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。

- ジョグレバーをすらして「Option」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerMode」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerSave」を選び、押して決定する。

リモコンと本体の確認音が消えます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

リモコン表示窓のバックライトをつける/消す

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

誤操作を防ぐ

(ホールド機能)

- リモコンのHOLDを→の方向に、本体では→の方向にすらす。
- リモコンのHOLDスイッチをすらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをすらすと、本体の操作ボタンが動かなくなります。

5 ジョグレバーを押して決定する。

音飛びを抑える

(G-PROTECTION)

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。従来の音飛びガードよりさらに音飛びが強くなっています。

ご注意

次のようなとき、音が飛ぶことがあります。

強い衝撃が絶続的に与えられたとき

傷や汚れのあるMDを聞いていたとき

振動の多い場所に置いたとき

振動の少ない場所で使ってください。

ナレーションやイントロなどの曲の録音時間が極端に短いとき

音がぎこちることがあります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順4で「Normal」を選択します。

ご注意

- 設定を「Quick」にすると、画面に何も表示されないときでも、本体内部では電力を消費します。電池をすべて消費すると、自動的に本体内部の電源が切れます。

- もはや操作しない状態、ふたたび開閉を含む)で、充電式ニッケル水素池NH-14WM(A)(100%充電時)で約1週間、アルカリ乾電池(LR6(SG))で約2週間、充電式ニッケル水素電池とアルカリ乾電池の併用で約3週間、クイックモードの状態を保持できます。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。

- ジョグレバーをすらして「Option」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerMode」を選び、押して決定する。

- ジョグレバーをすらして「PowerSave」を選び、押して決定する。

リモコンと本体の確認音が消えます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

リモコン表示窓のバックライトをつける/消す

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順4で「Beep On」を選びます。

誤操作を防ぐ

(ホールド機能)

- リモコンのHOLDを→の方向に、本体では→の方向にすらす。
- リモコンのHOLDスイッチをすらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをすらすと、本体の操作ボタンが動かなくなります。

5 ジョグレバーを押して決定する。