


▶各種設定(つづき)

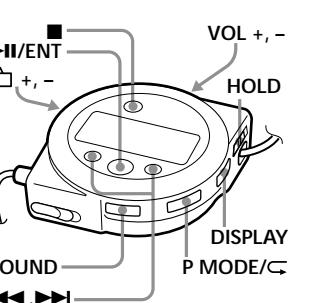

誤操作を防ぐ (ホールド機能)

1 HOLDを△の方向に押す。

リモコンのHOLDスイッチを押すと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチを押すと、本体の操作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するには

HOLDスイッチを矢印と逆の方向に押します。

すばやく音を聞く (クイックモード)

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出したあと、すばやく再生音を聞くことができます。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ▲◀または▶▶を繰り返し押して「PowerMode」を選び、▶▶/ENTを押して決定する。

3 ▲◀または▶▶を繰り返し押して「QUICK」を選び、▶▶/ENTを押して確定する。
「QUICK」が表示されます。

▶電源について

充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示、または本体の「3色インジケーター」表示でお知らせします。

リモコンの表示窓

残量が少なくなっています。

電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

本体の「3色インジケーター」表示

点灯 電池残量は充分です。

残量が少なくなっています。

電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

電池の消耗を抑える (パワーセーブ機能)

電池の持続時間を最大限に長くする機能です。操作したあとまもなく、本体の「3色インジケーター」とリモコン表示を消灯させて電池の消耗を抑えます。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ▲◀または▶▶を繰り返し押して「PowerMode」を選び、▶▶/ENTを押して決定する。

3 ▲◀または▶▶を繰り返し押して「PowerSave」を選び、▶▶/ENTを押して確定する。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

「3色インジケーター」をつけるには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

ご注意
電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

コンセント(家庭用電源)につないで使う

ACパワーアダプターを充電スタンドにつなぎ、そこに本体をのせると、充電式電池や乾電池なしで使うことができます。

▶その他

HOLDスイッチを矢印と逆の方向に押します。

使用上のご注意

分解しないでください
ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください
本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作は断続的に動作音がしますが、故障ではありません。

動作音について
定期的に各端子の充電用端子や、乾電池ケースの端子などは綿棒や柔らかい布などできれいに拭いてください。汚れていると、雑音や音切れの原因になります。

ミニディスクの取り扱いについて
・ミニディスク自体はカートリッジに収納され、ゴミや指紋に気をせずに手軽に取り扱えるようになっています。ただし、カートリッジの上に汚れや反りなどが誤動作の原因になることもあります。いつまでも美しい音で楽しめます。

・ミニディスクに直接触れないと、シャッターを手で開けないでください。
無理に開けるとこわれます。

ACパワーアダプターについて(付属の充電スタンド専用)
・この製品は、付属のACパワーアダプター/別売りのACパワーアダプターAC-E30Lをご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になります。

充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示、または本体の「3色インジケーター」表示でお知らせします。

リモコンの表示窓

残量が少なくなっています。

電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

本体の「3色インジケーター」表示

点灯 電池残量は充分です。

残量が少なくなっています。

電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

電池の消耗を抑える
(パワーセーブ機能)

電池の持続時間を最大限に長くする機能です。操作したあとまもなく、本体の「3色インジケーター」とリモコン表示を消灯させて電池の消耗を抑えます。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ▲◀または▶▶を繰り返し押して「PowerMode」を選び、▶▶/ENTを押して決定する。

3 ▲◀または▶▶を繰り返し押して「PowerSave」を選び、▶▶/ENTを押して確定する。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

「3色インジケーター」をつけるには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

ご注意
電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

お手入れ

表面が汚れたときは

表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。
リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱらないでください。

次のような場所には置かないでください。
- 温度が常に高いところ
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 窓を開けた自動車内(特に夏季)
- 風呂場など、湿気の多いところ
- 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びたものの近く
- ほこりの多いところ

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて
常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でかぶきし、清潔に保つください。汚れていると、雑音や音切れの原因になります。

端子のお手入れについて
定期的に各端子の充電用端子や、乾電池ケースの端子などは綿棒や柔らかい布などできれいに拭いてください。
本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作は断続的に動作音がしますが、故障ではありません。

レンズに触れないでください
本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作は断続的に動作音がしますが、故障ではありません。

レンズに触れないでください
レンズが汚ると音飛びが起きたり、再生できなくなったりする場合があります。

・強い衝撃が連続的に与えられたとき
・傷や汚れのあるMDを聞いていたとき

ACパワーアダプターについて(付属の充電スタンド専用)
・この製品は、付属のACパワーアダプター/別売りのACパワーアダプターAC-E30Lをご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になります。

充電式電池(付属)

端子

充電式電池(付属) / 乾電池(別売り)

端子

充電式電池(付属)

端子

充電スタンド(付属)

端子

ヘッドホンについて

・付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎると、まわりの迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも耳かけられて歩がり歩くことが多い音量を、自らにしてください。

・充電式電池は充分に充電しても使う時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池や充電式電池が熱くなりますが、危険ではありません。

・充電式電池は、充電式電池や充電式電池で使う時間が短くなることがあります。これは電池の特性によるもので、他の充電式電池で使うよりも充電式電池で使う方が充電式電池で使う時間が短くなることがあります。

・充電式電池は、充電式電池で使う時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池や充電式電池で使う方が充電式電池で使う時間が短くなることがあります。

・充電式電池は、充電式電池で使う時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池や充電式電池で使う方が充電式電池で使う時間が短くなることがあります。