

SONY


3-759-516-04 (1)

ビデオカセットレコーダー **Hi8**

EV-PR2

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

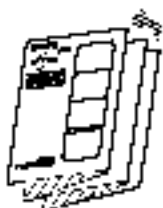

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

必ずお読みください

ためし録り

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

万一、ビデオデッキやテープの不具合により録画されなかった場合、録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

video Hi8


本機は3つの特長を持ったビデオデッキです。
＜薄6ハイエイト＞

- 1 Hi8ステレオの高画質、高音質
- 2 高速巻き戻し
- 3 リニアタイムカウンター

テレビチューナーは内蔵されていません。




本機は8ミリビデオテープ（**Hi8**と**8**マーク）がお使いになれます。Hi8テープを入れると自動的にHi8に切り換わります。

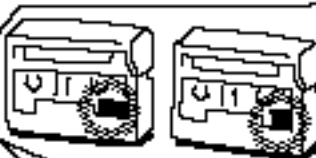


高さ6cmのゴク薄軽量ビデオで、いろいろな場所に置けます。

8ミリビデオカメラで撮影したテープや、市販の8ミリソフトを見ることができます。

録画は標準モード（SP）です。

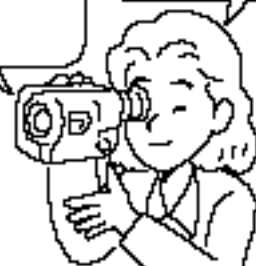


それでははじめに「見る準備」または「録る準備」をお読みください。

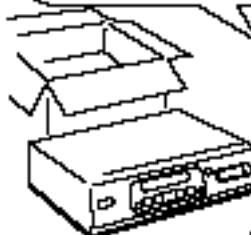


見る準備

1、2、3の順にしたがって本機とテレビ、ビデオをつないでください。

AV接続ケーブルを本機後面の出力端子につなぎます。

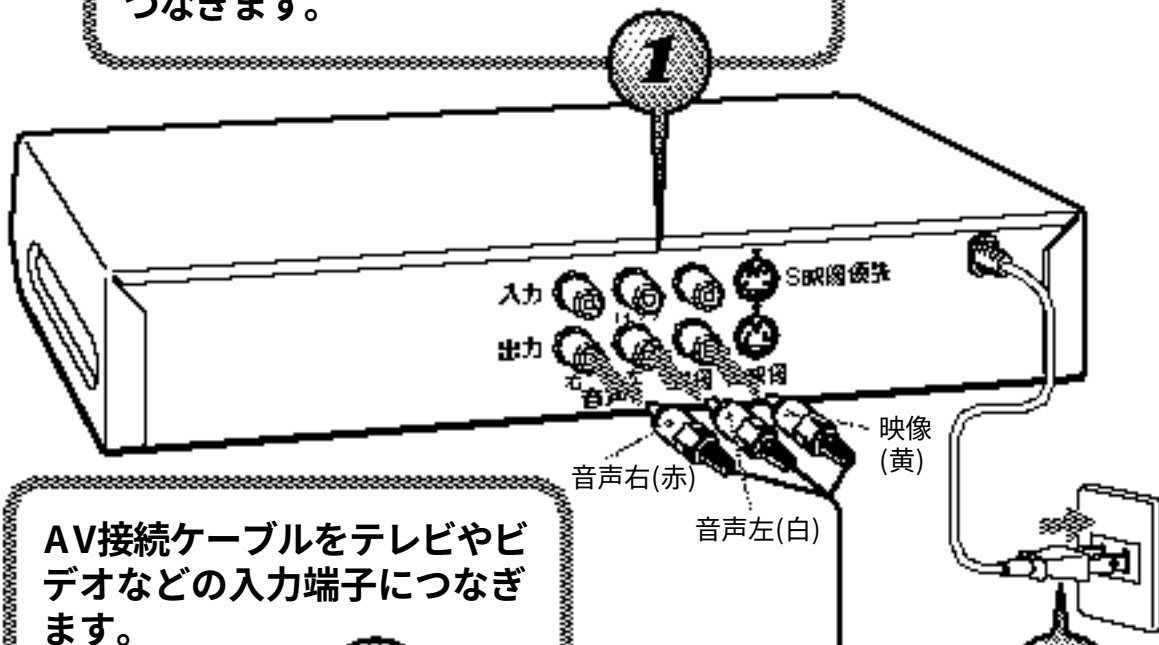

AV接続ケーブルをテレビやビデオなどの入力端子につなぎます。

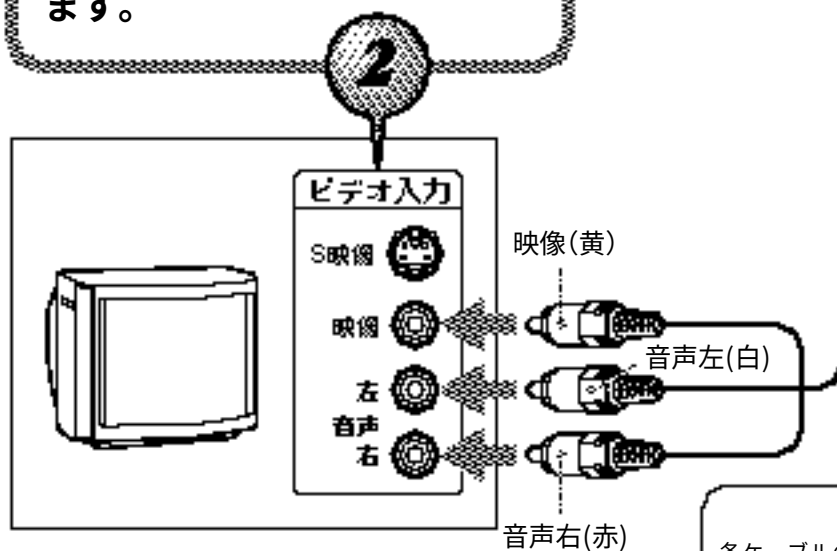

最後に電源コードをコンセントに差し込みます。

S映像端子のあるテレビ(ビデオ)の場合、S映像接続ケーブル(別売り)をつなぐとさらに美しい映像をお楽しみいただけます。

ご注意

- 本機が録画機になる接続と再生機になる接続を同時にしないでください。

各ケーブルの接続が終わったら、テープを見ましょう。



見る

1、2、3、4、5の順にしたがって操作してください。

テレビの電源スイッチを入れ、テレビ/ビデオ切り換えスイッチをビデオ側にします。

(くわしくはテレビの取扱説明書をご覧ください。)

テープが見える面を上にして、カセットの中央をゆっくり押し込みます。

カセットが引き込まれたら指を離してください。電源が自動的に入り、カセット表示 () が点灯します。

再生ボタンを押します。

電源スイッチを押して電源を「切」にします。

テープを見終わったら、取出しボタンを押してカセットを取り出します。

ご注意


- 再生中、一時停止が30秒以上続くと、自動的に再生に戻ります。
- 一時停止中は、画面の上下にノイズが現れます。
- PCM音声の再生はできません。
- 他機のLPモードで録画したテープを本機で再生すると、映像や音声にノイズが出たり、音声が途切れたり、映像が出ないことがあります。

その他の操作ボタンや表示については「操作」をご覧ください。


録る準備

1、2、3の順にしたがって本機とビデオ、テレビをつないでください。

AV接続ケーブルを本機後面の入力端子につなぎます。

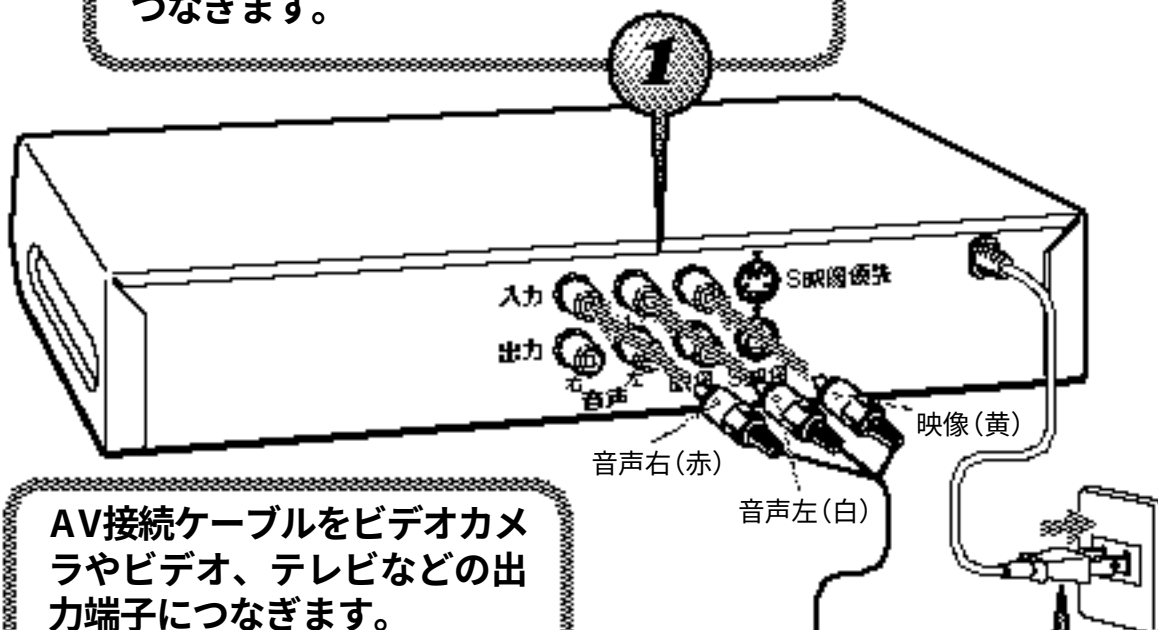

AV接続ケーブルをビデオカメラやビデオ、テレビなどの出力端子につなぎます。

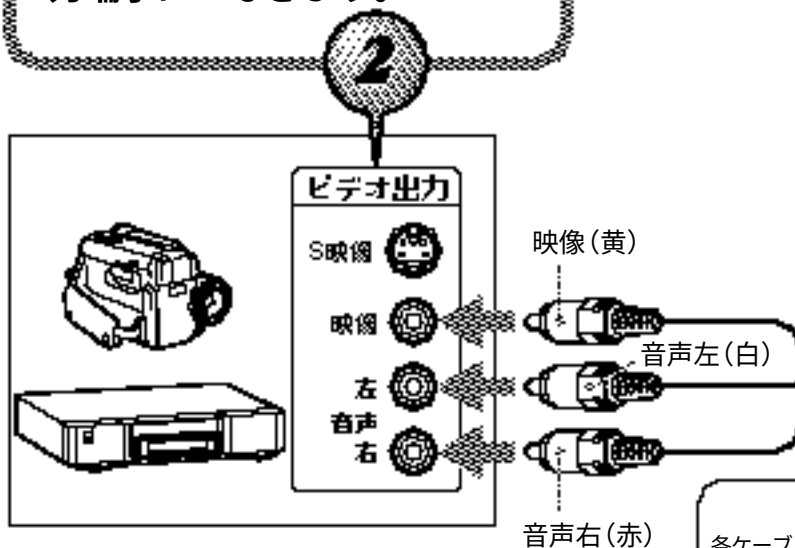


最後に電源コードをコンセントに差し込みます。

S映像端子のあるビデオ(テレビ)の場合、S映像接続ケーブル(別売り)をつなぐとさらに美しい映像をお楽しみいただけます。

ご注意

- 本機が録画機になる接続と再生機になる接続を同時にしないでください。

各ケーブルの接続が終わったら、テープに録りましょう。

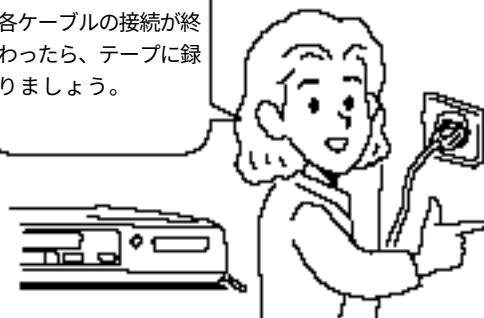

録る

1、2、3、4、5の順にしたがって操作してください。

録画したいカセットのテープが見える面を上にして、中央をゆっくり押し込みます。

カセットが引き込まれたら指を離してください。

電源が自動的に入り、カセット表示()が点灯します。

録画ボタンを押します。



テープを録り終わったら、停止ボタンを押します。

電源スイッチを押して電源を「切」にします。

カセット取出しボタンを押してカセットを取り出します。

ご注意

- カセットの背にある誤消去防止つまみの小窓が「赤」の場合は録画できません。元に戻してお使いください。



- PCM音声の録音はできません。


5



その他の操作ボタンや表示については「操作」をご覧ください。


操作

操 作	押すボタン	表 示	操 作	押すボタン	表 示
再生する		● 再生 Hi8 (Hi8時点灯)	高速巻き戻しする		
テープを止める			電源を入／切する		
カセットを取り出す		が消える	巻き戻して自動再生する (押しながら)	→	● 巻戻し ● 再生
録画する		● 録画	高速巻き戻して自動再生する (押しながら)	→	● 再生
一時停止する		● 一時停止	ちょっと戻して見る	→	● 再生 ● 巻戻し
早送りする		● 早送り	ちょっと進めて見る	→	● 再生 ● 早送り
巻き戻しする		● 巻戻し			

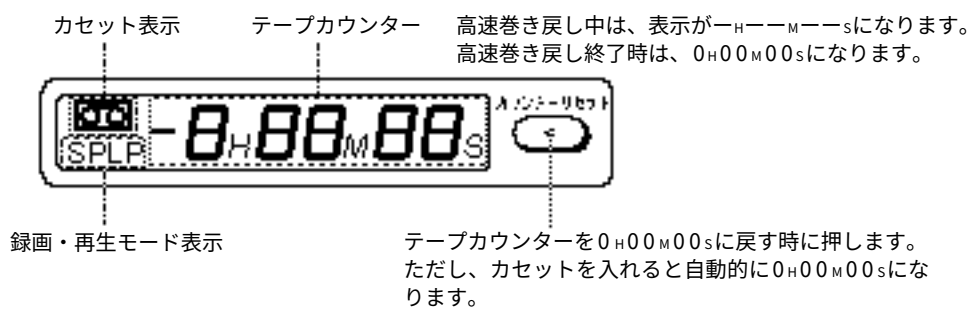

リモコン操作


本機はリモコンを付属していませんが、ソニーの8ミリビデオカメラの付属リモコンがお使いになれます。その他のソニーのリモコンは、リモコンモード2(VTR2)に設定してお使いください。(リモコンによって操作できる機能が異なります。)

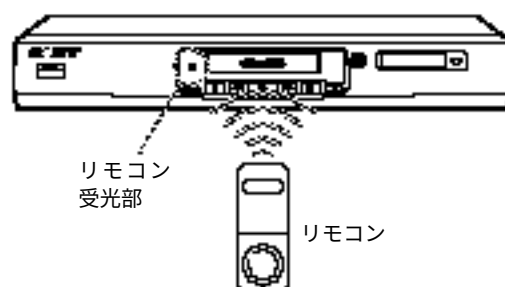

ご 注 意




きれいな画像にするためにヘッドをきれいにする

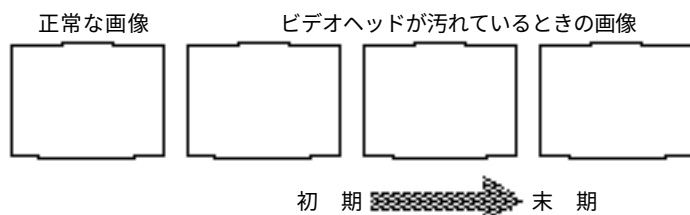

画面がざらついてきたらビデオヘッドが汚れています。およそ20時間お使いになるたびに、クリーニングカセット(別売り)でビデオヘッドをクリーニングしてください。

クリーニングのしかた

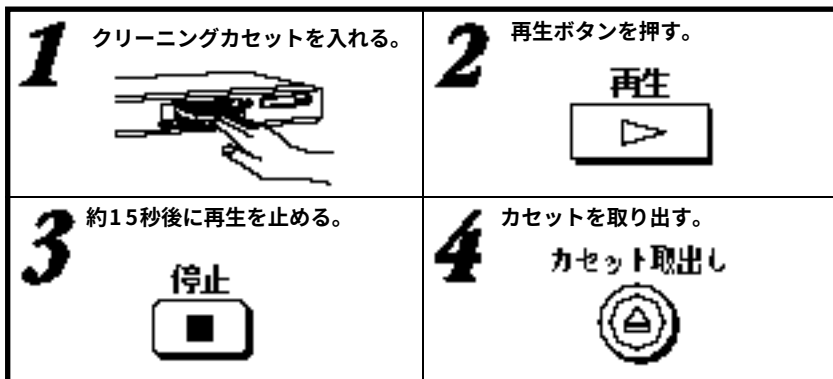

クリーニングカセットは、ご使用ごとに巻き戻さないでください。クリーニングカセットは「乾式」表示のものをお求めください。「V8-25CLH」をおすすめします。

ビデオテープはほこりをきらいませう。きれいな画像でお楽しみいただくために、ビデオテープはほこりの少ない場所に保管することをおすすめします。

クリーニングのあと、画質を調べてください。

クリーニングのあと、お手持ちのビデオテープを再生し、画質を調べてください。正常な画像に戻らない場合は、上記の「クリーニングのしかた」の操作1～4を繰り返してください。(続けて5回以上の使用は避けてください。)

別売りケーブルのご案内

別売りとして下記のような接続ケーブルがあります。

接続する相手側の端子の形状や必要な長さによって、適切なケーブルをお選びください。

映像信号を音声接続用ケーブルを使ってつなぐと、映像信号の性能が保証できませんので、お使いにならないでください。

AV接続ケーブル

音声はステレオ↔モノラル

形 状	長さ	型 名
 ピンプラグ×3 ピンプラグ×2	1.0m	VMC-910MS
	1.5m	VMC-915MS
	2.0m	VMC-920MS
	3.0m	VMC-930MS

音声はステレオ↔ステレオ


形 状	長さ	型 名
 ピンプラグ×3 ピンプラグ×3	1.0m	VMC-810S
	1.5m	VMC-815S
	2.0m	VMC-820S
	3.0m	VMC-830S

S映像接続ケーブル

形 状	長さ	型 名
	1.0m	YC-10V
	1.5m	YC-15V
	2.0m	YC-20V
	3.0m	YC-30V

S映像接続ケーブルの接続方法

ケーブルの→印と端子の▼印の位置を合わせてください。



故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

こんなときは	次のようにしてください
電源	電源が入らない。 ■電源プラグをコンセントに差し込む。
	電源が入っているのに操作できない。 ■電源を切り、電源プラグをコンセントからはずす。約1分したら、もう1度コンセントに電源プラグを差し込み、電源を入れる。
ビデオカセットテープ	カセットが入らない。 ■電源プラグをコンセントに差し込む。 ■テープの見える面を上にして正しく入れる。 ■本体表示窓に  が点灯しているときは、入っているカセットを取り出す。
	カセットを入れてもすぐに出てくる。 ■結露しているので、電源を入れたまま約1時間待つ。
ビデオを見る／録画する	テープの画像が映らない。 ■テレビの入力切り換えを「ビデオ」にする。 ■テレビと本機を正しくつなぐ。 ■録画済みテープを再生する。 ■クリーニングカセット(別売り)でクリーニングする。
	テープの画像がチラつく、汚い。 ■クリーニングカセット(別売り)でクリーニングする。 ■テレビと本機を少し離して設置する。 ■できるだけ新しいテープを使う。
	テープの画像が上下にゆれる。 ■テレビの垂直同期を調整する。
	テープの音声が途切れる。 ■テープに傷があるので、新しいテープを使う。
	2つの音声混ざって聞こえる。 ■再生時の音声の切り換えはできないので、録画するときは、ビデオやテレビを聞きたい音声に切り換えて録画する。
	テープカウンターが動かない。 ■録画されていない部分では、テープカウンターは動かない。
	録画ボタンを押すとカセットが出てくる。 ■カセットの背にある誤消去防止つまみを「赤」から元に戻す。

主な仕様

このビデオデッキは、日本国内専用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。

システム

録画方式	回転2ヘッドヘリカルスキャンFM、カラーアンダー方式
録音方式	標準回転ヘッドFM方式(2チャンネル)
映像信号	NTSCカラー、EIA標準方式
テープ速度	SP：約1.43cm/秒 LP：約0.72cm/秒 (録画：SP、再生：SP/LP*) * LPモードの再生では、映像や音声がかかります。
使用可能テープ	8ミリビデオ方式のビデオカセットテープ
録画時間	SP 3時間(8ミリビデオカセットE6/P6-180使用時)
早送り、巻戻し時間	約2分15秒(8ミリビデオカセットE6/P6-120使用時)
高速巻き戻し時間	約1分(8ミリビデオカセットE6/P6-120使用時)

入出力端子

映像入力	ライン入力1系統、ピンジャック、1Vp-p(75Ω不平衡)
映像出力	ライン出力1系統、ピンジャック、1Vp-p(75Ω不平衡)
S映像入力	ライン入力1系統、4ピンミニDIN、輝度信号：1Vp-p(75Ω不平衡)、色信号：0.286Vp-p(75Ω不平衡)
S映像出力	ライン出力1系統、4ピンミニDIN、輝度信号：1Vp-p(75Ω不平衡)、色信号：0.286Vp-p(75Ω不平衡)
音声入力	ライン入力1系統、ピンジャック、入力レベル：-7.5dBs(入力インピーダンス：47kΩ以上)
音声出力	ライン出力1系統、ピンジャック、規定出力：-7.5dBs(出力インピーダンス：10kΩ以下)

電源部、その他

電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	11W
許容動作温度	5°C~40°C
許容保存温度	-20°C~60°C
最大外形寸法	幅430×高さ60×奥行296mm
本体質量	約3.5kg
付属品	AVケーブル(1本)(ピンプラグ3←→ピンプラグ3) 取扱説明書(1部)、使用上のご注意(1部)、「美しい画面でお楽しみいただくために」(1部)、サービス窓口・ご相談窓口のご案内(1部)、保証書(1部)

本体の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?」と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はビデオデッキの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能場合がありますので、お買い上げ店、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：EV-PR2
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

お買い上げ店

TEL

お近くのサービスステーション

TEL

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川4-7-7

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京 03-5448-8111 ●名古屋 052-232-2111 ●大阪 06-6594-4111