

# ビデオカセット レコーダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、  
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**VHS** **Hi-Fi** **Hi 8**

**VIDEOplus**

**WV-H4**

# 必ずお読みください

## 箱を開けたら

「設置と準備(28ページ)」を行ってから、ビデオをお使いください。

## 大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

## 録画内容の補償はできません

本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

## 著作権について


あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

## 次のようなことはできません

- ー市販のビデオソフト/レンタルテープの編集・ダビング
- ー8ミリとVHSで同時に外部入力を録画する
- ー8ミリとVHSで同時にテレビ放送を録画する

# 本機の特長

WV-H4は、ハイエイトビデオデッキとVHSビデオデッキをひとつにまとめたダブルビデオです。どちらのデッキを操作するか、ボタンを押して選びます。

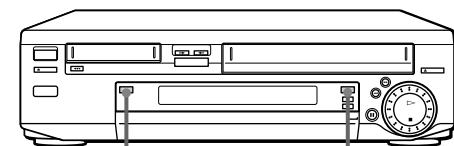


8ミリデッキを使う




VHSデッキを使う

本機ではこんなことができます

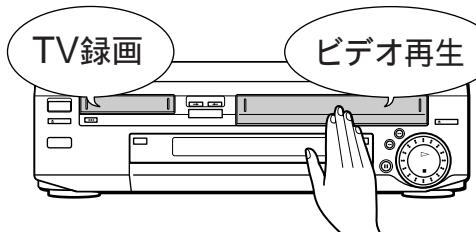

TV録画中にビデオを見る

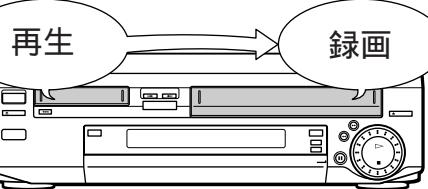

接続なしで簡単ダビング

〔〕は知っていると便利な情報のマークです。

# 目次

## 基本 ここだけ 読んでも 使えます

ビデオを見る .....	4
録画する .....	5
本体で予約する .....	6
ダビングする(おまかせダビング) .....	8

## 応用

再生	
音声を切り換える .....	9
CMを飛ばす .....	9
高速で巻き戻す(8ミリのみ) .....	10
速さを変えて見る .....	10
番組を頭出しする(VHSのみ) .....	11
画面表示やテープ残量を見る .....	12
録画・予約	
録画中に裏番組を見る .....	13
リモコンで予約する .....	14
Gコードで予約する .....	15
予約を確認する・変更する・取り消す .....	17
画質調節・設定	
画像と音声を調整する(トラッキング) .....	19
お買い上げ時の設定を変える(メニュー) .....	20
その他	
8ミリとVHSを同時に使う .....	21

## 編集(ダビング)

テープの途中からダビングする .....	22
好きな場面だけ編集する .....	24
お手持ちのビデオとつないで編集する .....	26

## 設置と準備

設置と準備の進めかた .....	28
準備1: 付属品を確かめる .....	29
準備2: アンテナとテレビをつなぐ .....	30
準備3: リモコンを準備する .....	33
準備4: 時計を合わせる .....	34
準備5: チャンネルを合わせる .....	36
準備6: Gコードを準備する .....	37
チャンネル設定を変える	
(手動チャンネル合わせ) .....	43
Gコード設定を変える .....	45
リモコンで各社のテレビを操作する .....	47
受信状態を微調整する .....	48

## その他

使えるテープと再生・録画方式について .....	49
故障かな?と思ったら .....	50
ヘッドのお手入れ - きれいな画像にするために .....	52
保証書とアフターサービス .....	53
主な仕様 .....	54
各部のなまえ .....	55
用語解説 .....	59
索引 .....	裏表紙

# ビデオを見る

1


テレビの電源を入れて、  
テレビ側の入力切換を「ビ  
デオ」に切り換える。

切り換えかたはテレビの説明書をご覧  
ください。

2

カセットを入れる。

電源が自動的に  
入ります。

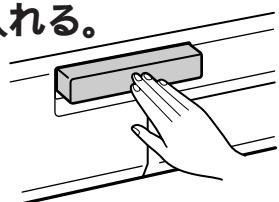

3

再生するデッキを選ぶ。

8ミリデッキ


Video8

VHSデッキ

VHS

4


再生ボタンを押す。

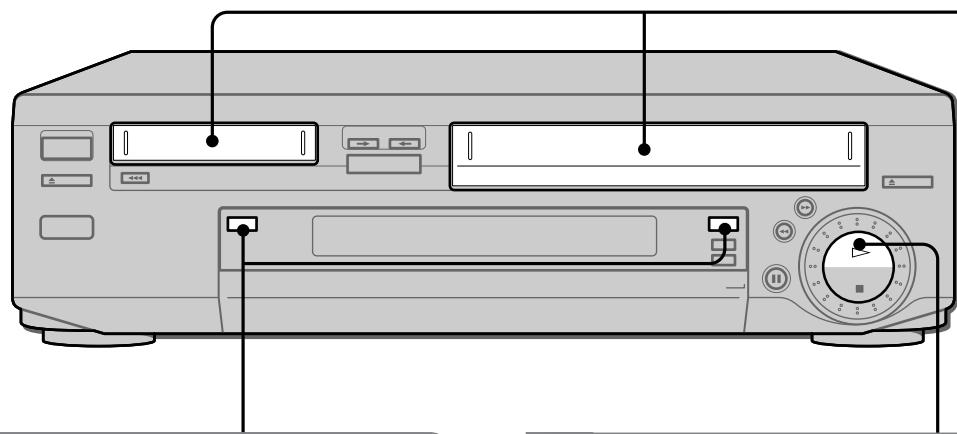

こんなときは

再生を止めるときに押す

再生を一時停止するときに押す  
もう一度押すか5分以上たつと、  
再生に戻ります。

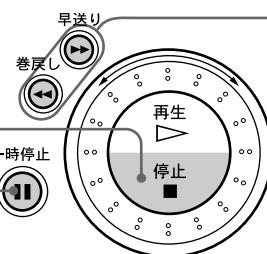

巻き戻すときは  
停止中に◀◀巻戻しボタンを押す。  
巻き戻し中にもう一度押しつづける  
と、その間画像が見られます。

早送りするときは  
停止中に▶▶早送りボタンを押す。  
早送り中にもう一度押しつづける  
と、その間画像が見られます。

## △注意

小さなお子様がカセット挿入口に手を入れないよ  
うにご注意ください。けがをすることがあります。

## ご注意

- カセット挿入口に8ミリまたはVHSカセット以外のも  
のを入れないでください。故障の原因になります。





- 片方のデッキを使用中に、もう片方のデッキでビデオ  
を見られます。手順3で使用していないデッキを選ん  
でください。(21ページ)
- ツメの折れたVHSテープを入れると、自動的にVHS  
デッキが選ばれ再生が始まります。
- 本体の巻戻しボタンを押しながら再生ボタンを押す  
と、テープの頭まで巻き戻り、自動的に再生が始ま  
ります(オートプレイ)。


# 録画する

**1** テレビの電源を入れて、  
テレビ側の入力切換を「ビ  
デオ」に切り換える。  
切り換えかたはテレビの説明書をご覧  
ください。

**2** カセットを入れる。  
電源が自動的に  
入ります。

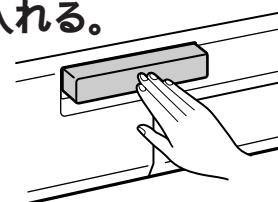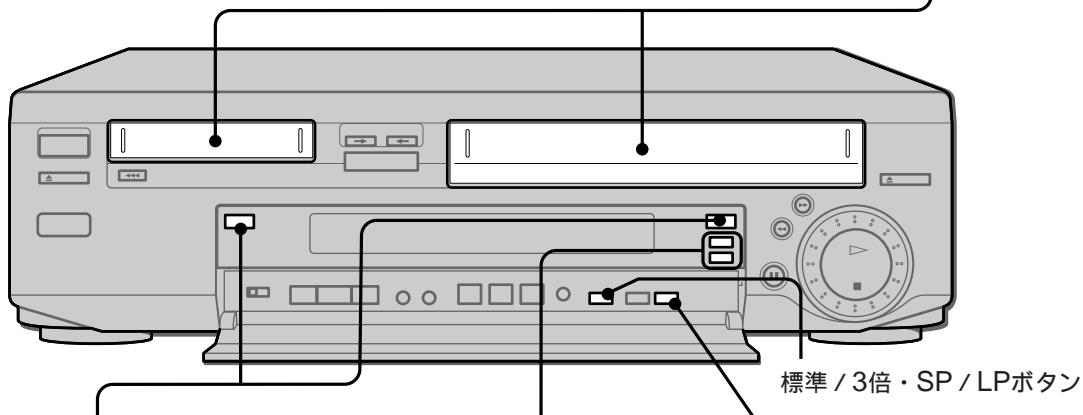**3** 録画するデッキを  
選ぶ。

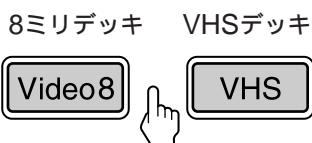

**4** 録画するチャンネルを  
選ぶ。



**5** 録画ボタンを  
押す。

テレビの電源を切って  
も、正しく録画できま  
す。



## 1本のカセットに長時間録画するとき

手順5の前に、標準/3倍・SP/LPボタンを押して表示窓に「LP」または「3倍」を出します。8ミリの場合「LP」で「SP」の2倍、VHSの場合「3倍」で「標準」の3倍録画できます。画質はそれぞれ「SP」「標準」の方が優れています。

	標準	長時間
8ミリテープ	SP	LP( SPの2倍 )
VHSテープ	標準	3倍( 標準の3倍 )



- 片方のデッキを使用中に、もう片方のデッキで録画で  
きます。手順3で使用していないデッキを選んでく  
ださい。(21ページ)
- 片方のデッキで録画中にもう片方のデッキで予約録画  
が始まると、録画は自動的に停止し、予約録画が始ま  
ります。
- 録画一時停止が5分以上続くと自動的に停止します。
- 入力端子につないだ機器からの画像を録画するとき  
は、チャンネル+/-ボタンで「L」を選びます。(27  
ページ)

# 本体で予約する

予約には次の2通りあります。

(本体で)明日いっぱいの予約をするとき ..... このページ

(リモコンで)毎日、毎週、1ヶ月先の予約をするとき、

またはGコードで予約するとき ..... 14ページ、15ページへ

「時計を合わせる」(34ページ)を行っておいてください。

1

テレビの電源を入れて、テレビ側の入力切換  
を「ビデオ」に切り換える。

切り換えかたはテレビの説明書をご覧ください。

2

カセットを入れる。

電源が自動的にになります。




3

予約するデッキを選ぶ。

8ミリデッキ



VHSデッキ

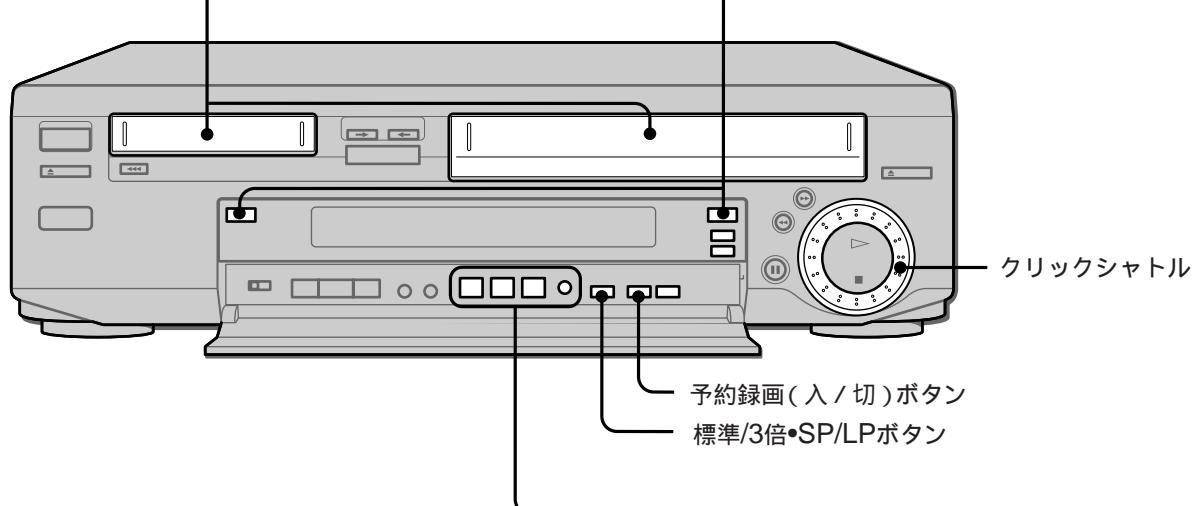

## 今から録画するとき

手順4で①をとばし②で終了時刻だけを決めます。

ご注意

開始時刻ボタンを押すと今からの予約はできません。

## 1分単位で録画時刻を設定するとき

手順4の①、②では、開始時刻／終了時刻ボタンを押してからクリックシャトルを回すと、1分単位で録画時刻を設定することができます。

## 録画時間を延長するとき

録画中に終了時刻ボタンを押して終了する時刻を決め、完了ボタンを押します。

ご注意

片方のデッキに6番組分予約されていると、録画時間は延長できません。

## 予約した後に本機を使うとき

予約の入っていないデッキは、そのまま電源を入れて使えます。

予約が入っているデッキを使うときは、予約録画(入／切)ボタンを押して表示窓の「予約録画」を消します。使い終わったあとは、予約用のテープを入れて、予約開始時刻になる前に予約録画(入／切)ボタンを押してください。



- 予約録画を実行中にやめるときは予約録画(入/切)ボタンを押してください。
- 片方のデッキを使用中でも、もう片方のデッキに予約を入れることができます。
- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのまで終了時刻を合わせます。


ご注意

ピピピという音がしたときは、予約が受けつけられない状態になっています。音とともにテレビ画面にメッセージが出ますので、それに従って操作してください。

# 4

## 本体のボタンを使って予約する。

いまから明日いっぱいに放送される番組を予約できます。録画時間は30分単位で予約できます。  
予約画面のグラフは予約時間帯の目安としてお使いください。

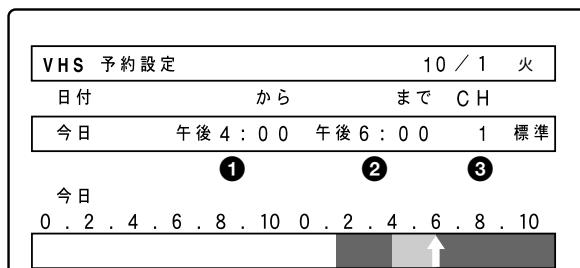

- 開始時刻ボタンを押して、録画開始時刻を決める。
- 終了時刻ボタンを押して、録画終了時刻を決める。
- チャンネル+/-ボタンを押して、録画したいチャンネルを選ぶ。
- 完了ボタンを押す。予約した時間の画面表示が変わります。自動的に電源が切れ、「予約録画」表示が点灯して予約待機(予約録画待ち)になります。

- 完了ボタンを押す前に間違えた場合は、設定中止ボタンを押して最初から予約し直します。
- 完了ボタンを押した後の変更は、リモコンで行います。(17ページ)
- 長時間録画するときは、手順④の前に標準／3倍・SP／LPボタンを押して3倍・LPにします。
- 表示窓を見ながらでも予約できます。予約設定後に予約を追加するときは、他の予約と録画時間が重ならないようご注意ください。(19ページ)

# ダビングする(おまかせダビング)



市販のビデオソフト/レンタルテープなど  
はダビングできません。

テープの最初から終わりまで自動的にダビングします。テープの途中からダビングを始めるときは、「テープの途中からダビングする」(22ページ)をご覧ください。

1

録画側と再生側の  
カセットを入れる。

電源が自動的に入ります。

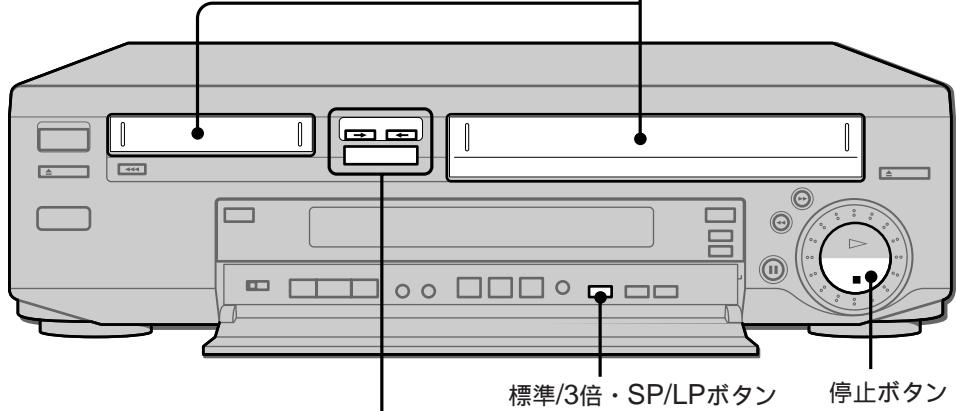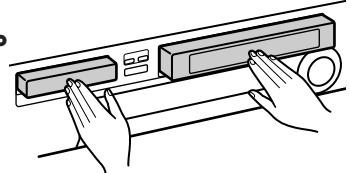


2


ダビングの方向を選ぶ。

大切な記録内容を消さないように、  
方向をしっかり確認してください。

8ミリからVHSへ  
ダビングするとき

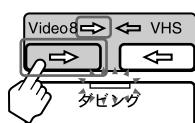


VHSから8ミリへ  
ダビングするとき

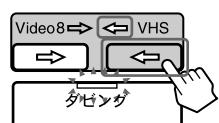

3

ダビングボタンを押す。

両方のテープが最初まで  
巻き戻り、自動的にダビングが  
始まります。どちらかのテープが終わ  
ると両方のテープが最初まで巻き戻ります。カ  
セットが出てきて、電源が切れます。

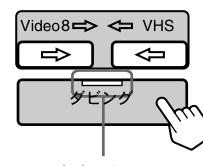

録画側を長時間録画に切り換えるとき

手順3の前に標準/3倍・SP/LPボタンを押して、表示窓に「LP」または「3倍」を出します。

ダビングをやめるとき

停止ボタンを押します。


ご注意

- 二か国語放送のテープを8ミリにダビングするときは、メニューの「各種設定2」で「Video8音声入力」を「二重音声」にしてください。(21ページ)

- 二か国語放送のテープをダビングするときは、ダビングを始める前に1度再生しリモコンの音声切換ボタンでダビングしたい音声を選んでください。
- ご自分で録画したVHSテープでダビングの操作をすると、自動的にカセットが出てきて、ダビングできないことがあります。この場合は、カセットの誤消去防止用のツメを確認してください。ツメが折れているときは、セロハンテープなどでふさいで操作し、ダビング後は元に戻しておきましょう。大切な記録内容を誤って消さないよう、ダビングの方向には充分注意してください。
- ダビングしたテープの先頭部分の画像が乱れことがあります。

# 音声を切り換える

二か国語放送を録画したテープを再生するときは、聞きたい音声に切り換えてください。ステレオ放送を録画したテープは、自動的にステレオで聞こえます。

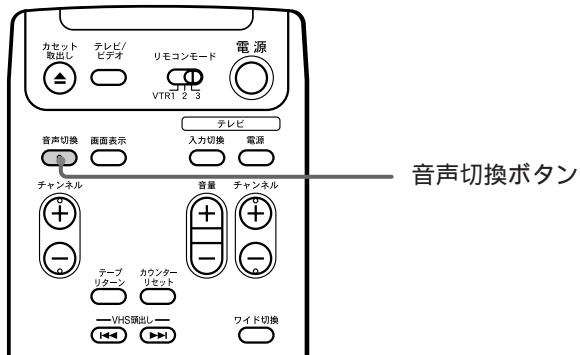

音声切換ボタンを押す。  
ボタンを押すたびに、聞こえる音声が切り  
換わります。



本体表示窓に出 る表示	再生時に聞こえる音声	
二か国語放送	二か国語放送	ステレオ放送
主 / 左・副 / 右*	主音声と副音声の混合	ステレオ またはステレオ
主 / 左	主音声	左チャンネル
副 / 右	副音声	右チャンネル
表示なし**	主音声	モノラル

\* 8ミリのみ(二か国語放送かステレオ放送かを  
自動判別します)


\*\*VHSのみ

## ご注意

- 音声切換ボタンは、次のとき働きません。
  - モノラルビデオで録画したテープを再生したとき(常にモノラル)
  - ステレオ放送を受信しているとき
  - メニューの「各種設定2」で「VHS音声ミックス」が「入」のとき(21ページ)
- アンテナ線だけでテレビにつないだときは、音声は常にモノラルで聞こえます。

# CMを飛ばす

30秒早送り再生し、自動的にふつうの再生に戻ります。音声は出ません。

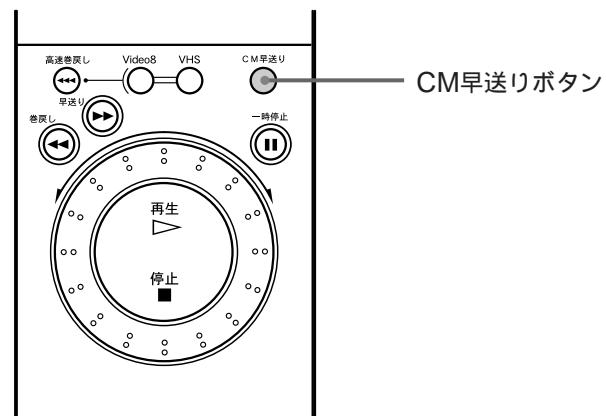


コマーシャルになったらCM早送り  
ボタンを押す。  
続けて押すと、押すたびに30秒ずつ、最長  
2分間(4回押した分)まで再生しながら早  
送りします。



応用

# 高速で巻き戻す (8ミリのみ)


通常の巻き戻しよりも速く巻き戻すことができます。

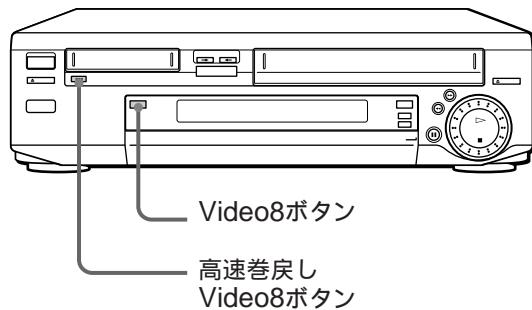

1 8ミリデッキを選ぶ。




2 高速巻戻しVideo8ボタンを押す。  
テープカウンターが - H - - M - - S になります。  
巻き戻しが始まります。  
テープの頭近くで1度停止してから再び巻き戻ります。

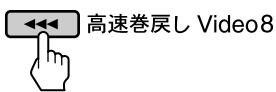



- 本体の高速巻戻しVideo8ボタンを押しながら再生ボタンを押すと、テープの頭まで巻き戻り、自動的に再生が始まります(オートプレイ)。

# 速さを変えて見る

クリックシャトルを使って、いろいろな速さで画像を見ることができます。再生以外は音声は出ません。本体のクリックシャトルでもできます。

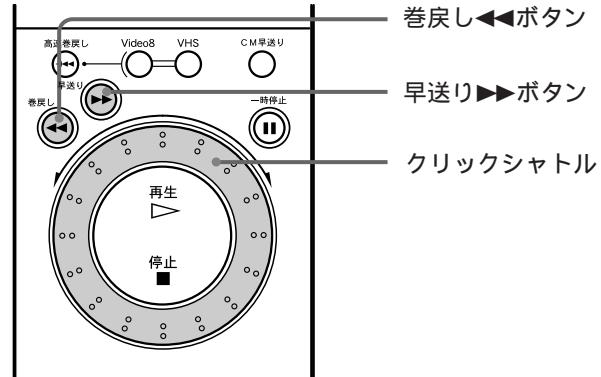

再生中または再生一時停止中にクリックシャトルを回す。

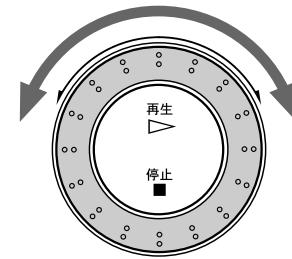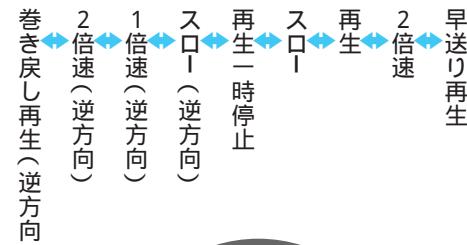

リモコンの画面表示ボタンを押すと、下の表示が出ます。

画像の速さ	画面表示
早送り再生	----- -----→
2倍速	----- -----→
再生	----- →-----
スロー	----- →-----
再生一時停止	-----  -----
スロー (逆方向)	-----← -----
- 1倍速 (逆方向)	---←--- -----
- 2倍速 (逆方向)	---←--- -----
巻き戻し再生 (逆方向)	←----- -----

# 番組を頭出しする (VHSのみ)


## ご注意

- 停止中、録画中、録画一時停止中は、クリックシャトルは働きません。
- ソニー製ビデオで本体にクリックシャトルがないものは、リモコンのクリックシャトルは働きません。
- 8ミリデッキでスローなど变速再生をすると、ご使用のテレビによっては画像の一部にゆがみや色ズレが生じことがあります。




- 再生中に早送りや巻戻しボタンを押すと、押している間早送り(巻戻し)再生になります。
- スローで見ているときに、8ミリは2分、VHSは5分以上たつと、自動的にふつうの再生になります。

いくつかの番組を1本のテープに録画したときは、各番組の頭出しができます。

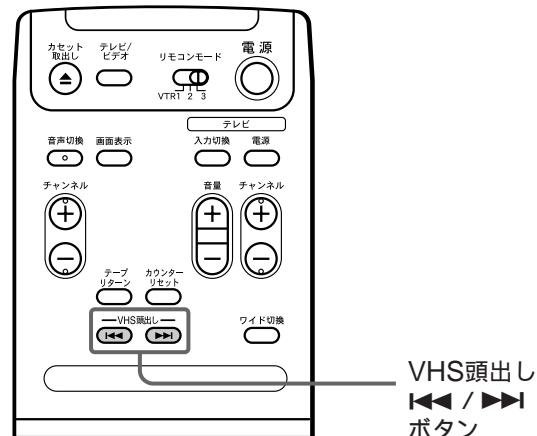

VHS頭出し $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ボタンをくり返し押して、頭出したい数を出します。

$\blacktriangleleft$ で前の番組を、 $\blacktriangleright$ で次の番組を頭出します。頭出しの数が「0」になるまで巻き戻しまたは早送りして再生します。

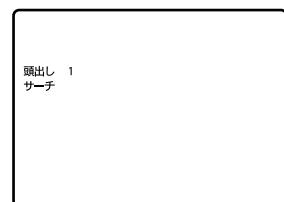

頭出したい数



-2	-1	1	2
前の番組		今の番組	次の番組




- 頭出し信号は次のときに付きます。
  - 録画ボタンを押したとき
  - 録画一時停止中にチャンネルを変えて再び録画を始めたとき
  - 予約録画が始まったとき
- 「頭出し」表示が画面に出ないときは、メニューの「各種設定1」で「自動画面表示」を「入」にしてください。(20ページ)

# 画面表示やテープ残量を見る

テープカウンターおよび残量表示をテレビ画面でも見ることができます。残量表示はテープの残りを知る目安としてお使いください。

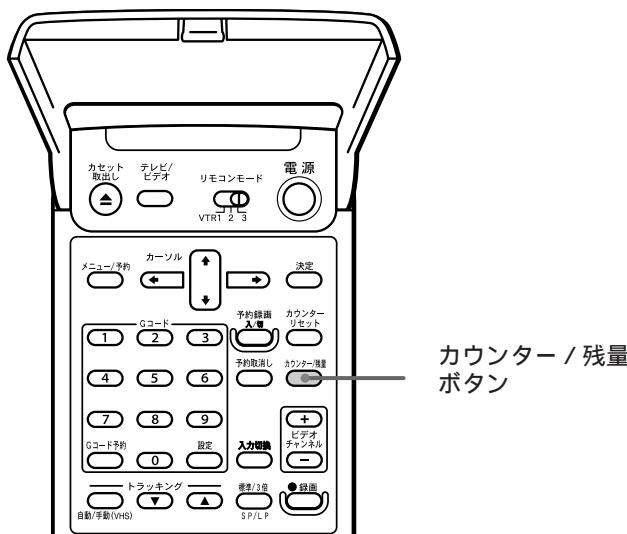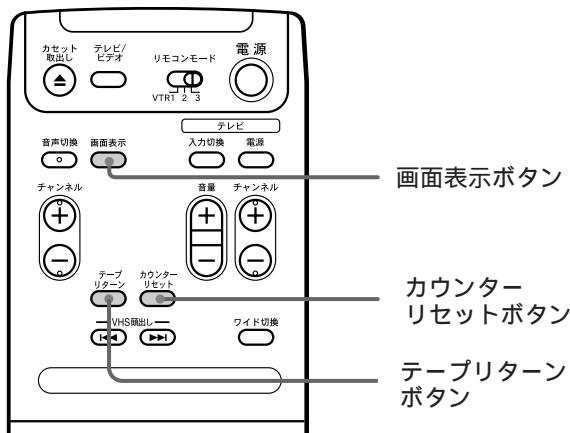

画面表示ボタンを押す。  
テープカウンターまたは残量表示が出ます。もう1度押すと元の画面に戻ります。

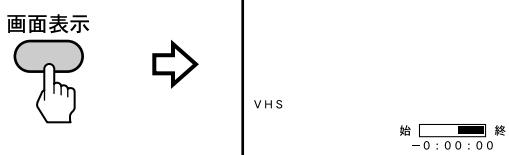


テープカウンターを「0:00:00」に戻すには

カウンターリセットボタンを押します。

テープを入れ換えたときも「0:00:00」になります。

テープを「0:00:00」の位置に戻すには  
テープリターンボタンを押します。テープカウンターが「0:00:00」になるまで早送り・巻戻します。

テープ残量を時間表示にするには  
テープカウンターがでているときに、カウンター/残量ボタンを押します。  
もう一度押すとカウンター表示に戻ります。

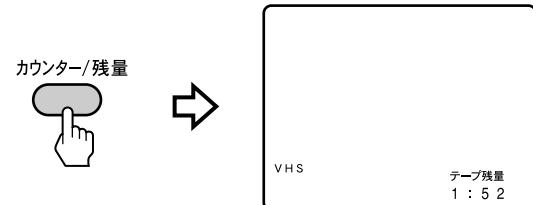

- 「再生」や「早送り」など操作時に自動的に出てくる走行表示を消したいときは、メニューの「各種設定1」で「自動画面表示」を「切」にしてください。(20ページ)
- VHSテープ残量を時間表示にするには、あらかじめメニューの「VHSテープ残量切換」(21ページ)で、テープの長さを選んでください。

# 録画中に裏番組を見る

録画中でも他のチャンネルのテレビ放送を見ることができます。

応用



- 1 テレビ側の入力切換を「テレビ」にする。  
入力切換の方法はお使いになっているテレビの説明書をご覧ください。
- 2 テレビのリモコンを使ってチャンネルを選ぶ。

## ご注意

- ・テレビの映りが悪かったり、映らないときは、本体表示窓に「ビデオ」と表示されていないか確認してください。



表示されているときは、リモコンまたは本体のテレビ／ビデオボタンを押して「ビデオ」の表示を消してください。

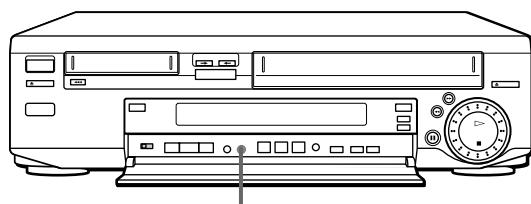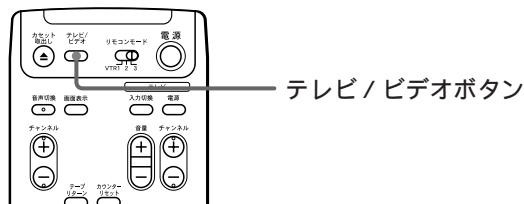


テレビ／ビデオボタン

# リモコンで予約する

1か月先までや、毎日または毎週の予約をすることができます。一度にまとめて予約するのに便利です。本体での予約(6ページ)と合わせて、VHSデッキ、Video8デッキそれぞれ6番組まで予約できます。


例：9月17日(火)の午後7:30から8:55まで、12チャンネルを予約するとき。

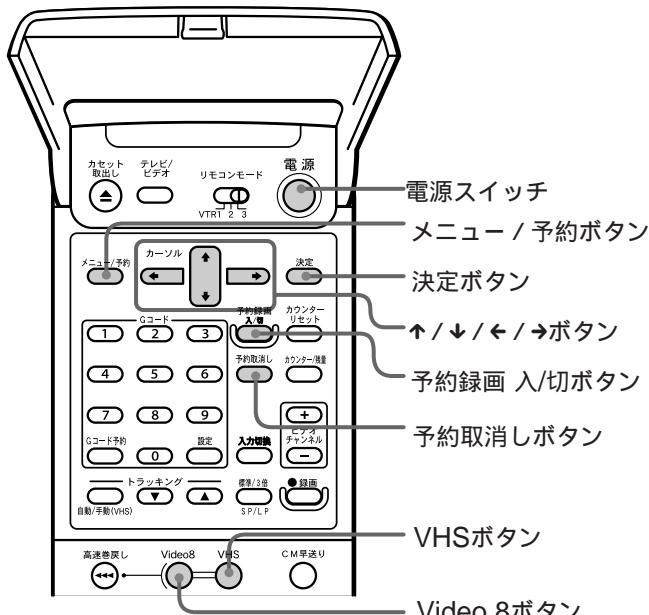


1 テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

2 カセットを入れる。

3 8ミリまたはVHSを選ぶ。

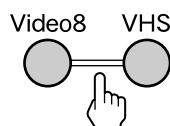


4 メニュー / 予約ボタンを押す。  
メニューができます。

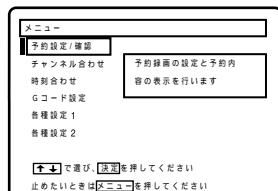


5

↑ / ↓ で「予約設定/確認」を選び、決定ボタンを押す。

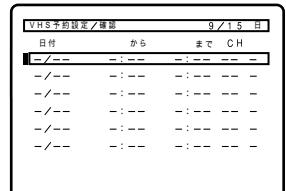

6

↑ / ↓ / ← / → ボタンを使って予約する。

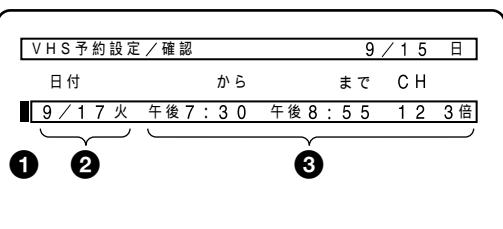

① ↑ / ↓ で予約を入れる行を選び、→を押す。

② ↑ / ↓ で予約したい日付にして、→を押す。

③ 同様にして各項目の内容を決める。

④ 続けて予約するときは、手順①～③を繰り返す。

⑤ 決定ボタンを押す。

・間違えたときは、←を押すと前の項目に戻れます。

・毎日または毎週同じ番組を予約するときは、日付を設定するときに、↓ボタンを押して合わせます。次のように変わります。

今日(2/2) 毎日 毎週月～土 毎週月～金

1か月先の日(3/1) 每週日 ... 毎週土

7

予約録画入 / 切ボタンを押す。

予約録画表示が点灯して電源が切れ、予約待機(予約録画待ち)になります。




・予約設定を途中でやめるときは、予約取消しボタンを押してください。

# Gコードで予約する

新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているGコードを使うと、予約の日時とチャンネルを自動的に設定できます。通常の予約と合わせてVHSデッキ、Video8デッキそれぞれ6番組まで予約できます。「時計を合わせる」(34ページ)と「Gコードを準備する」(37ページ)を行っておいてください。


例：掲載されていたGコードが「12345678」のとき。

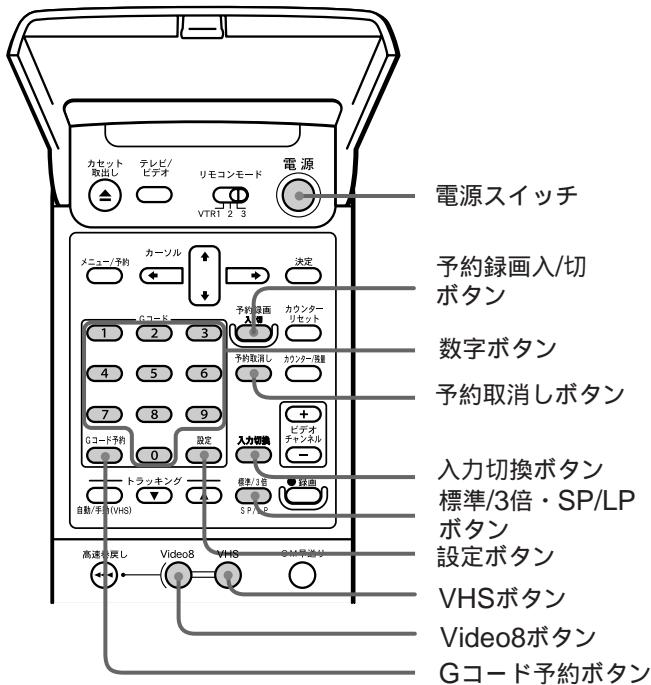

1 テレビの電源を入れて、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。


2 カセットを入れる。

3 8ミリまたはVHSを選ぶ。

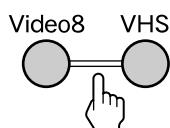



4

リモコン表面のフタを開け、Gコード予約ボタンを押す。  
Gコード画面が出ます。

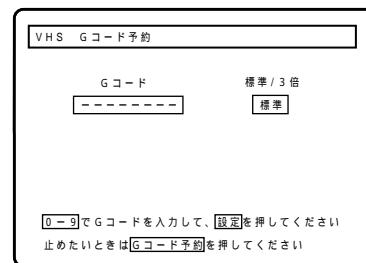

5

数字ボタンを押して、Gコードの番号を入れる。  
間違えたときは、予約取消しボタンを押して入れ直します。

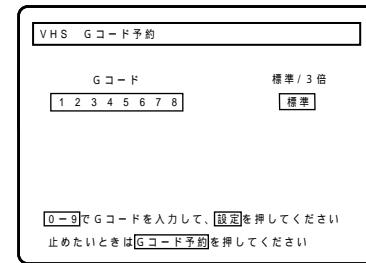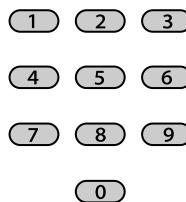

6

標準/3倍・SP/LPボタンを押して、録画時間を選ぶ。



次のページにつづく

応用

# Gコードで予約する(つづき)


7

設定ボタンを押す。

予約した番組の放送される日時とチャンネル番号が出ます。

取り消したいときは、予約取消しボタンを押します。

続けて予約するときは、手順4から繰り返します。

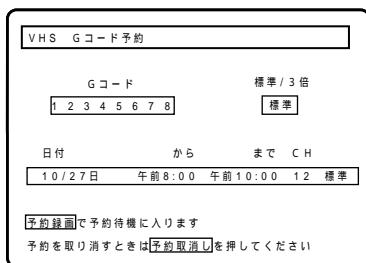

8


予約録画入/切ボタンを押す。

本体の予約録画表示が点灯して予約待機(予約録画待ち)になります。



- Gコード予約設定を途中でやめるときは、Gコード予約ボタンを押してください。


# 予約を確認する・変更する・取り消す

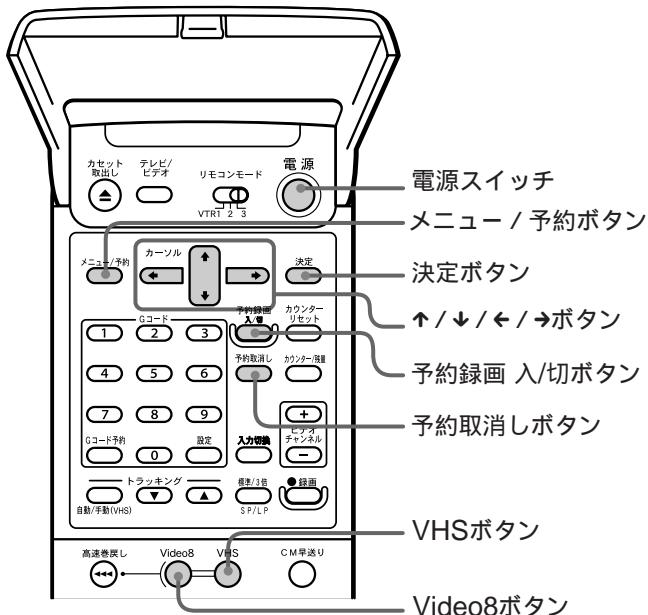


## 予約を確認する

選んだデッキの予約を確認します。

- 1 テレビの電源を入れて、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 2 8ミリまたはVHSを選ぶ。

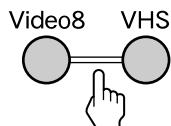

- 3 ビデオの電源を入れて、メニュー / 予約ボタンを押す。  
メニューが出ます。

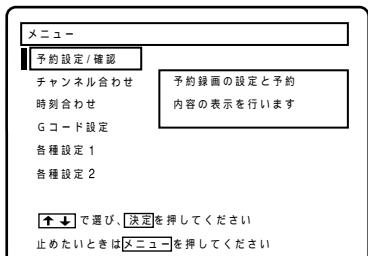

4

↑ / ↓ で「予約設定 / 確認」を選び、決定ボタンを押す。  
予約内容が確認できます。

VHS 予約設定 / 確認			9 / 15 日
日付	から	まで	CH
9 / 17 火	午後 7:30	午後 8:55	1 2 3 個
- / -	- : -	- : -	-
- / -	- : -	- : -	-
- / -	- : -	- : -	-
- / -	- : -	- : -	-
- / -	- : -	- : -	-

5

決定ボタンを押す。

6

電源を切る。


### ご注意

- 両方のデッキに予約が入っている場合は、手順2のあとで予約録画入 / 切ボタンを押して予約録画表示を消してから手順3を行ってください。終わったら予約録画ボタンを押してください。予約待機(予約録画待ち)に戻ります。

## 予約を変更する

選んだデッキの予約を変更します。

- 1 テレビの電源を入れて、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 2 8ミリまたはVHSを選ぶ。

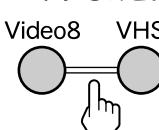

- 3 予約録画待ちの場合は、予約録画入 / 切ボタンを押す。  
予約録画表示が消えます。ビデオの電源を入れてください。



次のページにつづく

応用

# 予約を確認する・変更する・取り消す(つづき)

4 メニュー / 予約ボタンを押す。  
メニューが出ます。

5 ↑ / ↓ で「予約設定 / 確認」を選び、  
決定ボタンを押す。  
予約内容が出ます。

VHS 予約設定 / 確認				9 / 15 日
日付	から	まで	CH	
9 / 17 火	午後7:30	午後8:55	12	3倍
10 / 8 火	午前7:00	午前8:00	6	標準
毎週 土	午前1:00	午前3:00	入力	3倍
- / --	- : --	- : --	---	-
- / --	- : --	- : --	---	-
- / --	- : --	- : --	---	-

6 ↑ / ↓ で変更する予約内容を選ぶ。

VHS 予約設定 / 確認				9 / 15 日
日付	から	まで	CH	
9 / 17 火	午後7:30	午後8:55	12	3倍
10 / 8 火	午前7:00	午前8:00	6	標準
毎週 土	午前1:00	午前3:00	入力	3倍
- / --	- : --	- : --	---	-
- / --	- : --	- : --	---	-
- / --	- : --	- : --	---	-

7 ← / → で変えたい項目を選び、↑ / ↓  
で変更する。  
続けて別の予約を変更するときは手順6と7  
を行ってください。

VHS 予約設定 / 確認				9 / 15 日
日付	から	まで	CH	
9 / 17 火	午後7:30	午後8:55	12	3倍
10 / 8 火	午前7:00	午前8:00	6	標準
毎週 土	午前1:00	午前4:00	入力	3倍
- / --	- : --	- : --	---	-
- / --	- : --	- : --	---	-
- / --	- : --	- : --	---	-

8 決定ボタンを押す。

9 予約録画入 / 切ボタンを押す。  
予約待機(予約録画待ち)に戻ります。

## 予約を取り消す

選んだデッキの予約を取り消します。

1 テレビの電源を入れて、テレビの入力「ビデオ」に切り換える。

2 8ミリまたはVHSを選ぶ。

3 予約録画待ちの場合は、予約録画入 / 切ボタンを押す。  
予約録画表示が消えます。ビデオの電源を入れてください。

4 メニュー / 予約ボタンを押す。  
メニューが出ます。

5 ↑ / ↓ で「予約設定 / 確認」を選び、  
決定ボタンを押す。  
予約内容が出ます。

6 ↑ / ↓ で取り消したい内容を選び、予約取消しボタンを押す。  
予約が取り消されます。続けて別の予約を取り消すときは同様の操作を行ってください。終わったら決定ボタンを押します。





- 取り消したくない予約が残っている場合は、手順6のあとで予約録画入 / 切ボタンを押してください。予約待機(予約録画待ち)に戻ります。

# 画像と音声を調整する (トラッキング)


## ご注意

- 予約が重なったときは、は録画しません。

### 予約1の途中から予約2が始まるとき

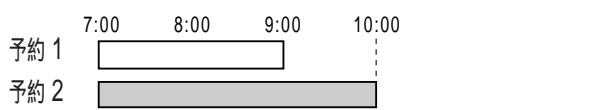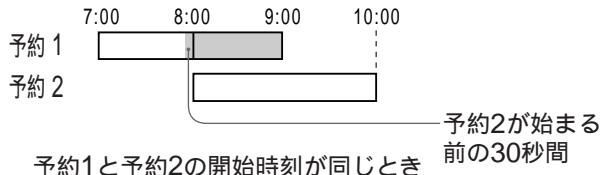


### 予約1の終了時刻と予約2の開始時刻が同じとき

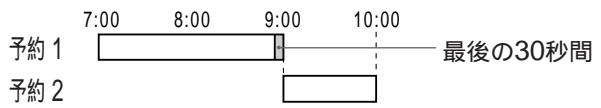


再生画像が乱れたり雑音が出るときは、手動でトラッキングを調整してください。通常はトラッキング自動調整が働いて、きれいな画像で見ることができます。

応用

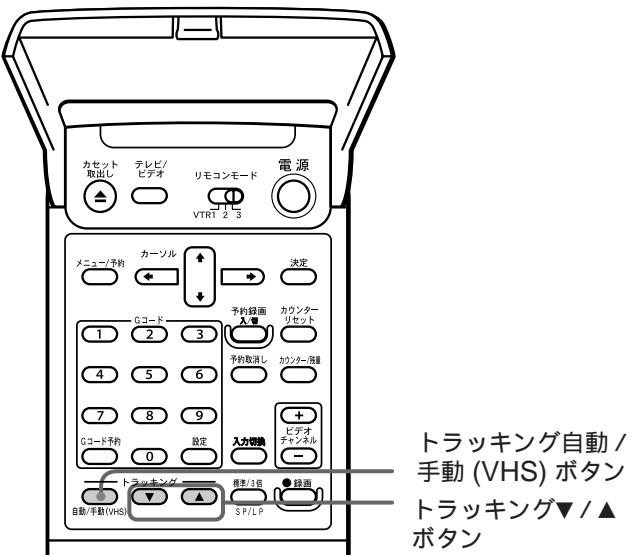

再生中にトラッキング▼/▲ボタンを押して調整する。(VHSのみ)

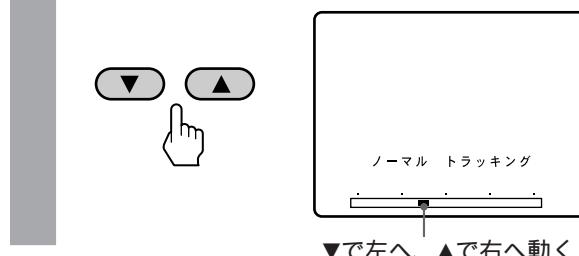

### 自動調整に戻すには

トラッキング自動/手動(VHS)ボタンを押します。表示窓に「オートトラッキング」が出ます。

## ご注意


- 他のビデオで録画したカセットや録画状態の悪いカセットでは、チラつきが充分に消えないことがあります。
- ハイファイ音声がノーマル音声に変わることがあります。
- スローのチラつきは、スロー再生にして調整してください。
- 再生一時停止中の縦ゆれは、トラッキング▼/▲ボタンを押して調整してください。




- 8ミリ再生のトラッキングは自動調整されていますが、2倍速/スロー再生中のチラつきはトラッキング▼/▲ボタンで調整できます。

# お買い上げ時の設定を変える(メニュー)


アンテナ切りかえや画面表示などを、メニューの「各種設定1・2」画面で設定できます。通常は、お買い上げ時の設定で使えますが、編集時など必要に応じて設定を変えてください。

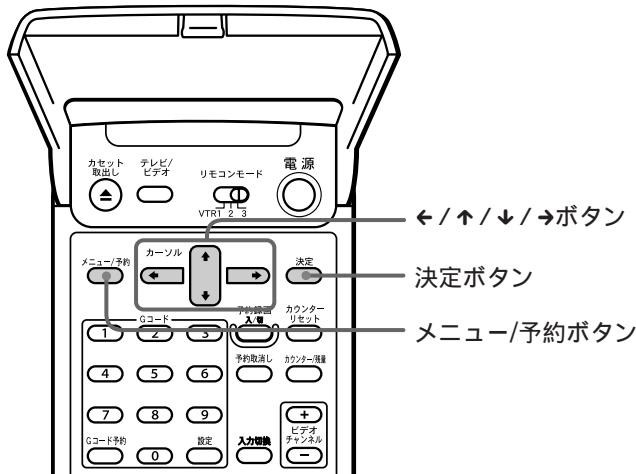

1 メニュー-/予約ボタンを押す。  
テレビ画面にメニューが出ます。

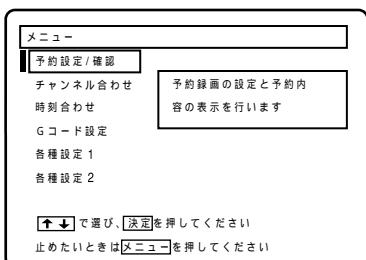

2 ↑/↓で「各種設定1」または「各種設定2」を選び、決定ボタンを押す。

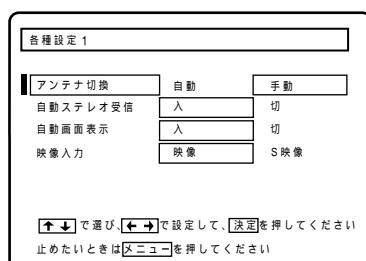

3 ↑/↓で項目を選び、←/→で設定する。  
各項目の内容は次の表をご覧ください。

4 決定ボタンを押す。  
メニューが消えます。

## 各項目の内容

がお買い上げ時の設定です。

(各種設定1)

アンテナ切換

自動 アンテナ線だけでテレビとつないだとき。  
再生するとビデオ用のチャンネル(1または2チャンネル)で、ビデオを見るることができます。

手動 映像・音声コードでテレビとつないだとき。  
ビデオ用のチャンネル(1または2チャンネル)でビデオを見るには、テレビ/ビデオボタンを押して本体表示窓に「ビデオ」を出してください。

自動ステレオ受信

入 通常はこの位置にしてください。  
ステレオ放送がステレオで聞けます。

切 ステレオ放送の雑音が多く聞きづらいとき。  
ただし音声はモノラルになります。

自動画面表示

入 「再生」、「早送り」などの走行表示を確認したいとき。  
走行表示が約3秒間出て消えます。

切 他機との編集時、走行表示が他機で録画されないようにするとき。  
お知らせガイドや走行表示は自動的には出ません。

映像入力

映像 S映像端子を使わないで他機をつないだとき。

S映像 S映像端子を使って他機をつないだとき。

# 8ミリとVHSを同時に使う

(各種設定2)

## Video8音声入力

ステレオ ステレオまたはノーマル(モノラル)音声で録画したテープを8ミリデッキで録画するとき。

二重音声 二重音声で録画したテープを8ミリデッキで録画するとき。

## VHS APC

入 通常はこの位置にしてください。テープとヘッドの状態を自動的に判断して最適な画質で再生・録画\*します。レンタルビデオや市販のビデオなどもきれいに見ることができます。VHSにのみ働きます。

切 APCは働きません。

\* 録画一時停止中に本体表示窓のAPC表示が点滅するときは、一時停止中に録画ボタンを押してAPC表示を点灯させてから録画を始めてください。点滅した状態で録画を始めても、APCは働きません。

## VHS音声ミックス

入 アフレコしたテープを再生するとき。  
元の音声(ハイファイ音声)とアフレコした音声(ノーマル音声)を同時に聞けます。  
音声切換ボタンは効きません。


切 通常はこの位置にしてください。  
音声切換ボタンで聞きたい音声を聞きます。

## VHS テープ残量切換

- ~120 標準で録画時間が120分以下のテープ残量を表示したいとき。
- ~160 標準で録画時間が120分を超えて180分未満のテープ残量を表示したいとき。
- 180 標準で録画時間が180分のテープ残量を表示したいとき。

応用

8ミリデッキとVHSデッキのうち、どちらかが録画中または録画予約がされているときでも、もう片方のデッキを使って再生できます。またどちらかが再生中のとき、もう片方のデッキを使って録画することもできます。

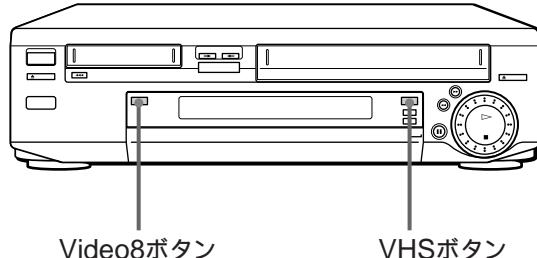

1

再生や録画に使っていない方のデッキを選ぶ。

選んだ方のボタンが点灯し、画面表示と本体表示窓の表示が切り換わります。すでに使用中のデッキの動作が止まることはありません。



2

選んだデッキを使う。




- 片方のデッキに予約が入っていても、電源を入れてもう片方のデッキを選んで使えます。

### ご注意

- 次のようなことはできません。
  - 8ミリとVHSで同時に外部入力を録画する
  - 8ミリとVHSで同時にテレビ放送を録画する

# テープの途中からダビングする

テープの途中からダビングを始めたいときは以下の操作を行ってください。テープの最初から最後までダビングするときは「おまかせダビング」(8ページ)を行ってください。

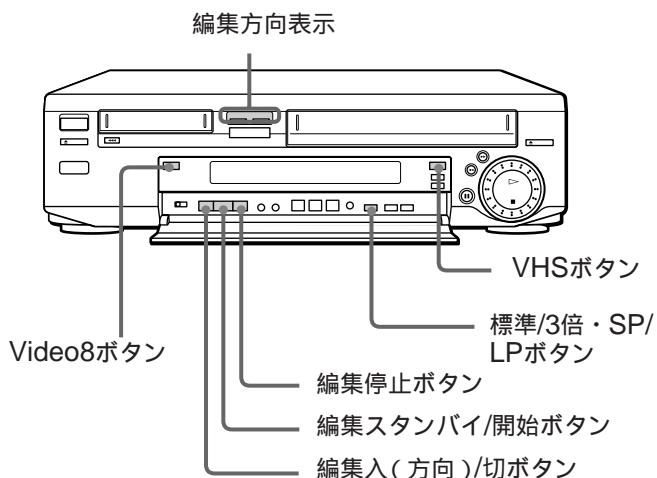

1 再生用、録画用カセットを入れ、ダビングを始める場面まで早送り・巻き戻しする。

2 録画側のデッキを選び、録画時間を選ぶ。




3

編集入(方向)/切ボタンを押してダビングの方向を選ぶ。  
押すたびに、編集方向表示は⇒ ← (切)と変わります。




4

編集スタンバイ/開始ボタンを押す。  
再生側のデッキは再生一時停止、録画側のデッキは録画一時停止になります。  
VHSでAPCを働かせて録画をする場合は、  
録画●ボタンを押してください(21ページ)

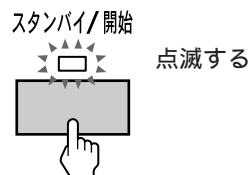


5

編集スタンバイ/開始ボタンを押す。  
両デッキの一時停止が解除され、録画が始まります。

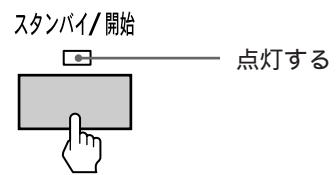

6


終わったら、編集停止ボタンを押す。

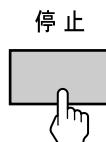

7

編集入（方向）/切ボタンを押して、  
編集方向表示を消す。

入（方向）/切

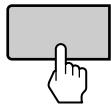


#### ご注意

- VHSから8ミリへダビングするときは、ダビングするビデオテープについて次のことにご注意ください。
  - 再生側（VHS）  
ご自分で録画したVHSテープでダビングの操作をすると、自動的にカセットが出てきて、ダビングできないことがあります。この場合は、カセットの誤消去防止用のツメを確認してください。ツメが折れているときは、セロハンテープなどでふさいで操作し、ダビング後は元に戻しておきましょう。大切な記録内容を誤って消さないように、ダビングの方向には充分注意してください。
  - 録画側（8ミリ）  
8ミリカセットの誤消去防止ツマミの窓が閉じているとダビングできません。自動的にカセットが出てきます。
- 二か国語放送のテープを8ミリにダビングするときは、メニューの「各種設定2」で「Video8音声入力」を「二重音声」にしてください。（21ページ）
- 二か国語放送のテープをダビングするときは、ダビングを始める前に1度再生し、リモコンの音声切換ボタンでダビングしたい音声を選んでください。

# 好きな場面だけ編集する

ビデオカメラなどで録画したテープから不要な場面をカットし、好きな場面だけをつないで他のテープに録画します。

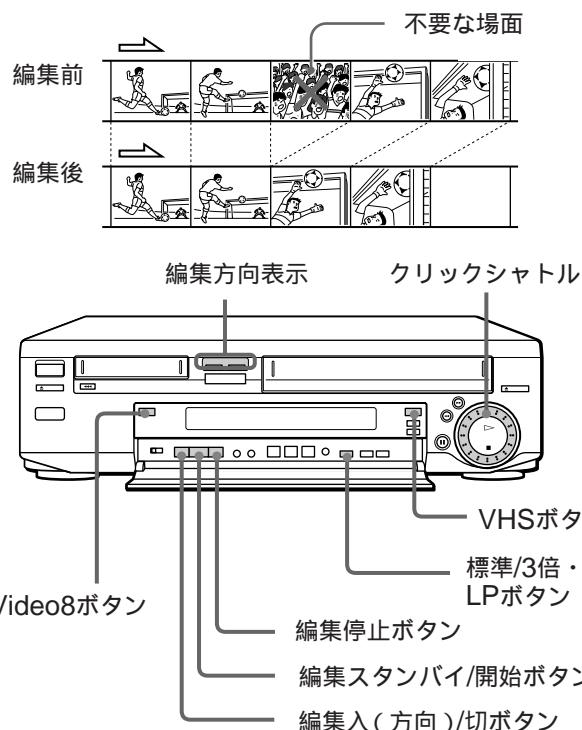

1


再生用、録画用カセットを入れ、編集を始める場面まで早送り・巻き戻しする。

2

録画側のデッキを選び、録画時間を選ぶ。



標準 / 3倍  
SP/LP

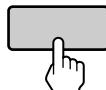


3

編集入(方向)/切ボタンを押して編集の方向を選ぶ。

押すたびに、編集方向表示は⇒ ⇌ (切)と変わります。


入(方向)/切

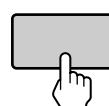

4


編集スタンバイ/開始ボタンを押す。再生側のデッキは再生一時停止、録画側のデッキは録画一時停止になります。

VHSでAPCを働かせて録画をする場合は、録画●ボタンを押してください。(21ページ)

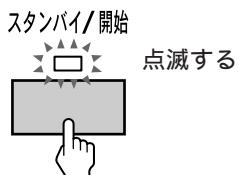

5


編集スタンバイ/開始ボタンを押す。両デッキの一時停止が解除され、録画が始まります。

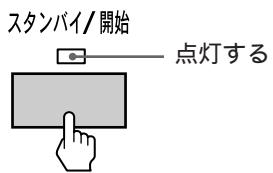

6


不要な場面で編集スタンバイ/開始ボタンを押す。

両デッキとも一時停止になります。

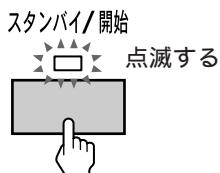

7


再生側のデッキを選び、クリックシャトルを回して録画を再開したい場面を出す。

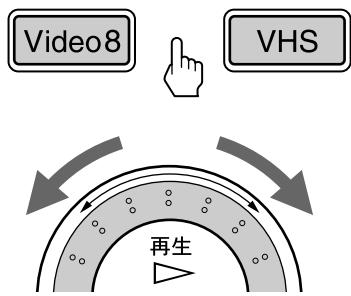

8

もう一度編集スタンバイ/開始ボタンを押す。

録画が始まります。

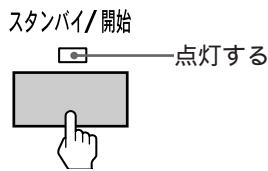


9

手順6から8を繰り返して他の不要な場面をカットする。

10

終わったら、編集停止ボタンを押す。

停止

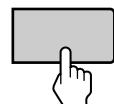

11

編集入(方向)/切ボタンを押して、編集方向表示を消す。



- 手順6で録画側のテープが行きすぎたときは、以下の操作を行ってください。
  - 録画側のデッキを選び、再生ボタンを押す。
  - クリックシャトルを回して、録画を再開したい場面を出す。
  - 一時停止ボタンを押したあと、録画ボタンを押してから手順8を行う。

#### ご注意

- VHSから8ミリへ編集するときは、編集するビデオテープについて次のことにご注意ください。
  - 再生側(VHS)
 

ご自分で録画したVHSテープで編集の操作をすると、自動的にカセットが出てきて、編集できないことがあります。この場合は、カセットの誤消去防止用のツメを確認してください。ツメが折れているときは、セロハンテープなどでふさいで操作し、編集後は元に戻しておきましょう。大切な記録内容を誤って消さないように、編集方向には充分注意してください。
  - 録画側(8ミリ)
 

8ミリカセットの誤消去防止ツマミの窓が閉じていると録画できません。編集できないビデオテープで編集の操作をすると、自動的にカセットが出てきます。
- 8ミリデッキで二か国語放送のテープを録画するときは、メニューの「各種設定2」で「Video8音声入力」を「二重音声」にしてください。(21ページ)
- 二か国語放送のテープを編集するときは、編集を始める前に1度再生し、リモコンの音声切換ボタンで編集したい音声を選んでください。
- つないだ最初の部分で、画像が乱れことがあります。

# お手持ちのビデオとつないで 編集する


本機にもう1台のビデオカメラやビデオデッキをつないで編集できます。お手持ちのビデオカメラやビデオデッキの取扱説明書もあわせてご覧ください。

## 接続

### ご注意


- 本機が録画機になる接続と再生機になる接続を同時にしないでください。ブーンという音が出ることがあります。

### 本機で録画するとき

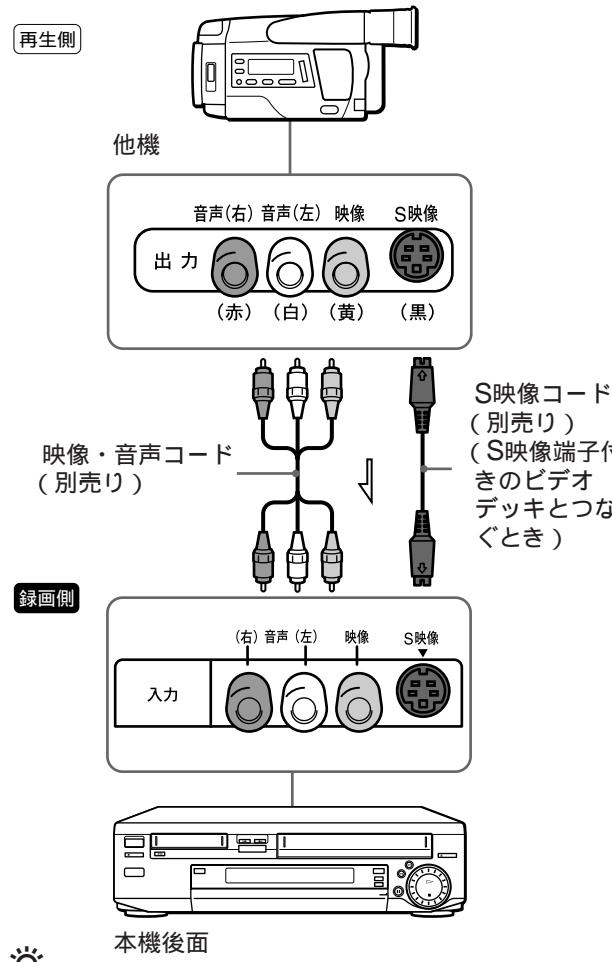

- 💡
- 入力端子にS映像コードをつないだときは、メニューの「各種設定1」で「映像入力」を「S映像」にしてください。(20ページ)

### 本機で再生するとき

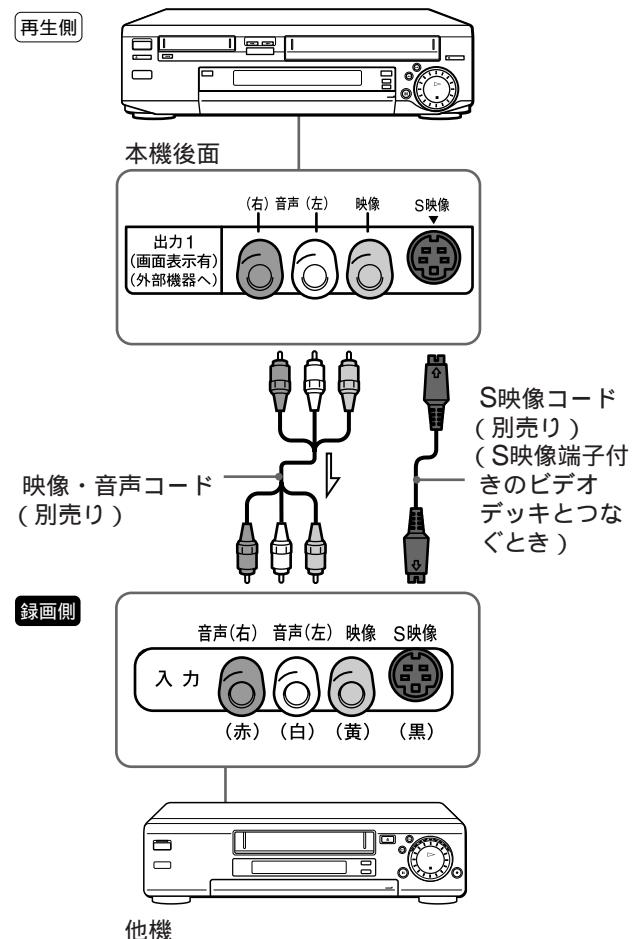


## 準備

### 再生側のビデオを準備する

- 再生用カセットを入れる。
- エディットスイッチがある場合は、「入」にする。
- 画面表示ボタンを押して、画面表示を消す。
- 二か国語放送のテープを再生するときは、音声切換ボタンを押して、記録したい音声を選ぶ。（9ページ）（音声切換ボタンが再生側の機器がないときは不要です。）

### 録画側のビデオを準備する

- 誤消去防止状態になっていない、録画用カセットを入れる。
- エディットスイッチがある場合は、「入」にする。
- 外部入力にする。（本機が録画側で、入力につないでいるときは、チャンネル+ / - ボタンを押していく、表示窓に「L」を出します。）

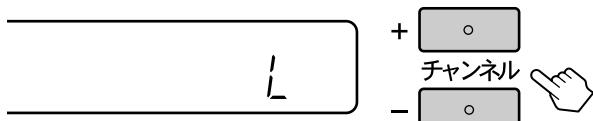

- 録画時間を選ぶ。（本機が録画側の場合は、標準 / 3倍・SP / LPボタンを押して選びます。）
- 8ミリデッキで二か国語放送のテープを録画するときは、メニューの「各種設定2」で「Video8音声入力」を「二重音声」にする。（21ページ）



- エディットスイッチは、編集が終わったあと「切」に戻してください。

## 操作

テープの内容をそのままダビングするときは、手順4から手順6をとばしてください。

- 録画側** 録画一時停止にする。
- 再生側** 再生一時停止にする。
- 録画側** **再生側** 両方の一時停止を解除する。  
録画が始まります。
- 録画側** 画像を見ながら、不要な場面で録画一時停止にする。
- 再生側** 次に録画を始める場面の頭で再生一時停止にする。
- 録画側** **再生側** 手順3～5をくり返す。
- 録画側** **再生側** 録画が終わったら、両方の停止ボタンを押す。

# 設置と準備の進めかた

表の矢印にしたがって、設置と準備を進めます。

## 準備1：付属品を確かめる

29ページ

## 準備2：アンテナとテレビをつなぐ

30ページ

## 準備3：リモコンを準備する

33ページ

## 準備4：時計を合わせる

34ページ

## 準備5：チャンネルを合わせる

36ページ

## 準備6：Gコードを準備する


37ページ

以上で設置と準備は終わりです。

43ページ以降の準備も用途に応じてお使いください。

## 電源コードをつなぐ

電源コードはすべての接続が終わってからつなぐください。

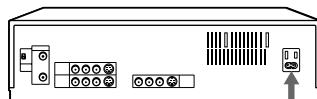


壁のコンセントへ

- 本体背面のコンセントは他機の電源として使えます。ただし、消費電力が200Wを超える機器はつながないでください。


# 準備1：付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。( )内のページで詳しく説明しています。


リモコン(1個)と単3形乾電池(2個)(33)

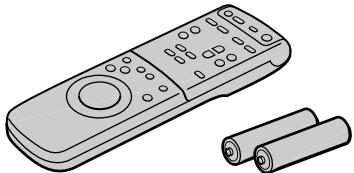


電源コード(1本)(28)

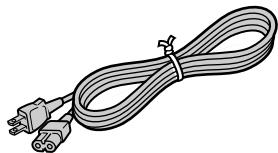

F型コネクター付き同軸ケーブル(1本)(30)

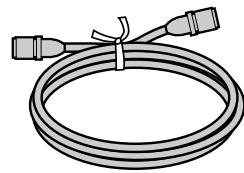

映像・音声コード(1本)(32)

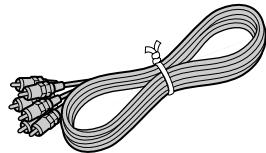

S映像コード(1本)(32)



取扱説明書  
安全のために  
ソニーご相談窓口のご案内  
保証書

(各1部)

## 準備2：アンテナとテレビをつなぐ


テレビにつながっているアンテナ線をはずして、本機につなぎ直します。

次に、付属の同軸ケーブルを使って、本機とテレビをつなぎます。

テレビの端子やアンテナ線の形に合わせて、つなぎかたを選んでください。

1

テレビにつながっている  
アンテナ線をはずす。

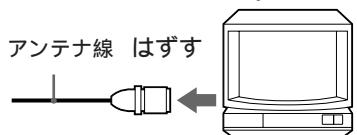

2

アンテナ線を本機につなぎ直す。




3

テレビからはずしたアンテナ線に合うつなぎかたをする


プラグ付き同軸ケーブル




プラグなし同軸ケーブル

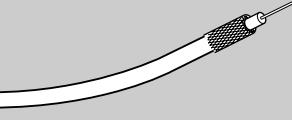

プラグ付き同軸ケーブル

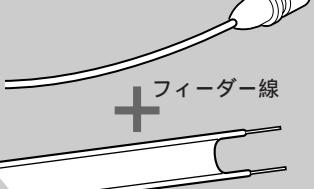

プラグなし同軸ケーブル

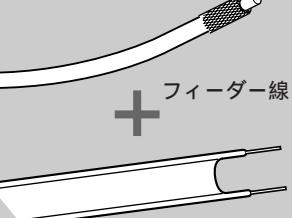


2

アンテナ線を本機につなぎ直す。



→

VHF/UHF入力端子へ

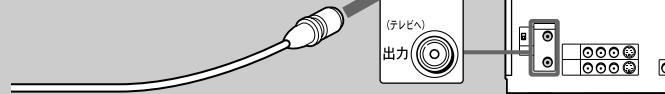


→

VHF/UHF入力端子へ  
アンテナ整合器  
(別売EAC-29A)を  
付ける。




→

アンテナ混合器(別売EAC-68)を付ける。

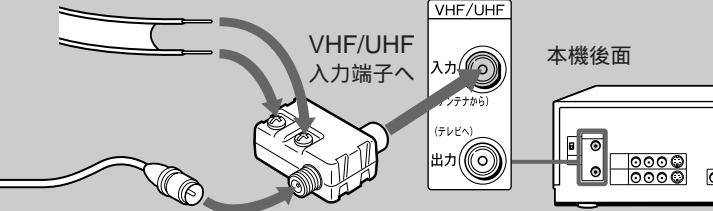

→

アンテナ混合器(別売EAC-68)を付ける。

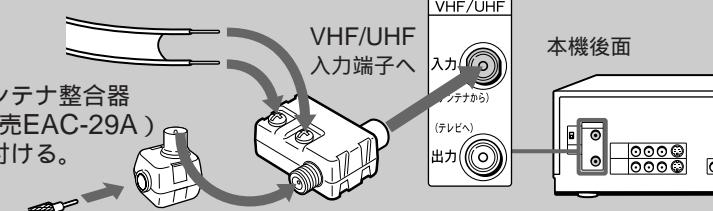


### ご注意

- 画像の乱れを防ぐために
  - 本機の上にテレビを直接置かないでください。
  - アンテナ線はなるべく短くしてください。
  - アンテナ線は本機から離してください。


- テレビに映像・音声入力端子がないときは、UHF放送だけの地域でもテレビのVHF端子と本機のVHF/UHF出力端子をつないでください。つながないとビデオ画像を見ることができません。
- アンテナ整合器で、本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子を接続しないでください。

## 本機にテレビをつなぐ。


本機

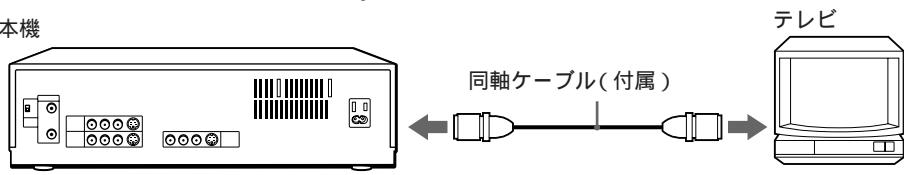


本機後面

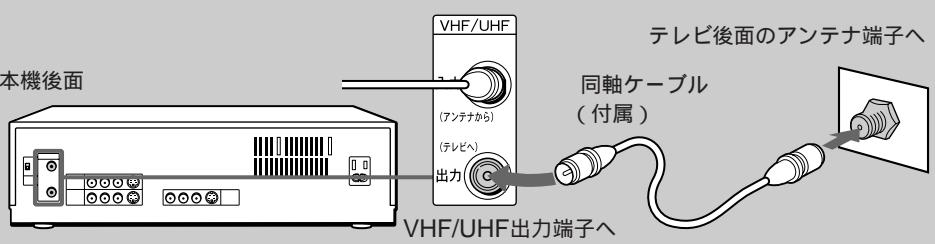


本機後面

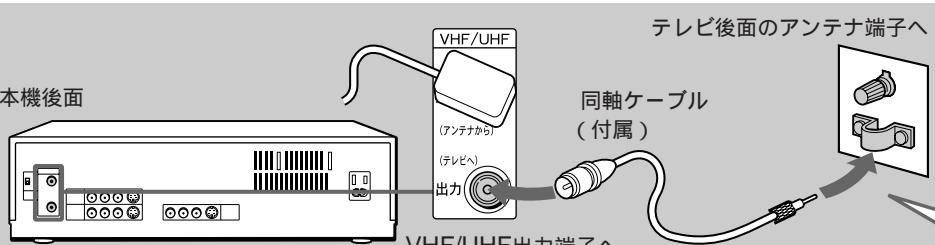



本機後面

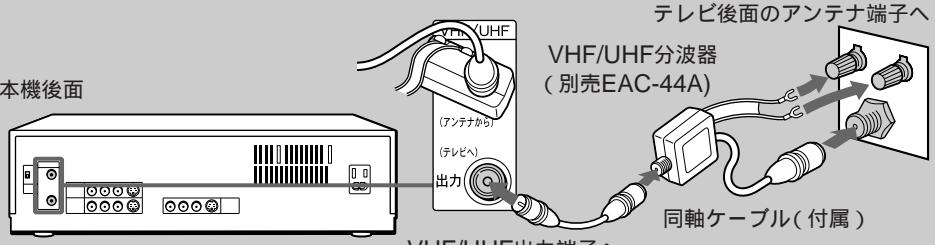

本機後面

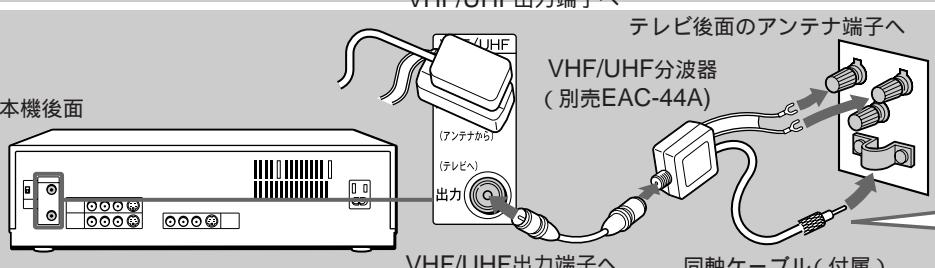テレビ後面のアンテナ線が  
ネジ式のとき

1 プラグを切り取る

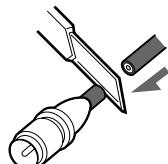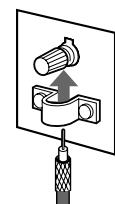
2 切り取ったケーブルの芯  
線とアミ線を出す  
芯線とアミ線の寸法は、  
アンテナ端子の形に合  
わせる。3 アンテナ端  
子に巻き付  
ける

- 次のときは別売りのアンテナブースターを、アンテナと本機の間につないでください。
  - 電波が弱いために画面がチラチラしたり、斜めじまが入るとき
  - 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき

## 準備2：アンテナとテレビをつなぐ(つづき)

### 映像・音声入力端子のある テレビをつなぐとき

本機とテレビを付属の映像・音声コードでつなぎます。アンテナ線だけの接続よりきれいな画像とステレオ音声が楽しめます。ビデオを見るときは、テレビの入力切換を「ビデオ」にしてください。

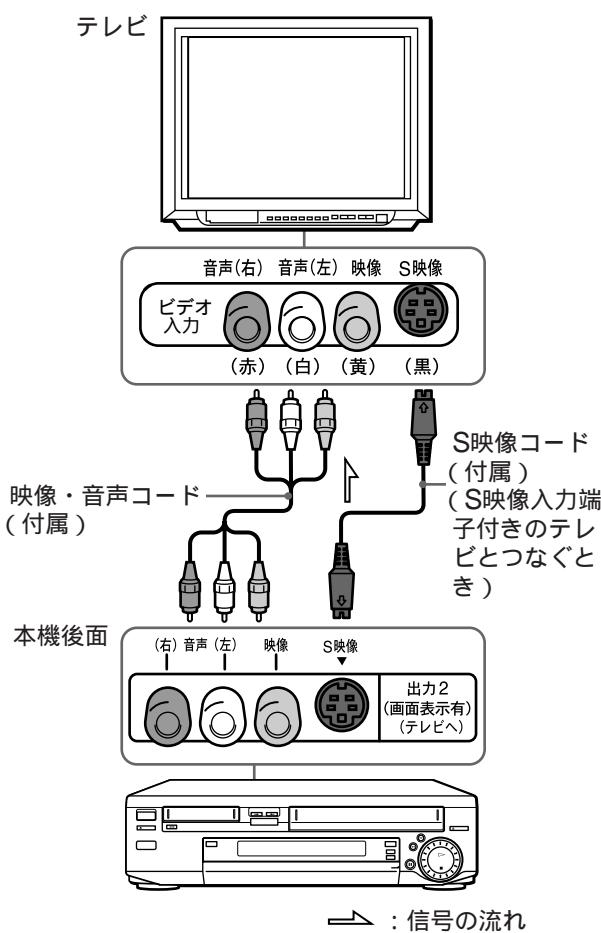

- ・テレビを本機の出力2端子につないでください。メニューやお知らせガイドが見られます。
- ・メニューの「各種設定1」の「アンテナ切換」は「手動」のままにしておいてください。(20ページ)
- ・BSチューナー内蔵テレビを使ってBSを録画するときは、本機の入力端子とテレビのBS出力端子を別売の映像・音声コードでつないでください。  
詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

### 映像・音声入力端子のない テレビをつなぐとき

1

チャンネル切換スイッチを、放送のないチャンネル(1または2チャンネル)に合わせる。



2

メニューの「各種設定1」で「アンテナ切換」を「自動」にする。(20ページ)

#### ビデオを見るときは

テレビのチャンネルを1または2チャンネルにしてください。ビデオを再生すると、本体表示窓に「ビデオ」が出ます。


#### テレビを見るときは

テレビ/ビデオボタンを押して本体表示窓の「ビデオ」を消してください。

# 準備3：リモコンを準備する


乾電池を入れたあと、本体とリモコンのリモコンモードを合わせます。リモコンモードが合っていないと、リモコンで本機を操作することはできません。

1 裏面のフタを開ける。


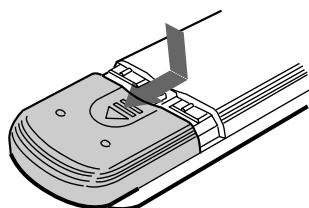


2 乾電池を入れる。

必ずイラストのように $\ominus$ 極側から電池を入れてください。

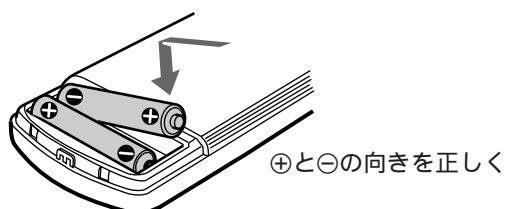

3 本体とリモコンのリモコンモードが合っていることを確認する。  
お買い上げ時は「VTR3」に合っています。

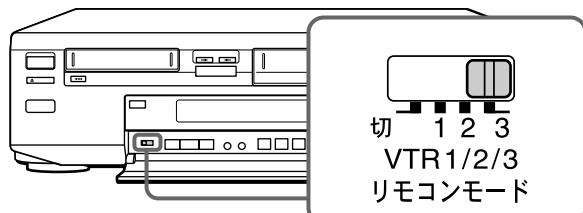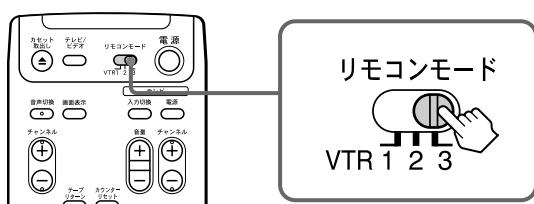

2台以上のソニー製ビデオを使うときはリモコン信号の重複による誤動作を防ぐため、お互いのリモコンモードの数字が別々になるよう設定してください。リモコンモードスイッチのないビデオの場合は、ベータは「VTR1」、8ミリは「VTR2」、VHSは「VTR3」に設定されています。




- 乾電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作の距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

# 準備4：時計を合わせる

## 時計を合わせる

乾電池を入れた後、時計を合わせます。

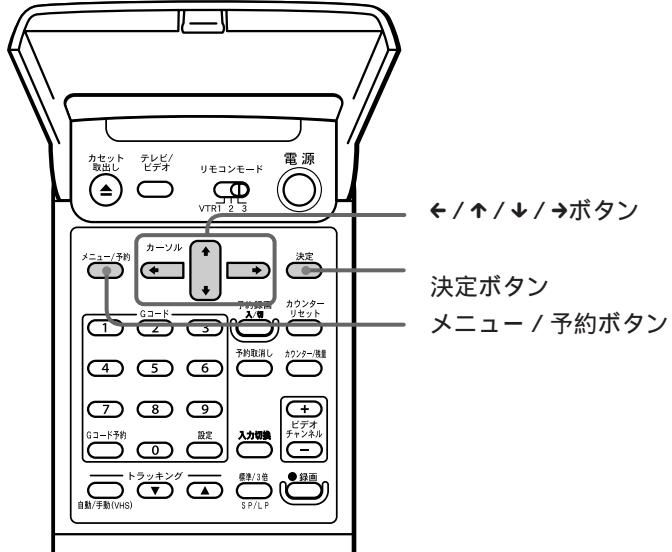


1 テレビの電源を入れて、テレビを「ビデオ」の入力に切り換える。

2 電源を入れる。


3 メニュー / 予約ボタンを押す。

4 ↑ / ↓ で「時刻合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

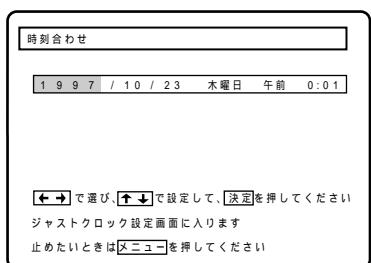


## 5

← / → で年を選び、↑ / ↓ で設定する。

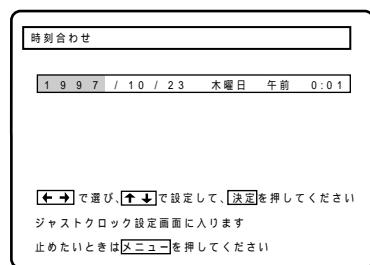

## 6

同様に月、日、時を設定する。

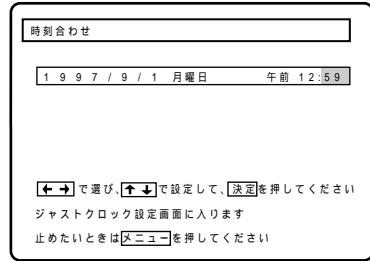

## 7


分を設定したら、時報と同時に決定ボタンを押す。

次ページ（「時計を自動補正する」）の手順1の画面が出ます。

自動補正するときは、そのまま設定します。しないときは画面で「切」を選びます。


## 時計を自動補正する (ジャストクロック)

NHK教育テレビの時報を日に2回(7、12、19時のうち2回)読みとり、本体の時計を補正します。予約録画の始めや終わりが切れないようになります。

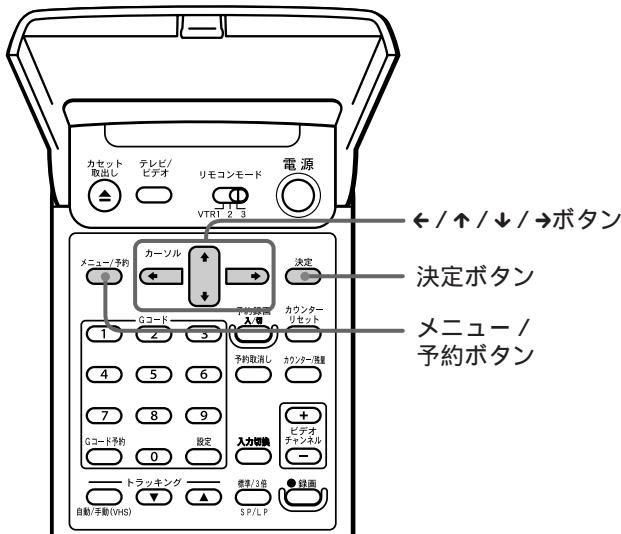

前ページ(「時計を合わせる」)の手順7が終わると下の手順1の画面が出ます。時計合わせをせずに下の画面を出したいときはメニューで「時計合わせ」を選び、決定ボタンを2度押します。


1 ←/→でジャストクロックの「入」を選ぶ。

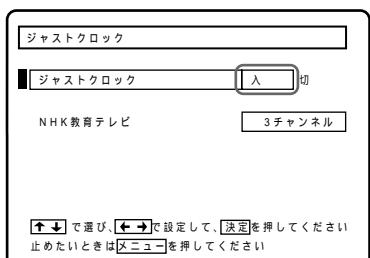

2

↑/↓で「NHK教育テレビ」を選び、←/→でNHK教育テレビの表示チャンネルにする。

「NHK教育テレビ」が12チャンネルの例

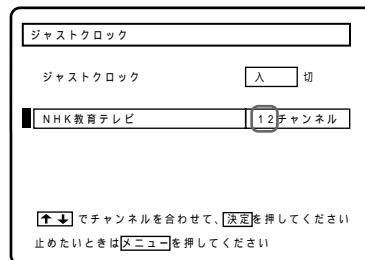

3


決定ボタンを押す。  
これで時報に合わせて自動補正されます。

### ご注意

- 日に2回の時報(7、12、19時のうち2回)のときに本機が次のようになっていると自動補正は働きません。
  - 電源が入っている(使用中)
  - 時計が2分以上ずれている
- 録画中にジャストクロックの設定はできません。

# 準備5：チャンネルを合わせる

受信できるVHF放送とUHF放送を自動的にさがします。放送のある時間帯に行ってください。

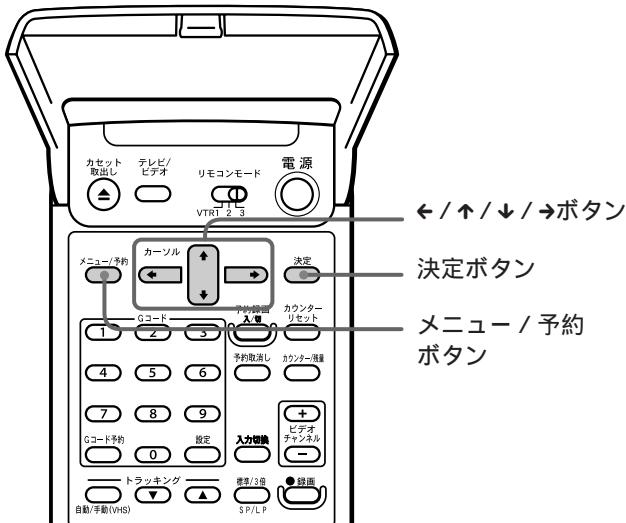

1


テレビの電源を入れて、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

2

電源を入れる。


3

メニュー/予約ボタンを押す。  
メニューが出ます。

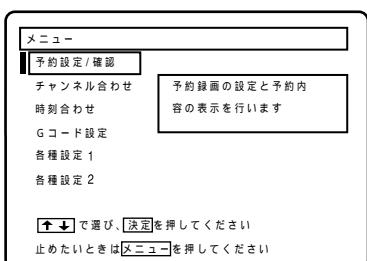

4

↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

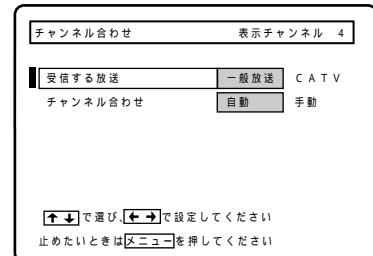

5

↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「自動」にし、決定ボタンを押す。  
終了すると通常の画面に戻ります。




## ご注意

- 電波の調子が悪く自動チャンネル合わせができないときは手動チャンネル合わせ(43ページ)に行ってください。

# 準備6：Gコードを準備する


Gコードで予約するためには、地域番号を設定する必要があります。地域番号とは、各地域で放送されている放送局と、その局がビデオの何チャンネルで映るかをまとめたものです。

「時計を合わせる」(34ページ)と「チャンネルを合わせる」(36ページ)を行っておいてください。

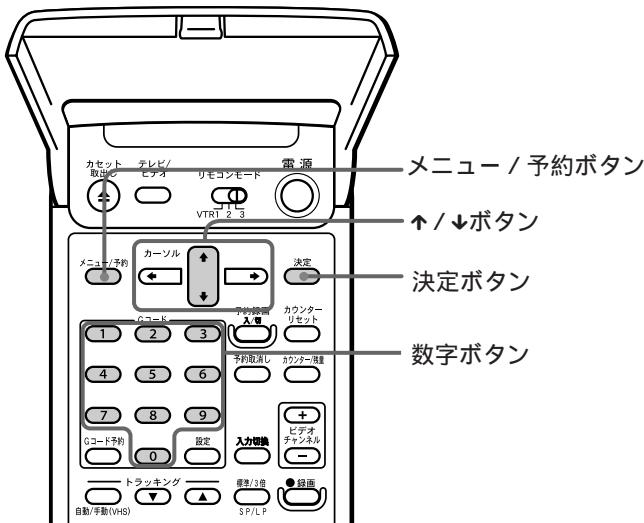



1 メニュー / 予約ボタンを押す。

2 ↑ / ↓ボタンで「Gコード設定」を選び、決定ボタンを押す。

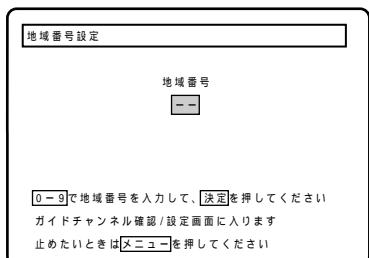

3


「Gコード地域番号・放送局表」(38ページ)を見て、数字ボタンを押してお住まいの地域番号を入れる。間違えたときは正しい番号を続けて入れます。一桁の番号(08など)を入れるときは0も押します。

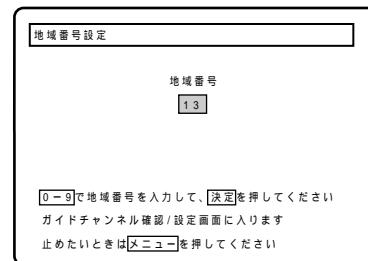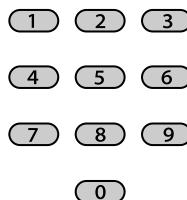

4

決定ボタンを押す。

ガイドチャンネル確認 / 設定画面に、選んだ地域で受信できるチャンネルが表示されます。

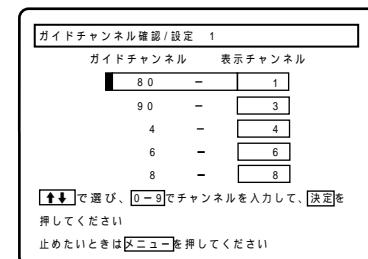

5

確認したら、↓ボタンまたは決定ボタンを押して、一番下の「-----」の行まで移動する。

一番下の行で↓ボタンまたは決定ボタンを押すと次のページに移動します。

6

決定ボタンを押す。

次のページにつづく

# 準備6：Gコードを準備する(つづき)

## Gコード地域番号・放送局表

お住まいの地域の地域番号と、その地域番号でGコード予約できる放送局です。

### 表の中の文字の見かた

80 03 ( NHK総合 )  
ガイドチャンネル 放送局名  
表示チャンネル

ビデオを3チャンネルにすると、NHK総合  
(識別番号80)が映る例



- ガイドチャンネルとは、Gコードのための放送局の識別番号です。
- 表示チャンネルとは、ビデオでその放送局が映るチャンネルです。
- 下記の「Gコード地域番号・放送局表」を見て、表中の放送局の他に本機で映る放送局があるときは、「放送局を追加する」(45ページ)を行ってください。

都道府県	都市名 (地域番号)	Gコードで録画予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル							
北海道	札幌(01)	80 03 ( NHK総合 )	90 12 ( NHK教育 )	01 01 ( 北海道放送 )	05 05 ( 札幌テレビ )				
		35 35 ( 北海道テレビ )	27 27 ( 北海道文化放送 )	17 17 ( テレビ北海道 )					
	旭川(48)	80 09 ( NHK総合 )	90 02 ( NHK教育 )	01 11 ( 北海道放送 )	05 07 ( 札幌テレビ )				
		35 39 ( 北海道テレビ )	27 37 ( 北海道文化放送 )	17 33 ( テレビ北海道 )					
	北見(49)	80 09 ( NHK総合 )	90 02 ( NHK教育 )	01 53 ( 北海道放送 )	05 07 ( 札幌テレビ )				
		35 61 ( 北海道テレビ )	27 59 ( 北海道文化放送 )						
	帯広(50)	80 04 ( NHK総合 )	90 12 ( NHK教育 )	01 06 ( 北海道放送 )	05 10 ( 札幌テレビ )				
		35 34 ( 北海道テレビ )	27 32 ( 北海道文化放送 )						
	釧路(51)	80 09 ( NHK総合 )	90 02 ( NHK教育 )	01 11 ( 北海道放送 )	05 07 ( 札幌テレビ )				
		35 39 ( 北海道テレビ )	27 41 ( 北海道文化放送 )						
	函館(52)	80 04 ( NHK総合 )	90 10 ( NHK教育 )	01 06 ( 北海道放送 )	05 12 ( 札幌テレビ )				
		35 35 ( 北海道テレビ )	27 27 ( 北海道文化放送 )	17 21 ( テレビ北海道 )					
	室蘭(66)	80 09 ( NHK総合 )	90 02 ( NHK教育 )	01 11 ( 北海道放送 )	05 07 ( 札幌テレビ )				
		35 39 ( 北海道テレビ )	27 37 ( 北海道文化放送 )	17 29 ( テレビ北海道 )					
	青森(02)	80 03 ( NHK総合 )	90 05 ( NHK教育 )	01 01 ( 青森放送 )	38 38 ( 青森テレビ )				
		34 34 ( 青森朝日放送 )	27 27 ( 北海道文化放送 )	35 35 ( 北海道テレビ )	05 12 ( 札幌テレビ )				
	八戸(53)	80 09 ( NHK総合 )	90 07 ( NHK教育 )	01 11 ( 青森放送 )	38 33 ( 青森テレビ )				
		34 31 ( 青森朝日放送 )	33 29 ( 岩手めんこいテレビ )	06 02 ( 岩手放送 )	35 37 ( テレビ岩手 )				
岩手	盛岡(03)	80 04 ( NHK総合 )	90 08 ( NHK教育 )	06 06 ( 岩手放送 )	35 35 ( テレビ岩手 )				
		33 33 ( 岩手めんこいテレビ )	01 01 ( 東北放送 )	34 34 ( 宮城テレビ )	12 12 ( 仙台放送 )				
		32 32 ( 東日本放送 )	20 31 ( 岩手朝日テレビ )						
宮城	仙台(04)	80 03 ( NHK総合 )	90 05 ( NHK教育 )	01 01 ( 東北放送 )	12 12 ( 仙台放送 )				
		34 34 ( 宮城テレビ )	32 32 ( 東日本放送 )	06 06 ( 岩手放送 )					
秋田	秋田(05)	80 09 ( NHK総合 )	90 02 ( NHK教育 )	11 11 ( 秋田放送 )	37 37 ( 秋田テレビ )				
		31 31 ( 秋田朝日放送 )	34 34 ( 青森朝日放送 )						
山形	大館(54)	80 04 ( NHK総合 )	90 08 ( NHK教育 )	11 06 ( 秋田放送 )	37 57 ( 秋田テレビ )				
		31 59 ( 秋田朝日放送 )	38 38 ( 青森テレビ )	01 01 ( 東北放送 )					
	山形(06)	80 08 ( NHK総合 )	90 04 ( NHK教育 )	10 10 ( 山形放送 )	38 38 ( 山形テレビ )				
		36 36 ( テレビユー山形 )							
	鶴岡(55)	80 03 ( NHK総合 )	90 06 ( NHK教育 )	10 01 ( 山形放送 )	38 39 ( 山形テレビ )				
		36 22 ( テレビユー山形 )							
福島	福島(07)	80 09 ( NHK総合 )	90 02 ( NHK教育 )	11 11 ( 福島テレビ )	33 33 ( 福島中央テレビ )				
		35 35 ( 福島放送 )	31 31 ( テレビユー福島 )	01 01 ( 東北放送 )	34 34 ( 宮城テレビ )				
		12 12 ( 仙台放送 )	32 32 ( 東日本放送 )						
	会津若松(56)	80 01 ( NHK総合 )	90 03 ( NHK教育 )	11 06 ( 福島テレビ )	33 37 ( 福島中央テレビ )				
		35 41 ( 福島放送 )	31 47 ( テレビユー福島 )	34 34 ( 宮城テレビ )	12 12 ( 仙台放送 )				
	いわき(57)	80 04 ( NHK総合 )	90 10 ( NHK教育 )	11 08 ( 福島テレビ )	33 58 ( 福島中央テレビ )				
		35 60 ( 福島放送 )	31 62 ( テレビユー福島 )	34 34 ( 宮城テレビ )	12 12 ( 仙台放送 )				
		32 32 ( 東日本放送 )	01 01 ( 東北放送 )						

(放送局名は略称を使用しています。)

都道府県	都市名 (地域番号)	Gコードで録画予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル						
茨城	水戸(08)	80 44(NHK総合)	90 46(NHK教育)	04 42(日本テレビ)	06 40(東京放送)			
		08 38(フジテレビ)	10 36(テレビ朝日)	12 32(テレビ東京)	48 48(群馬テレビ)			
		16 16(放送大学)						
日立(67)		80 52(NHK総合)	90 50(NHK教育)	04 54(日本テレビ)	06 56(東京放送)			
		08 58(フジテレビ)	10 60(テレビ朝日)	12 62(テレビ東京)	48 48(群馬テレビ)			
		38 38(テレビ埼玉)	46 46(千葉テレビ)	16 16(放送大学)				
栃木	宇都宮(09)	80 29(NHK総合)	90 27(NHK教育)	04 25(日本テレビ)	06 23(東京放送)			
		08 21(フジテレビ)	10 19(テレビ朝日)	12 17(テレビ東京)	48 48(群馬テレビ)			
		16 16(放送大学)	38 38(テレビ埼玉)	46 46(千葉テレビ)				
矢板(68)		80 51(NHK総合)	90 49(NHK教育)	04 53(日本テレビ)	06 55(東京放送)			
		08 57(フジテレビ)	10 59(テレビ朝日)	12 61(テレビ東京)	48 48(群馬テレビ)			
		38 38(テレビ埼玉)	46 46(千葉テレビ)	16 16(放送大学)				
群馬	前橋(10)	80 52(NHK総合)	90 50(NHK教育)	04 54(日本テレビ)	06 56(東京放送)			
		08 58(フジテレビ)	10 60(テレビ朝日)	12 62(テレビ東京)	48 48(群馬テレビ)			
		38 38(テレビ埼玉)	46 46(千葉テレビ)	16 40(放送大学)				
埼玉	浦和(11)	80 01(NHK総合)	90 03(NHK教育)	04 04(日本テレビ)	06 06(東京放送)			
		08 08(フジテレビ)	10 10(テレビ朝日)	12 12(テレビ東京)	38 38(テレビ埼玉)			
		46 46(千葉テレビ)	48 48(群馬テレビ)	14 14(メトロポリタンテレビ)	16 16(放送大学)			
児玉(69)		80 33(NHK総合)	90 35(NHK教育)	04 25(日本テレビ)	06 23(東京放送)			
		08 21(フジテレビ)	10 19(テレビ朝日)	12 17(テレビ東京)	38 28(テレビ埼玉)			
		46 46(千葉テレビ)	48 48(群馬テレビ)	16 16(放送大学)				
千葉	千葉(12)	80 01(NHK総合)	90 03(NHK教育)	04 04(日本テレビ)	06 06(東京放送)			
		08 08(フジテレビ)	10 10(テレビ朝日)	12 12(テレビ東京)	46 46(千葉テレビ)			
		42 42(テレビ神奈川)	38 38(テレビ埼玉)	14 14(メトロポリタンテレビ)	16 16(放送大学)			
東京	東京(13)	80 01(NHK総合)	90 03(NHK教育)	04 04(日本テレビ)	06 06(東京放送)			
		08 08(フジテレビ)	10 10(テレビ朝日)	12 12(テレビ東京)	46 46(千葉テレビ)			
		42 42(テレビ神奈川)	38 38(テレビ埼玉)	14 14(メトロポリタンテレビ)	16 16(放送大学)			
八王子(70)		80 51(NHK総合)	90 49(NHK教育)	04 53(日本テレビ)	06 55(東京放送)			
		08 57(フジテレビ)	10 59(テレビ朝日)	12 61(テレビ東京)	46 46(千葉テレビ)			
		42 42(テレビ神奈川)	38 38(テレビ埼玉)	14 47(メトロポリタンテレビ)	16 16(放送大学)			
多摩(71)		80 30(NHK総合)	90 32(NHK教育)	04 26(日本テレビ)	06 24(東京放送)			
		08 22(フジテレビ)	10 20(テレビ朝日)	12 18(テレビ東京)	46 46(千葉テレビ)			
		42 42(テレビ神奈川)	38 38(テレビ埼玉)	14 28(メトロポリタンテレビ)	16 16(放送大学)			
神奈川	横浜(14)	80 01(NHK総合)	90 03(NHK教育)	04 04(日本テレビ)	06 06(東京放送)			
		08 08(フジテレビ)	10 10(テレビ朝日)	12 12(テレビ東京)	42 42(テレビ神奈川)			
		46 46(千葉テレビ)	38 38(テレビ埼玉)	14 14(メトロポリタンテレビ)	16 16(放送大学)			
平塚(72)		80 33(NHK総合)	90 29(NHK教育)	04 35(日本テレビ)	06 37(東京放送)			
		08 39(フジテレビ)	10 41(テレビ朝日)	12 43(テレビ東京)	42 31(テレビ神奈川)			
		16 16(放送大学)						
小田原(73)		80 52(NHK総合)	90 50(NHK教育)	04 54(日本テレビ)	06 56(東京放送)			
		08 58(フジテレビ)	10 60(テレビ朝日)	12 62(テレビ東京)	42 46(テレビ神奈川)			
		16 16(放送大学)						
新潟	新潟(15)	80 08(NHK総合)	90 12(NHK教育)	05 05(新潟放送)	35 35(新潟総合テレビ)			
		29 29(テレビ新潟)	21 21(新潟テレビ21)					
山梨	甲府(19)	80 01(NHK総合)	90 03(NHK教育)	05 05(山梨放送)	37 37(テレビ山梨)			
		04 04(日本テレビ)	08 08(フジテレビ)	10 10(テレビ朝日)	12 12(テレビ東京)			
		06 06(東京放送)	11 11(信越放送)	31 31(静岡第一テレビ)	35 35(テレビ静岡)			
長野	長野(20)	80 02(NHK総合)	90 09(NHK教育)	11 11(信越放送)	38 38(長野放送)			
		30 30(テレビ信州)	20 20(長野朝日放送)	05 05(中部日本放送)	01 01(東海テレビ)			
	飯田(58)	35 35(中京テレビ)						
		80 04(NHK総合)	90 03(NHK教育)	11 06(信越放送)	38 40(長野放送)			
	松本(74)	30 42(テレビ信州)	20 44(長野朝日放送)	05 05(中部日本放送)	01 01(東海テレビ)			
		35 35(中京テレビ)						
		80 44(NHK総合)	90 46(NHK教育)	30 48(テレビ信州)	11 40(信越放送)			
善光寺平(75)		38 42(長野放送)	20 50(長野朝日放送)	05 05(中部日本放送)	01 01(東海テレビ)			
		35 35(中京テレビ)						
		80 44(NHK総合)	90 46(NHK教育)	30 40(テレビ信州)	11 48(信越放送)			
富山	富山(16)	38 42(長野放送)	20 50(長野朝日放送)	05 05(中部日本放送)	01 01(東海テレビ)			
		35 35(中京テレビ)						
石川	金沢(17)	80 03(NHK総合)	90 10(NHK教育)	01 01(北日本放送)	34 34(富山テレビ)			
		32 32(チューリップテレビ)	25 25(北陸朝日放送)	06 06(北陸放送)	37 37(石川テレビ)			
		33 33(テレビ金沢)	25 25(北陸朝日放送)	01 01(北日本放送)	34 34(富山テレビ)			
		32 32(チューリップテレビ)	11 11(福井放送)	39 39(福井テレビ)				

## 準備6：Gコードを準備する(つづき)

都道府県	都市名 (地域番号)	Gコードで録画予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル					
福井	福井(18)	80 09(NHK総合) 06 06(北陸放送) 34 34(京都テレビ)	90 03(NHK教育) 37 37(石川テレビ)	11 11(福井放送) 33 33(テレビ金沢)	39 39(福井テレビ) 25 25(北陸朝日放送)		
岐阜	岐阜(21)	80 39(NHK総合) 11 11(名古屋テレビ放送) 33 33(静岡朝日放送)	90 09(NHK教育) 35 35(中京テレビ)	05 05(中部日本放送) 37 37(岐阜放送)	01 01(東海テレビ) 25 25(テレビ愛知)		
	長良(76)	80 53(NHK総合) 11 59(名古屋テレビ放送) 33 33(静岡朝日放送)	90 49(NHK教育) 35 47(中京テレビ)	05 55(中部日本放送) 37 61(岐阜放送)	01 57(東海テレビ) 25 25(テレビ愛知)		
静岡	静岡(22)	80 09(NHK総合) 33 33(静岡朝日放送)	90 02(NHK教育) 31 31(静岡第一テレビ)	11 11(静岡放送)	35 35(テレビ静岡)		
	浜松(59)	80 04(NHK総合) 33 28(静岡朝日放送) 05 05(中部日本放送)	90 08(NHK教育) 31 30(静岡第一テレビ)	11 06(静岡放送) 25 25(テレビ愛知)	35 34(テレビ静岡) 01 01(東海テレビ)		
	富士宮(77)	80 52(NHK総合) 33 29(静岡朝日放送)	90 54(NHK教育) 31 27(静岡第一テレビ)	11 41(静岡放送)	35 39(テレビ静岡)		
	三島(78)	80 53(NHK総合) 33 57(静岡朝日放送)	90 51(NHK教育) 31 61(静岡第一テレビ)	11 55(静岡放送)	35 59(テレビ静岡)		
	島田(79)	80 01(NHK総合) 33 50(静岡朝日放送)	90 03(NHK教育) 31 48(静岡第一テレビ)	11 05(静岡放送)	35 58(テレビ静岡)		
愛知	名古屋(23)	80 03(NHK総合) 11 11(名古屋テレビ放送) 37 37(岐阜放送)	90 09(NHK教育) 35 35(中京テレビ)	05 05(中部日本放送) 25 25(テレビ愛知)	01 01(東海テレビ) 33 33(三重テレビ)		
	豊橋(80)	80 54(NHK総合) 11 60(名古屋テレビ放送)	90 50(NHK教育) 35 58(中京テレビ)	05 62(中部日本放送) 25 52(テレビ愛知)	01 56(東海テレビ)		
	豊田(81)	80 53(NHK総合) 11 61(名古屋テレビ放送)	90 51(NHK教育) 35 59(中京テレビ)	05 55(中部日本放送) 25 49(テレビ愛知)	01 57(東海テレビ)		
三重	津(24)	80 31(NHK総合) 11 11(名古屋テレビ放送) 08 08(関西テレビ)	90 09(NHK教育) 35 35(中京テレビ) 10 10(読売テレビ)	05 05(中部日本放送) 33 33(三重テレビ) 04 04(毎日放送)	01 01(東海テレビ) 25 25(テレビ愛知) 06 06(朝日放送)		
	伊勢(82)	80 53(NHK総合) 11 61(名古屋テレビ放送) 30 30(テレビ和歌山)	90 49(NHK教育) 35 47(中京テレビ)	05 55(中部日本放送) 33 59(三重テレビ)	01 57(東海テレビ) 25 25(テレビ愛知)		
滋賀	大津(25)	80 28(NHK総合) 08 40(関西テレビ)	90 46(NHK教育) 10 42(読売テレビ)	04 36(毎日放送) 30 30(びわ湖テレビ)	06 38(朝日放送) 34 34(京都テレビ)		
	彦根(83)	80 52(NHK総合) 08 60(関西テレビ)	90 50(NHK教育) 10 62(読売テレビ)	04 54(毎日放送) 30 56(びわ湖テレビ)	06 58(朝日放送)		
京都	京都(26)	80 32(NHK総合) 08 08(関西テレビ) 36 36(サンテレビ)	90 12(NHK教育) 10 10(読売テレビ) 55 26(奈良テレビ)	04 04(毎日放送) 34 34(京都テレビ)	06 06(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		
	山科(84)	80 52(NHK総合) 08 58(関西テレビ)	90 50(NHK教育) 10 60(読売テレビ)	04 54(毎日放送) 19 19(テレビ大阪)	06 56(朝日放送) 34 62(京都テレビ)		
大阪	大阪(27)	80 02(NHK総合) 08 08(関西テレビ) 36 36(サンテレビ)	90 12(NHK教育) 10 10(読売テレビ) 30 30(びわ湖テレビ)	04 04(毎日放送) 19 19(テレビ大阪)	06 06(朝日放送) 34 34(京都テレビ)		
	神戸(28)	80 28(NHK総合) 08 22(関西テレビ)	90 26(NHK教育) 10 24(読売テレビ)	04 18(毎日放送) 36 36(サンテレビ)	06 20(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		
兵庫	姫路(85)	80 50(NHK総合) 08 60(関西テレビ)	90 52(NHK教育) 10 62(読売テレビ)	04 54(毎日放送) 36 56(サンテレビ)	06 58(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		
	北淡垂水(86)	80 51(NHK総合) 08 59(関西テレビ)	90 49(NHK教育) 10 61(読売テレビ)	04 53(毎日放送) 36 55(サンテレビ)	06 57(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		
	三木(87)	80 44(NHK総合) 08 40(関西テレビ)	90 46(NHK教育) 10 42(読売テレビ)	04 34(毎日放送) 19 19(テレビ大阪)	06 38(朝日放送) 36 55(サンテレビ)		
	長田(88)	80 44(NHK総合) 08 42(関西テレビ)	90 46(NHK教育) 10 48(読売テレビ)	04 38(毎日放送) 36 34(サンテレビ)	06 40(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		
	神戸灘(89)	80 52(NHK総合) 08 58(関西テレビ)	90 50(NHK教育) 10 60(読売テレビ)	04 54(毎日放送) 36 62(サンテレビ)	06 56(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		
奈良	奈良(29)	80 51(NHK総合) 08 08(関西テレビ) 34 34(京都テレビ)	90 48(NHK教育) 10 10(読売テレビ) 19 19(テレビ大阪)	04 04(毎日放送) 55 55(奈良テレビ)	06 06(朝日放送) 36 36(サンテレビ)		
	生駒奈良北(90)	80 24(NHK総合) 08 08(関西テレビ)	90 22(NHK教育) 10 10(読売テレビ)	04 04(毎日放送) 55 26(奈良テレビ)	06 06(朝日放送) 19 19(テレビ大阪)		

(放送局名は略称を使用しています。)

都道府県	都市名 (地域番号)	Gコードで録画予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル					
和歌山	和歌山(30)	80 32(NHK総合) 08 46(関西テレビ)	90 26(NHK教育) 10 48(読売テレビ)	04 42(毎日放送) 30 30(テレビ和歌山)	06 44(朝日放送) 36 36(サンテレビ)		
	海南(91)	80 50(NHK総合) 08 60(関西テレビ)	90 52(NHK教育) 10 62(読売テレビ)	04 54(毎日放送) 30 56(テレビ和歌山)	06 58(朝日放送)		
鳥取	鳥取(31)	80 03(NHK総合) 34 24(山陰中央テレビ)	90 04(NHK教育)	01 01(日本海テレビ)	10 22(山陰放送)		
島根	松江(32)	80 06(NHK総合) 01 30(日本海テレビ)	90 12(NHK教育)	10 10(山陰放送)	34 34(山陰中央テレビ)		
	浜田(61)	80 02(NHK総合) 01 54(日本海テレビ)	90 09(NHK教育)	10 05(山陰放送)	34 58(山陰中央テレビ)		
岡山	岡山(33)	80 05(NHK総合) 23 23(テレビせとうち)	90 03(NHK教育) 09 09(西日本放送)	11 11(山陽放送) 33 25(瀬戸内海放送)	35 35(岡山放送)		
広島	広島(34)	80 03(NHK総合) 35 35(広島ホームテレビ) 37 37(テレビ愛媛)	90 07(NHK教育) 31 31(テレビ新広島)	04 04(中国放送) 10 10(南海放送)	12 12(広島テレビ) 29 29(あいテレビ)		
	福山(60)	80 05(NHK総合) 35 57(広島ホームテレビ) 29 29(あいテレビ)	90 03(NHK教育) 31 54(テレビ新広島) 37 37(テレビ愛媛)	04 07(中国放送) 09 09(西日本放送)	12 11(広島テレビ) 10 10(南海放送)		
	山口	80 09(NHK総合) 28 28(山口朝日放送) 37 35(福岡放送)	90 01(NHK教育) 09 10(テレビ西日本) 01 02(九州朝日放送)	11 11(山口放送) 19 23(TXN九州)	38 38(テレビ山口) 04 08(RKB毎日放送)		
山口	下関(92)	80 39(NHK総合) 28 21(山口朝日放送) 37 35(福岡放送)	90 41(NHK教育) 09 10(テレビ西日本) 01 02(九州朝日放送)	11 04(山口放送) 19 23(TXN九州)	38 33(テレビ山口) 04 08(RKB毎日放送)		
	徳島	80 03(NHK総合) 06 06(朝日放送) 30 55(テレビ和歌山)	90 38(NHK教育) 08 08(関西テレビ) 19 19(TXN九州)	01 01(四国テレビ) 10 10(読売テレビ)	04 04(毎日放送) 36 36(サンテレビ)		
香川	高松(37)	80 37(NHK総合) 11 29(山陽放送) 06 06(朝日放送)	90 39(NHK教育) 35 31(岡山放送) 08 08(関西テレビ)	33 33(瀬戸内海放送) 23 19(テレビせとうち) 10 10(読売テレビ)	09 41(西日本放送) 04 04(毎日放送)		
	西讃岐(93)	80 44(NHK総合) 11 18(山陽放送)	90 40(NHK教育) 35 22(岡山放送)	33 42(瀬戸内海放送) 23 16(テレビせとうち)	09 20(西日本放送) 12 12(広島テレビ)		
愛媛	松山(38)	80 06(NHK総合) 29 29(あいテレビ) 04 04(中国放送)	90 02(NHK教育) 35 35(広島ホームテレビ) 12 12(広島テレビ)	10 10(南海放送) 25 25(愛媛朝日放送)	37 37(テレビ愛媛) 31 31(テレビ新広島)		
	新居浜(62)	80 02(NHK総合) 29 27(あいテレビ) 12 12(広島テレビ)	90 04(NHK教育) 35 35(広島ホームテレビ)	10 06(南海放送) 25 14(愛媛朝日放送)	37 36(テレビ愛媛) 31 31(テレビ新広島)		
高知	高知(39)	80 04(NHK総合) 01 01(四国テレビ)	90 06(NHK教育) 09 41(西日本放送)	08 08(高知放送)	38 38(テレビ高知)		
福岡	福岡(40)	80 03(NHK総合) 09 09(テレビ西日本)	90 06(NHK教育) 37 37(福岡放送)	04 04(RKB毎日放送) 19 19(TXN九州)	01 01(九州朝日放送) 36 36(サガテレビ)		
	北九州(63)	80 06(NHK総合) 09 10(テレビ西日本) 11 04(山口放送)	90 12(NHK教育) 37 35(福岡放送) 38 33(テレビ山口)	04 08(RKB毎日放送) 19 23(TXN九州)	01 02(九州朝日放送) 28 21(山口朝日放送)		
	久留米(94)	80 46(NHK総合) 09 60(テレビ西日本)	90 54(NHK教育) 37 52(福岡放送)	04 48(RKB毎日放送) 19 14(TXN九州)	01 57(九州朝日放送) 36 36(サガテレビ)		
	大牟田(95)	80 53(NHK総合) 09 55(テレビ西日本) 22 22(熊本県民テレビ)	90 50(NHK教育) 37 43(福岡放送) 16 16(熊本朝日放送)	04 61(RKB毎日放送) 19 19(TXN九州) 34 34(テレビ熊本)	01 58(九州朝日放送) 11 11(熊本放送)		
	行橋(96)	80 49(NHK総合) 09 54(テレビ西日本) 05 51(大分放送)	90 46(NHK教育) 37 43(福岡放送)	04 60(RKB毎日放送) 19 19(TXN九州)	01 57(九州朝日放送) 36 37(テレビ大分)		
佐賀	佐賀(41)	80 38(NHK総合) 09 60(テレビ西日本) 01 57(九州朝日放送)	90 40(NHK教育) 37 52(福岡放送)	36 36(サガテレビ) 19 14(TXN九州)	11 11(熊本放送) 04 48(RKB毎日放送)		
長崎	長崎(42)	80 03(NHK総合) 27 27(長崎文化放送) 22 22(熊本県民テレビ)	90 01(NHK教育) 25 25(長崎国際テレビ) 16 16(熊本朝日放送)	05 05(長崎放送) 19 19(TXN九州) 11 11(熊本放送)	37 37(テレビ長崎) 34 34(テレビ熊本)		
	佐世保(97)	80 08(NHK総合) 27 31(長崎文化放送)	90 02(NHK教育) 25 17(長崎国際テレビ)	05 10(長崎放送) 36 41(サガテレビ)	37 35(テレビ長崎)		
	諫早(98)	80 47(NHK総合) 27 24(長崎文化放送) 34 34(テレビ熊本)	90 45(NHK教育) 25 20(長崎国際テレビ) 11 11(熊本放送)	05 49(長崎放送) 22 22(熊本県民テレビ)	37 42(テレビ長崎) 16 16(熊本朝日放送)		

## 準備6：Gコードを準備する(つづき)

都道府県	都市名 (地域番号)	Gコードで録画予約できる放送局のガイドチャンネルと表示チャンネル					
熊本	熊本(43)	80 09(NHK総合) 22 22(熊本県民テレビ) 04 04(RKB毎日放送)	90 02(NHK教育) 16 16(熊本朝日放送) 05 05(長崎放送)	11 11(熊本放送) 19 19(TXN九州) 37 37(福岡放送)	34 34(テレビ熊本) 01 01(九州朝日放送) 36 36(サガテレビ)		
大分	大分(44)	80 03(NHK総合) 24 24(大分朝日放送)	90 12(NHK教育) 19 19(TXN九州)	05 05(大分放送) 10 06(宮崎放送)	36 36(テレビ大分)		
宮崎	宮崎(45)	80 08(NHK総合) 32 48(鹿児島放送)	90 12(NHK教育) 30 42(鹿児島読売テレビ)	10 10(宮崎放送) 38 52(鹿児島テレビ)	35 35(テレビ宮崎) 01 62(南日本放送)		
	延岡(64)	80 04(NHK総合)	90 02(NHK教育)	10 06(宮崎放送)	35 39(テレビ宮崎)		
鹿児島	鹿児島(46)	80 03(NHK総合) 32 32(鹿児島放送) 34 42(テレビ熊本)	90 05(NHK教育) 30 30(鹿児島読売テレビ)	01 01(南日本放送) 22 40(熊本県民テレビ)	38 38(鹿児島テレビ) 16 36(熊本朝日放送)		
	阿久根(65)	80 08(NHK総合) 32 23(鹿児島放送) 11 06(熊本放送)	90 12(NHK教育) 30 17(鹿児島読売テレビ) 34 38(テレビ熊本)	01 10(南日本放送) 22 36(熊本県民テレビ)	38 35(鹿児島テレビ) 16 32(熊本朝日放送)		
	鹿屋(99)	80 04(NHK総合) 32 31(鹿児島放送)	90 02(NHK教育) 30 25(鹿児島読売テレビ)	01 06(南日本放送) 10 10(宮崎放送)	38 33(鹿児島テレビ) 35 39(テレビ宮崎)		
	那覇(47)	80 02(NHK総合) 28 28(琉球朝日放送)	90 12(NHK教育)	10 10(琉球放送)	08 08(沖縄テレビ)		

(放送局名は略称を使用しています。)

### ご注意

- ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合は、表示チャンネルが上の表と異なる場合があります。

## BS放送・CS放送のガイドチャンネル表

ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどで、BS・CS放送を1~62チャンネルでご覧になれるときは、下のガイドチャンネルを追加してください。表示チャンネルはビデオにその放送局が映るチャンネルになります。

放送の種類	Gコードで録画予約できる放送局のガイドチャンネル			
BS	74(NHK衛星第1)	76(NHK衛星第2)	73(WOWOW)	
スカイポートTV	88(ホーム・チャンネル) 82(MTV)	87(GAORA) 83(STARチャンネル)	99(朝日ニュースター)	81(CNN)
CSバーン	84(スペースシャワーTV) 91(BBC)	85(スポーツ・アイ)	86(衛星劇場)	89(スカイA)


# チャンネル設定を変える(手動チャンネル合わせ)

## チャンネルの番号を変える

「準備5：チャンネルを合わせる」(36ページ)でチャンネルを自動的に合わせたときは、通常は手動で合わせ直す必要はありません。ただし、次のような時は、お好みに応じて手動でチャンネルを合わせてください。

例1：熱海市にお住まいのかたが、通常11チャンネルで放送されている静岡放送を、本機の6チャンネルで映したいとき


例2：VHF放送をUHFに変換している地域にお住まいのかたが、50チャンネルに変換されたNHK教育テレビを、本機の3チャンネルで映したいとき

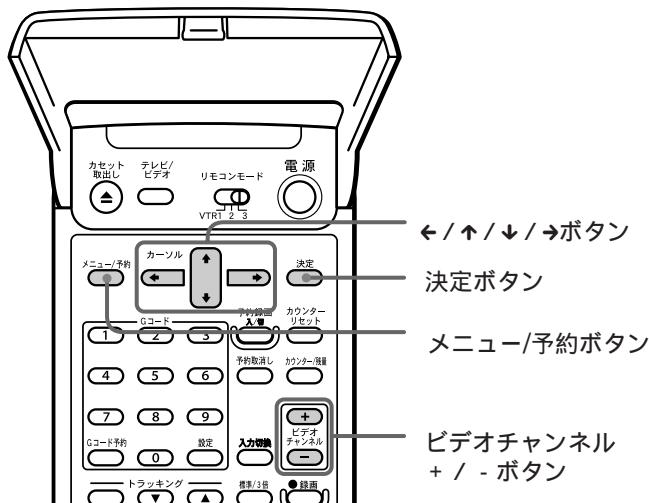

1 電源を入れ、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。


2 メニュー/予約ボタンを押す。

3 ↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

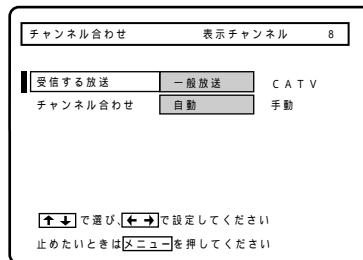

## 4


↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「手動」にする。

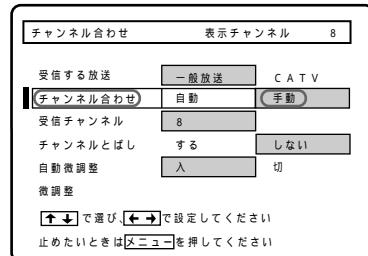

## 5

ビデオチャンネル+ / -ボタンで「表示チャンネル」を放送局を映したいチャンネルにする。


例1の場合

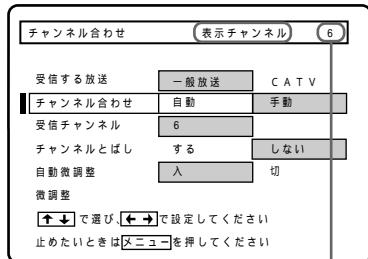

ここでは「6」にする

## 6

↑/↓で「受信チャンネル」を選び、←/→で映したい放送局の番号にする。

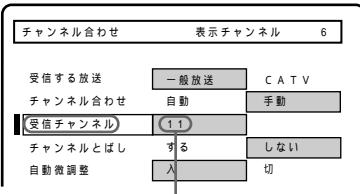

ここでは「11」にする

## 7

決定ボタンを押す。

メニューが消えます。

このままでは元のチャンネルでも放送が映ってしまうので、続けて「放送のないチャンネルをとぼす」を行ってください。



- チャンネル設定を変えたときは、Gコードの設定も同様に変えてください。(46ページ)

次のページにつづく


# チャンネル設定を変える(手動チャンネル合わせ) (つづき)

## 放送のないチャンネルをとばす


不要な放送局を映らないようにします。

1 メニュー/予約ボタンを押す。

2 ↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。

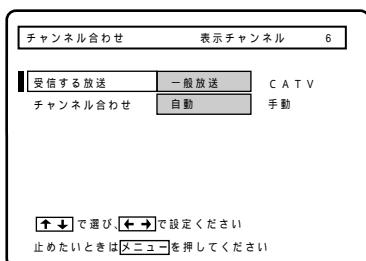

3 ↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「手動」にする。

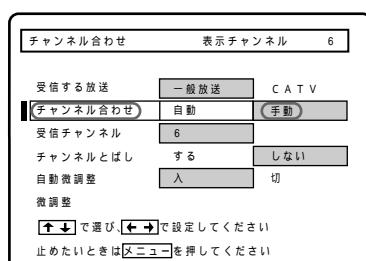

4 ビデオチャンネル+/-ボタンで「表示チャンネル」を消したい放送局が映っているチャンネルにする。


例1の場合



ここでは「11」にする

5

↑/↓で「チャンネルとばし」を選び、←/→で「する」にする。  
ビデオチャンネル+/-ボタンを押しても、映らないようになります。

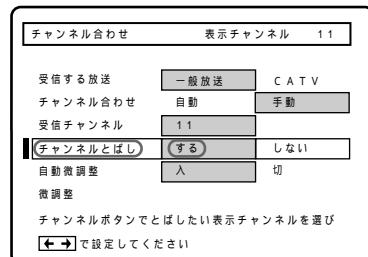

6

決定ボタンを押す。  
メニューが消えます。




・チャンネル設定を変えたときは、Gコードの設定も同様に変えてください。(46ページ)

## ケーブルテレビ (CATV) を受信する

受信するには、CATV局への加入手続きが必要です。CATV局から届くCATVチューナーの説明書もあわせてお読みください。なお、CATVは受信できない地域もあります。くわしくは、お近くのCATV局にお問い合わせください。

- 1 メニューボタンを押して、↑/↓で「テレビチャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ↑/↓で「受信する放送」を選び、←/→で「CATV」にする。
- 3 ビデオチャンネル+/-ボタンで「表示チャンネル」を放送の無い番号(例: 5)にする。
- 4 ↑/↓で「受信チャンネル」を選び、←/→で希望のチャンネル(例: C30など)にする。
- 5 手順3と4を繰り返す。
- 6 決定ボタンを押す。

# Gコード設定を変える

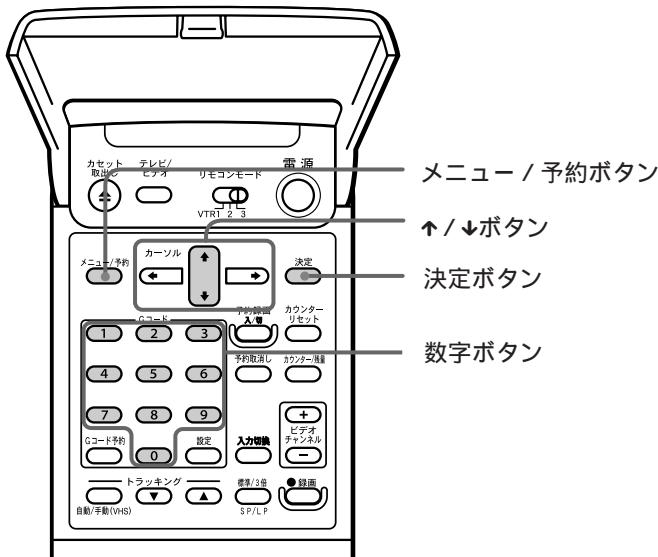

## 放送局を追加する

設定した地域番号にある放送局の他に、お住まいの地域でご覧になれる放送局があるときは、Gコードで予約できるように放送局を追加してください。追加する放送局のガイドチャンネルは「Gコード地域番号・放送局表」(38~42ページ)で確認してください。


例: 山科にお住まいの方が「サンテレビ(36チャンネル)」を追加する。

1 メニュー / 予約ボタンを押す。

2 ↑ / ↓ボタンで「Gコード設定」を選び、決定ボタンを押す。

3 もう一度決定ボタンを押す。

4 ガイドチャンネルが「--」になっている行にカーソルが来るまで↓ボタンを繰り返し押す。

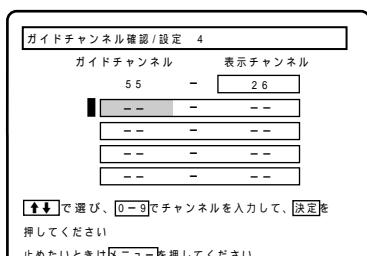

5


数字ボタンを押して、追加する放送局のガイドチャンネルを入れ、決定ボタンを押す。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

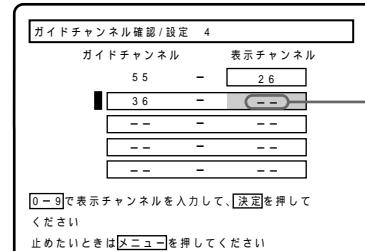


点滅する

ガイドチャンネル(各放送局に割り当てられた数字)

6

数字ボタンを押して、追加する放送局の表示チャンネルを入れ、決定ボタンを押す。

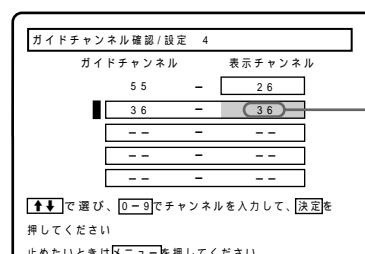

点灯する

表示チャンネル(ビデオの映るときのチャンネル)

7

他の放送局を追加するときは手順4から6を繰り返す。

8

終わったら決定ボタンを押す。



- 追加したガイドチャンネルは削除できませんが、追加したガイドチャンネルの位置に別の放送局を入れることはできます。


# Gコード設定を変える(つづき)

## 本体のチャンネル設定に合わせる

手動チャンネル合わせで表示チャンネルを変えた場合は、Gコードで予約できるように本体のチャンネル設定に合わせてください。

例：横浜にお住まいの方が「テレビ神奈川」(42チャンネル)を表示チャンネル「5」で受信できるように設定する。



- 1 メニュー / 予約ボタンを押す。
- 2 ↑ / ↓ボタンで「Gコード設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 もう1度決定ボタンを押す。
- 4 合わせたい放送局のガイドチャンネルにカーソルが来るまで↓ボタンを繰り返し押す。  
行きすぎたときは、↑ボタンを押します。

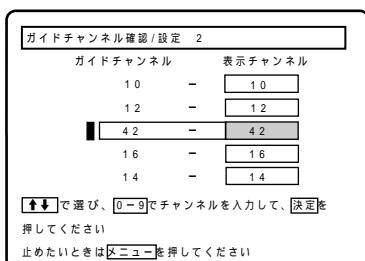

## 5

変更した表示チャンネルを入れて、決定ボタンを押す。

間違えたときは正しいチャンネルを続けて入れます。または決定ボタンを押さずに↓ボタンを押します。

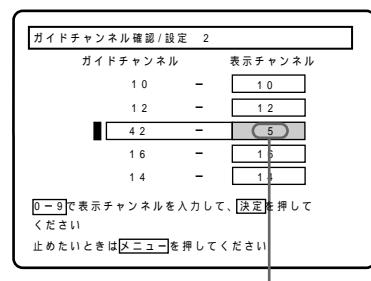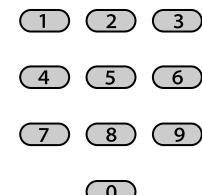

ここでは「5」にする

## 6

他の放送局を変更するときは手順4から5を繰り返す。

## 7

終わったらメニュー/予約ボタンを押す。




- 外部入力にケーブルテレビのデコーダーなどをつないだとき、手順5で入力切換ボタンを押して「入力」を出すと、その放送局のGコード予約は外部入力からの録画になります。
- 追加した放送局を消したいときは、「Gコードを準備する」(37ページ) に従って、現在設定している地域番号以外の番号を入れてください。全ての設定が消えます。その後、最初からやり直します。

### ご注意

- お買い上げ時に設定されているガイドチャンネルを消去することはできません。


# リモコンで各社のテレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。お買い上げ時はソニーのマーク付きテレビを操作できるよう設定されています。

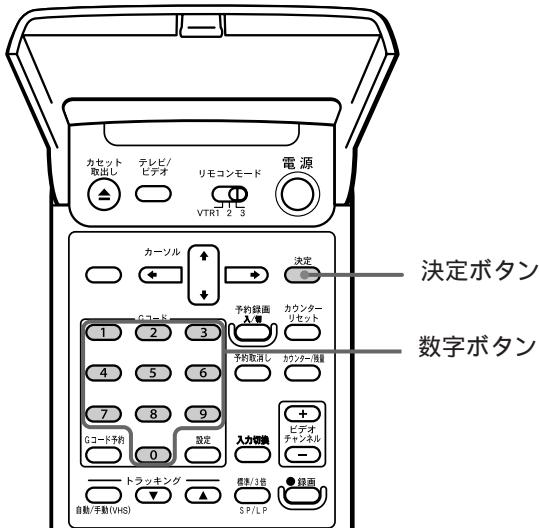

決定ボタンを押したまま数字ボタンを押して、テレビのメーカー番号を入れる。

テレビのメーカー番号は右表の通りです。

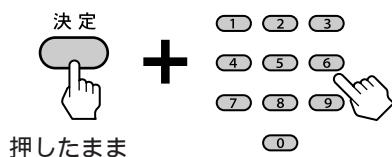


例：メーカー番号を03に合わせるときは、「0」「3」と押す。

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー(マーク付き)	01(お買い上げ時の設定)
松下電器1*	02
東芝	03
日立製作所	04
三菱電機	05
日本ピクター	06
三洋電機1*	07
シャープ1*	08
NEC	09
パイオニア**	10
富士通ゼネラル	11
ソニー(マーク無し)**	12
松下電器2*	13
フナイ	14
三洋電機2*	15
シャープ2*	16

\* メーカー番号「02」「07」「08」で操作できないときは同じメーカーのもう一つの番号(「13」「15」「16」)にしてください。

\*\* 入力切換ボタンは使えません。

- 各社のテレビに使えるボタンは以下の通りです。

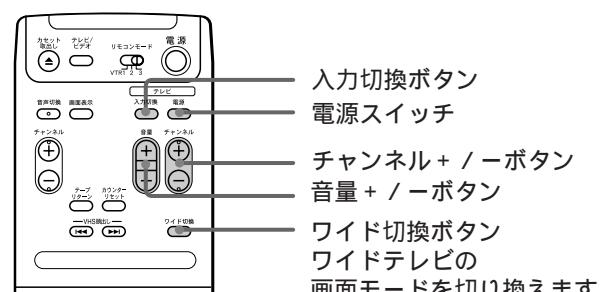


## ご注意

- テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作できることや、一部のボタンが使えないことがあります。

# 受信状態を微調整する

通常、テレビ放送は自動的に微調整されて、きれいな画像をお楽しみいただけます。それでもなお映りが悪く見づらいときは、手動で微調整してください。

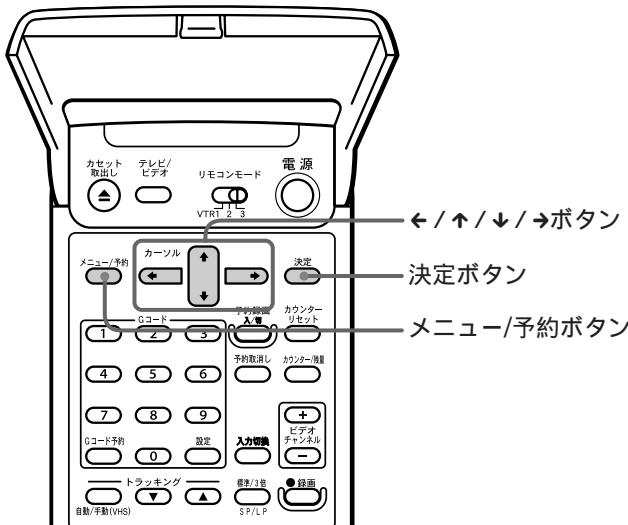

1


画像の見づらいチャンネルを見ているときに、メニュー/予約ボタンを押す。

2

↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、決定ボタンを押す。


3

↑/↓で「チャンネル合わせ」を選び、←/→で「手動」にする。

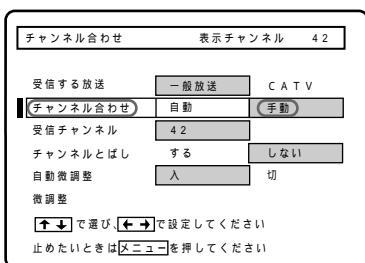

4

↑/↓で「微調整」を選び、←/→で画面を見ながら微調整する。

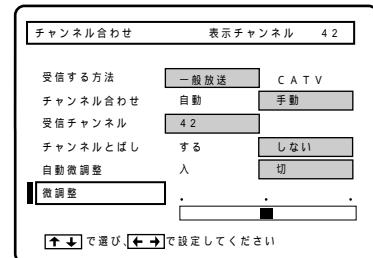

5

終わったら決定ボタンを押す。  
メニューが消えます。

# 使えるテープと再生・録画方式について

8ミリデッキはハイエイト方式です。ハイエイト方式は、スタンダード8ミリ方式をさらに高画質・高解像度にした方式です。  
VHSデッキはVHS方式です。VHSテープもS-VHSテープも使えますが、S-VHS方式で録画することはできません。

## 再生について

8ミリデッキでは、録画済みテープの記録方式(ハイエイト・スタンダード8ミリ)と録画時間モード(SP・LP)を自動判別して再生します。  
VHSデッキでは、録画済みテープの録画時間モード(標準・3倍)を自動判別して再生します。S-VHS方式で録画したテープも再生できますが、S-VHS本来の解像度は得られません(簡易再生)。

### ご注意


- 日本と違うカラーテレビ方式の外国製ビデオソフトは再生できません。
- ハイエイト方式で録画したテープはスタンダード8ミリ方式ビデオデッキで再生できません。
- S-VHS方式で録画したテープをスローやコマ送りなど変速再生すると画像が乱れことがあります。

## 録画について

8ミリデッキでは、テープの種類(ハイエイト・スタンダード8ミリ)を自動判別して録画します。



- 録画内容を消したくないときはカセットの背にあるつまみをずらして赤にします。再び録画するときは、つまみを戻してください。

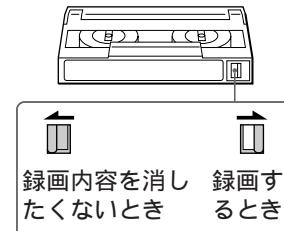

### ご注意


- ハイエイトテープに、スタンダード8ミリ方式で録画することはできません。

その他

VHSデッキでは、VHSテープもS-VHSテープもVHS方式で録画されます。



- 録画内容を消したくないときはツメを折って取ります。再び録画するときは、セロハンテープでふさいでください。

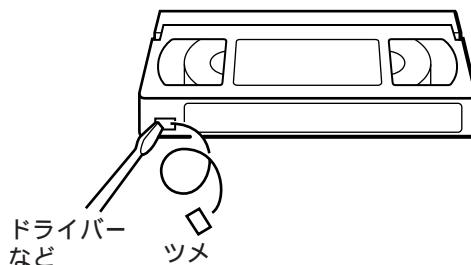

# 故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

## 電源

電源が入っているのに操作できない。

- 結露が起きている。電源を入れたまま、本体表示窓の□が消えるまで(約1時間)待つ。
- 電源を切り、電源プラグをコンセントからはずす。約1分後、もう1度コンセントに電源プラグを差し込み、電源を入れる。

電源が入らない。

- 電源プラグをコンセントに差し込む。

## カセット

カセットが入らない。

- テープの見える面を上にして入れる。
- 他のカセットが入っている。取出し▲ボタンを押して取り出す。
- 結露が起きている。電源を入れたまま、本体表示窓の□が消えるまで(約1時間)待つ。

カセットを入れると出てくる。

- 結露が起きている。電源を入れたまま、本体表示窓の□が消えるまで(約1時間)待つ。(8ミリのみ)

## 画像

ビデオの画像が映らない。

- テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。または、テレビを「1チャンネル」か「2チャンネル」(放送の無いほう)にする。
- メニューが出ている。メニューボタンを押して消す。
- テープに何も記録されていない。

再生した画像がチラつく、汚ない。

- トランкиングがずれている(VHSのみ)。トランкиング▼/▲ボタンで調整する。(19ページ)
- ビデオヘッドが汚れている。別売りの乾式クリーニングカセットでヘッドをクリーニングする。(52ページ)
- テープに傷がある。

ビデオで受信しているテレビ放送が映らない。

- アンテナやテレビを正しくつなぐ。
- メニューの「チャンネル合わせ」でチャンネルを合わせる。(36ページ)
- 外部からの入力になっている(本体表示窓に「L」が出ている)。チャンネル+/-ボタンを押して、テレビ放送にする。

ビデオで受信しているテレビ放送の画像が汚い。

- 電波が弱い。別売りアンテナブースターで電波を增幅する。
- アンテナの向きを調節する。
- 画像を微調整する。(48ページ)
- 本機とテレビを離して設置する。
- 本機から離してアンテナ線をたばねる。

テレビのチャンネルを変えられない。

- テレビの入力を「テレビ」に切り換える。または、本機のテレビ/ビデオボタンを押して、本体表示窓の「ビデオ」を消す。

外部入力「L」の画像が映らない。

- チャンネル+/-ボタンを押して、入力端子がないときは、「L」にする。
- 入力のS映像端子を使ってつないだ場合は、メニューの「各種設定1」の「映像入力」を「S映像」にする。S映像端子を使っていなければ「映像」にする。(20ページ)

## 音声

2つの音が混ざって聞こえる。

- 音声切換ボタンを押す。

ステレオ放送を録画したテープがモノラルで聞こえる。

- モノラル音声が選ばれている。音声切換ボタンを押す。
- モノラルビデオで録画したテープは、常にモノラル音声になる。
- 映像・音声入力端子付きテレビのときは、映像・音声コードもつなぐ。
- メニューの「各種設定1」で「自動ステレオ受信」を「入」にして録画する。(20ページ)
- 電波が弱いためモノラルで録画されていた。アンテナの向きを調節するか、別売りのアンテナブースターで電波を增幅する。

再生時に音声が途切れる。

- テープに傷がある。

音声切換ができない。

- メニューの「各種設定2」でVHS音声ミックスが「入」になっている。(21ページ)

## 録画・予約

ダビングボタンを押すと、カセットが出てくる。

- カセットが録画できない状態になっている。ダビングしたいときは録画できる状態にする。(23、49ページ)
- 市販のビデオソフト/レンタルテープはダビングできません。

録画ボタンまたは予約録画(入/切)ボタンを押すと、カセットが出てくる。

- カセットが録画できない状態になっている。録画したいときは録画できる状態にする。(49ページ)

裏番組録画中、テレビでチャンネルを変えられない。また、テレビの映りが悪いか映らない。

- テレビの入力を「テレビ」に切り換える。または、本機のテレビ/ビデオボタンを押して、本体表示窓の「ビデオ」を消す。

予約したのに録画されていない。

- 予約待ち中に1時間以上の停電があり、時計が止まったため。時計を合わせ直す。(34ページ)

予約した内容が途中で切れている。

- 予約待機(予約録画待ち)中に停電が起きて、1時間以上回復しなかったため。1時間以内に回復すれば、回復時から終了時刻まで録画される。時計を合わせ直す。(34ページ)
- 予約が重なっていた。(19ページ)

予約した内容が途中から始まっている。

- 予約待ち中に停電があり、回復時から録画が行われたため。
- プロ野球中継など前の番組が延長されたため。

## Gコード

Gコードを入力すると警告音が鳴る。

- 時計の時刻が間違って設定されている。正しい時刻を設定する。(34ページ)
- 間違った地域番号が設定されている。正しい地域番号を設定をする。(37ページ)
- 間違ったGコードが入力されている。正しいGコードを入力する。

予約内容が違う。

- 間違ったGコードが入力されている。正しいGコードを入力する。
- 間違った地域番号が設定されている。正しい地域番号を設定をする。
- ケーブルテレビ(CATV放送)は、Gコードで録画を予約できないことがある。通常の録画予約をする。
- 時計の日付がずれている。時計の日付、時刻を正しく合わせる。(34ページ)

## 表示

メニュー画面表示が画面に出ない。

- テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。または、テレビを「1チャンネル」か「2チャンネル」(放送の無いほう)にする。
- テレビの入力端子に本機の出力2端子をつなぐ。

# 故障かな？と思ったら (つづき)

## ヘッドのお手入れ - きれいな画像にするために

テープカウンターが動かない。

- 録画されていない部分は動かない。

本体表示窓に「- : - -」が点灯している。

- 日付と時計を合わせる。
- 1時間以上の停電で時計が止まっている。時計を合わせ直す。(34ページ)

### リモコン

リモコンが動かない。

- 電池が消耗している。
- 電池が入っていない。
- 本体の電源を入れる。
- リモコンを本体に向けて操作する。
- 本体とリモコンのリモコンモードを合わせる。  
(33ページ)

本機のリモコンで操作したら、本機と他のソニー製ビデオが同時に動いてしまった。

- 本機と他機のリモコンモードが同じになってしまっている。本体とリモコンのリモコンモードを変える。

テレビを操作できない。

- リモコン信号をお手持ちのテレビに合わせる。(47ページ)
- テレビのリモコンを使う。

約20時間使ったら、別売りの乾式クリーニングカセットV8-25CLH(8ミリ用)とT-25CL(VHS用)で、ヘッドをクリーニングしてください。クリーニングカセットは、お買い上げ店やお近くのソニーショップでお求めください。

次のような症状が出たら、すぐにヘッドをクリーニングしてください。ヘッドが汚れています。

- ・ 画像がザラついたり、不鮮明になる。
- ・ 画像が出なかつたり、灰色の画面になる。

### ご注意

- ・ クリーニングしても正常な画像に戻らないときは、くり返しヘッドをクリーニングします。ただし、5回以上くり返さないでください。それでも正常にならないときは、ヘッドの摩耗が考えられます。ヘッド交換が必要なため、お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にご相談ください。
- ・ 湿式のクリーニングカセットは使わないでください。故障の原因になることがあります。
- ・ 本機は8ミリデッキのヘッドが汚れると画面に「ヘッドクリーニング中です」と表示が出ます。その後、本体内部で約30秒間、自動的にヘッドクリーニングが行われます。

# 保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを  
「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。  
それでも具合の悪いときはサービスへ  
お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社はビデオデッキの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低8年間保存しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名：WV-H4

故障の状態：できるだけくわしく

お買い上げ年月日：

お買い上げ店

TEL

お近くのサービスステーション

TEL

# 主な仕様

## システム

録画方式	回転2ヘッドヘリカルスキャンF M方式
ハイファイ録音方式	回転2ヘッドハイファイステレオ 方式(VHS従来音声トラックはモ ノラル録音)
映像信号	NTSCカラー、EIA標準方式
テープ速度	8ミリ: 14.3 mm/秒(SP) 7.2 mm/秒(LP) VHS: 33.4 mm/秒(標準) 11.1 mm/秒(3倍) 8ミリ: ハイエイト方式、スタン ダード8ミリ方式のビデオカセッ トテープ VHS: VHS方式のビデオカセット テープ
最大録画時間	8ミリ(E6-180使用時): 3時間 (SP) 6時間(LP) VHS(T-180使用時): 3時間(標 準) 9時間(3倍)
早送り・巻戻し時間	8ミリ: 約2分15秒(E6-120使用 時) VHS: 約3分(T-120使用時)
高速巻戻し時間(8ミリのみ)	約1分(E6-120使用時)
受信チャンネル	VHF: 1~12チャンネル UHF: 13~62チャンネル CATV: C13~C35チャンネル

## 入・出力端子

アンテナ入出力	VHF / UHF1軸、75 F型コネク ター
映像入力	入力の1系統、ピンジャック、1 Vp-p(75 不平衡)
映像出力	出力1 / 出力2の2系統、ピン ジャック、1 Vp-p(75 不平衡)
S映像入力	入力の1系統、4ピンミニDIN、1 Vp-p(75 不平衡) 色信号: 0.286 Vp-p(75 不平 衡)
S映像出力	出力1 / 出力2の2系統、4ピンミ ニDIN、1 Vp-p (75 不平衡) 色信号: 0.286 Vp-p(75 不平 衡)

## 音声入力

音声入力	入力の1系統、ピンジャック(左、 右) 入力レベル: 327mVrms(入力イ ンピーダンス: 47 k 以上)
音声出力	出力1 / 出力2の2系統、ピン ジャック(左、右) 出力レベル: 327mVrms(出力イ ンピーダンス: 10 k 以下)

## 電源部・その他

電源部	AC100 V、50 / 60 Hz
消費電力	30 W、6 W(電源「切」時)
補助電源コンセント	非連動(最大200 W)
時計方式	クオーツクロック、12時間デジタ ル表示
停電補償時間	1回 約1時間以内
許容動作温度	5 ~ 40
許容保存温度	-20 ~ 60
最大外形寸法	幅 430 × 高さ 119 × 奥行き 383 mm(最大突起含む)
本体質量	約 7 kg
付属リモコン	RMT-H4
付属品	電源: DC 3 V(単3形乾電池2個) 29ページ参照


本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する  
ことがあります、ご了承ください。

# 各部のなまえ

各部の説明は( )内のページをご覧ください。

## 本体


前面

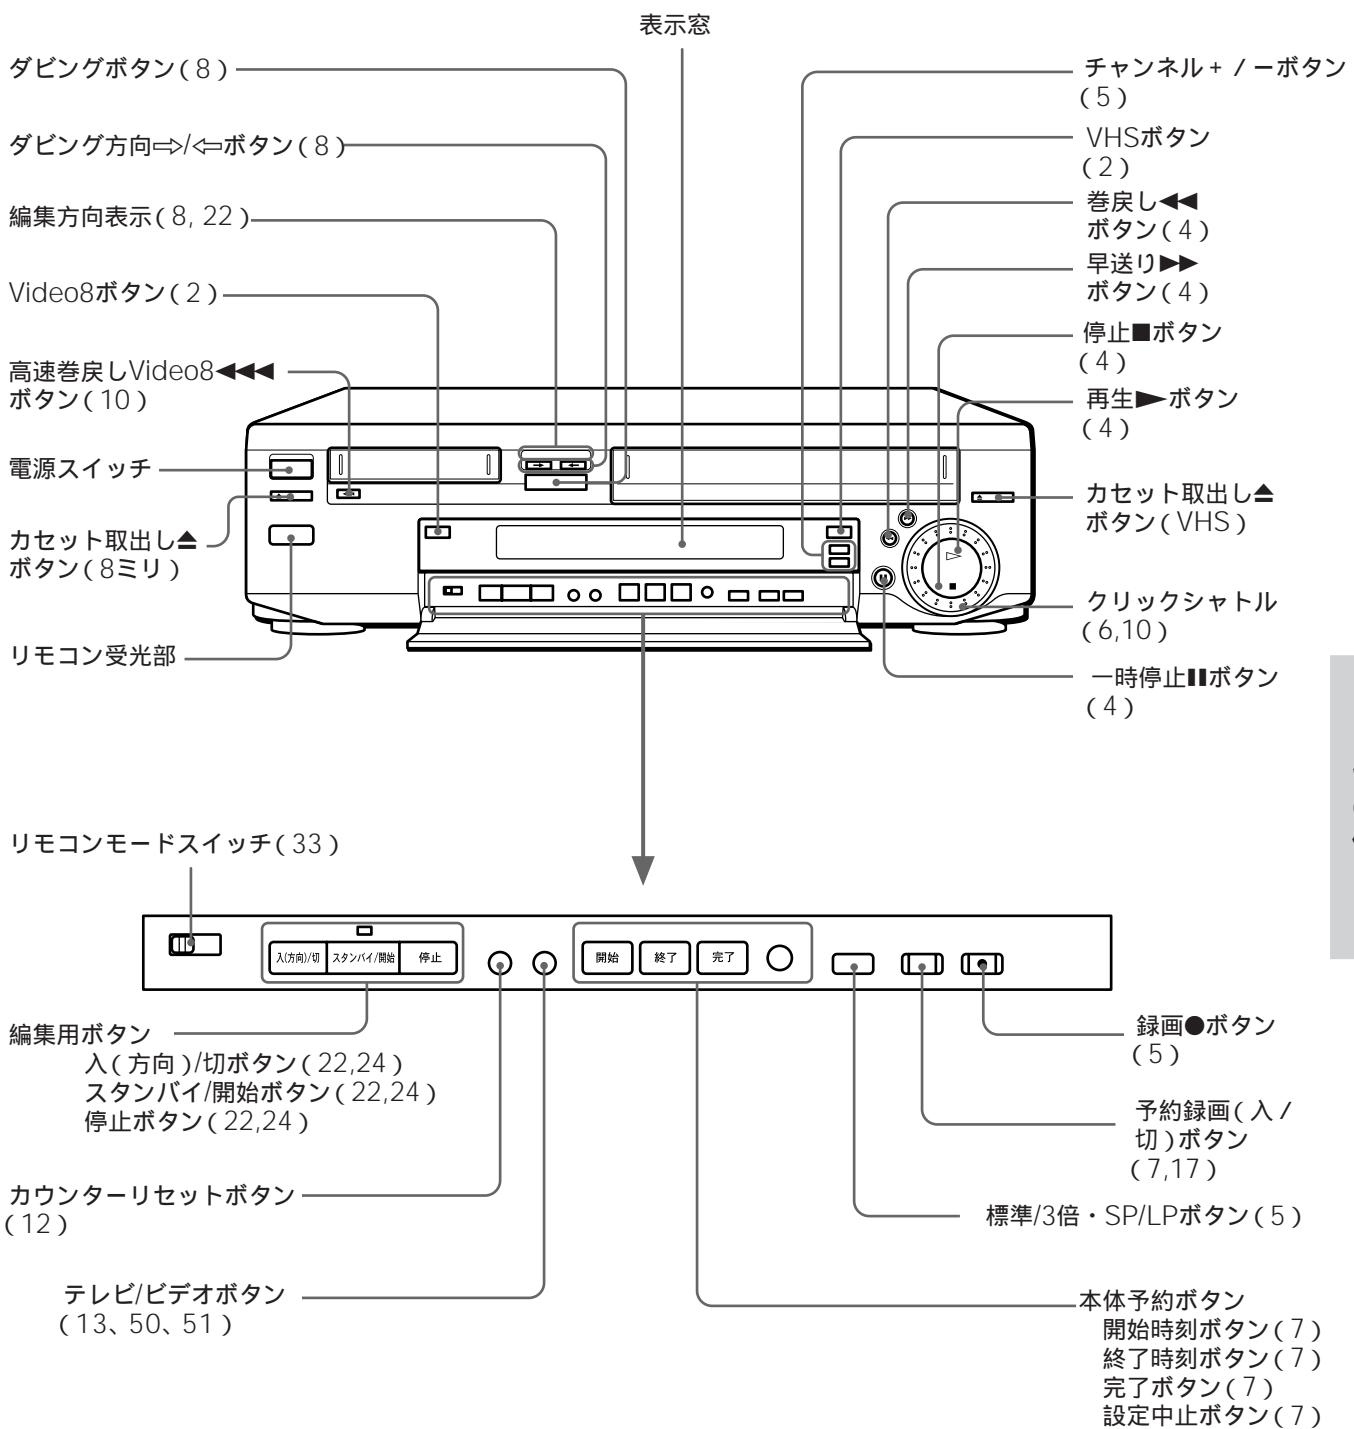


その他

# 各部のなまえ(つづき)

## 後面

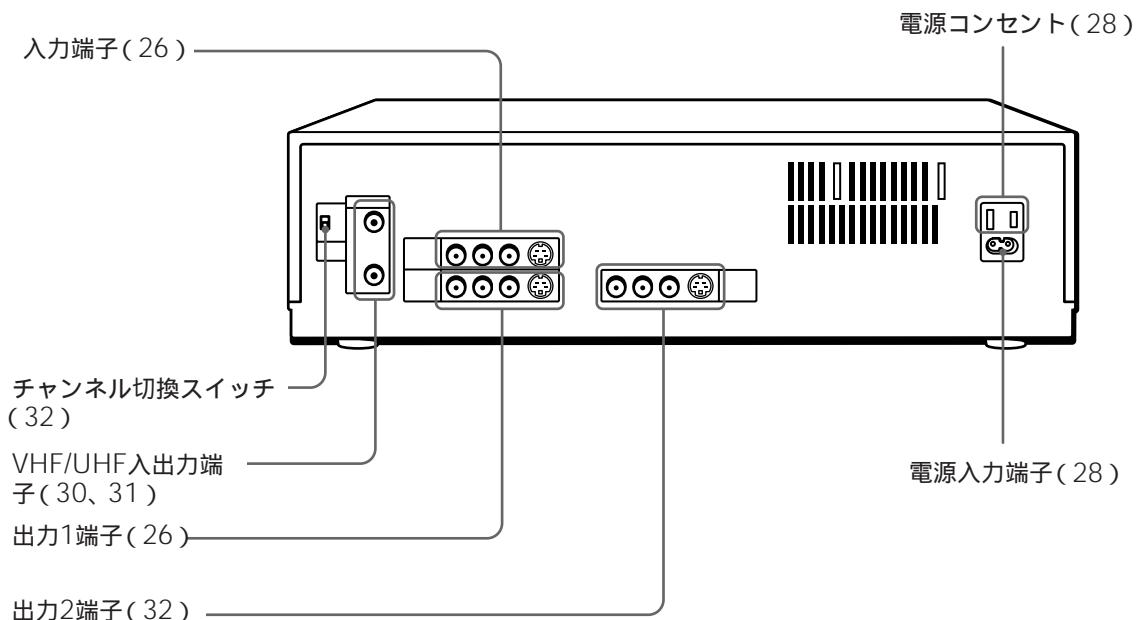


## 本体表示窓

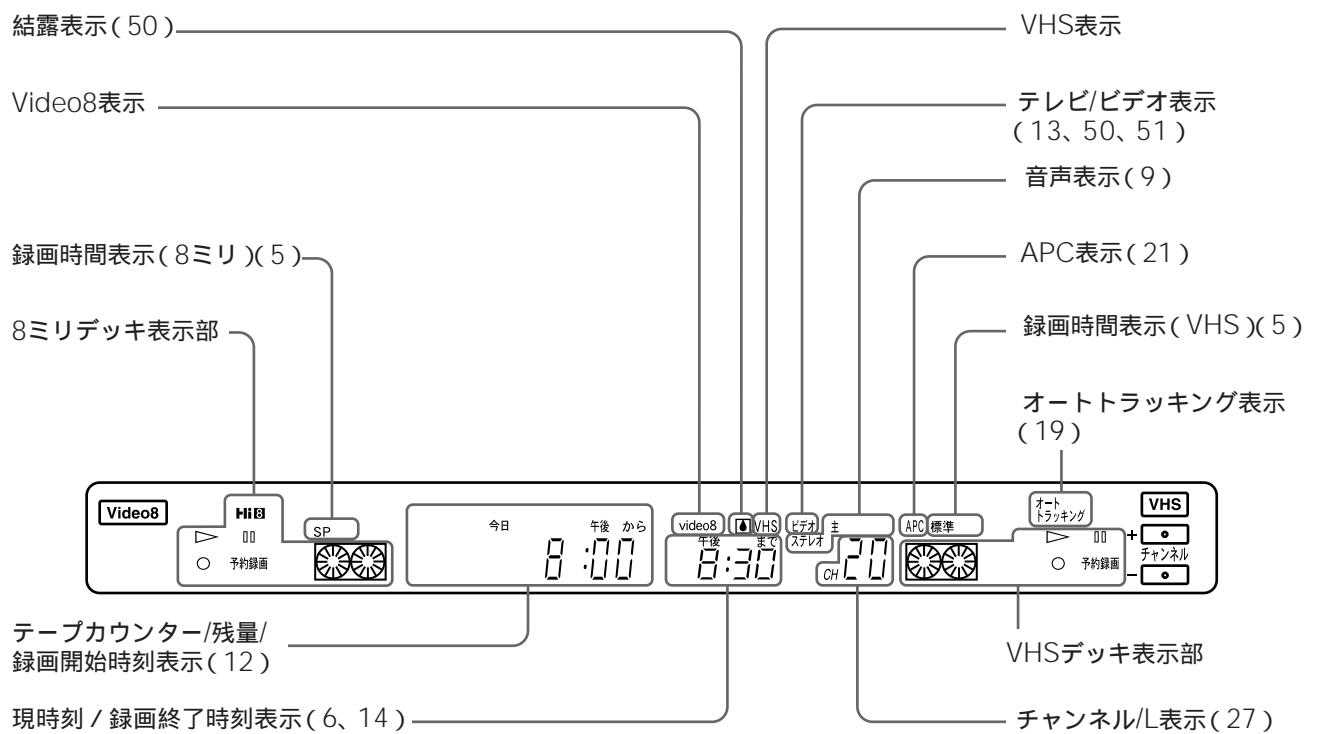

## リモコン


リモコンのボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。

### オモテ面

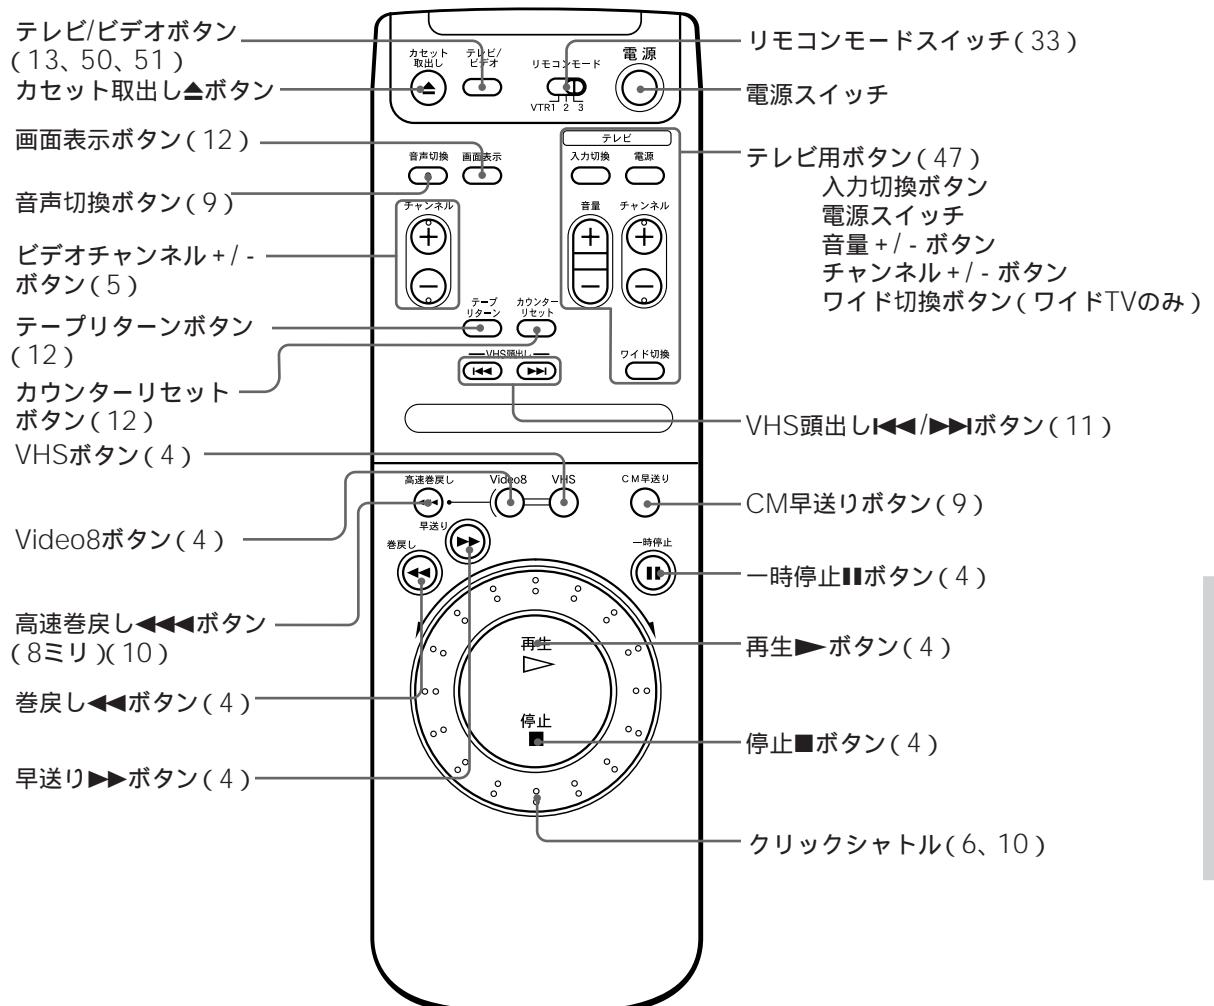

# 各部のなまえ(つづき)

ふたを開けた時

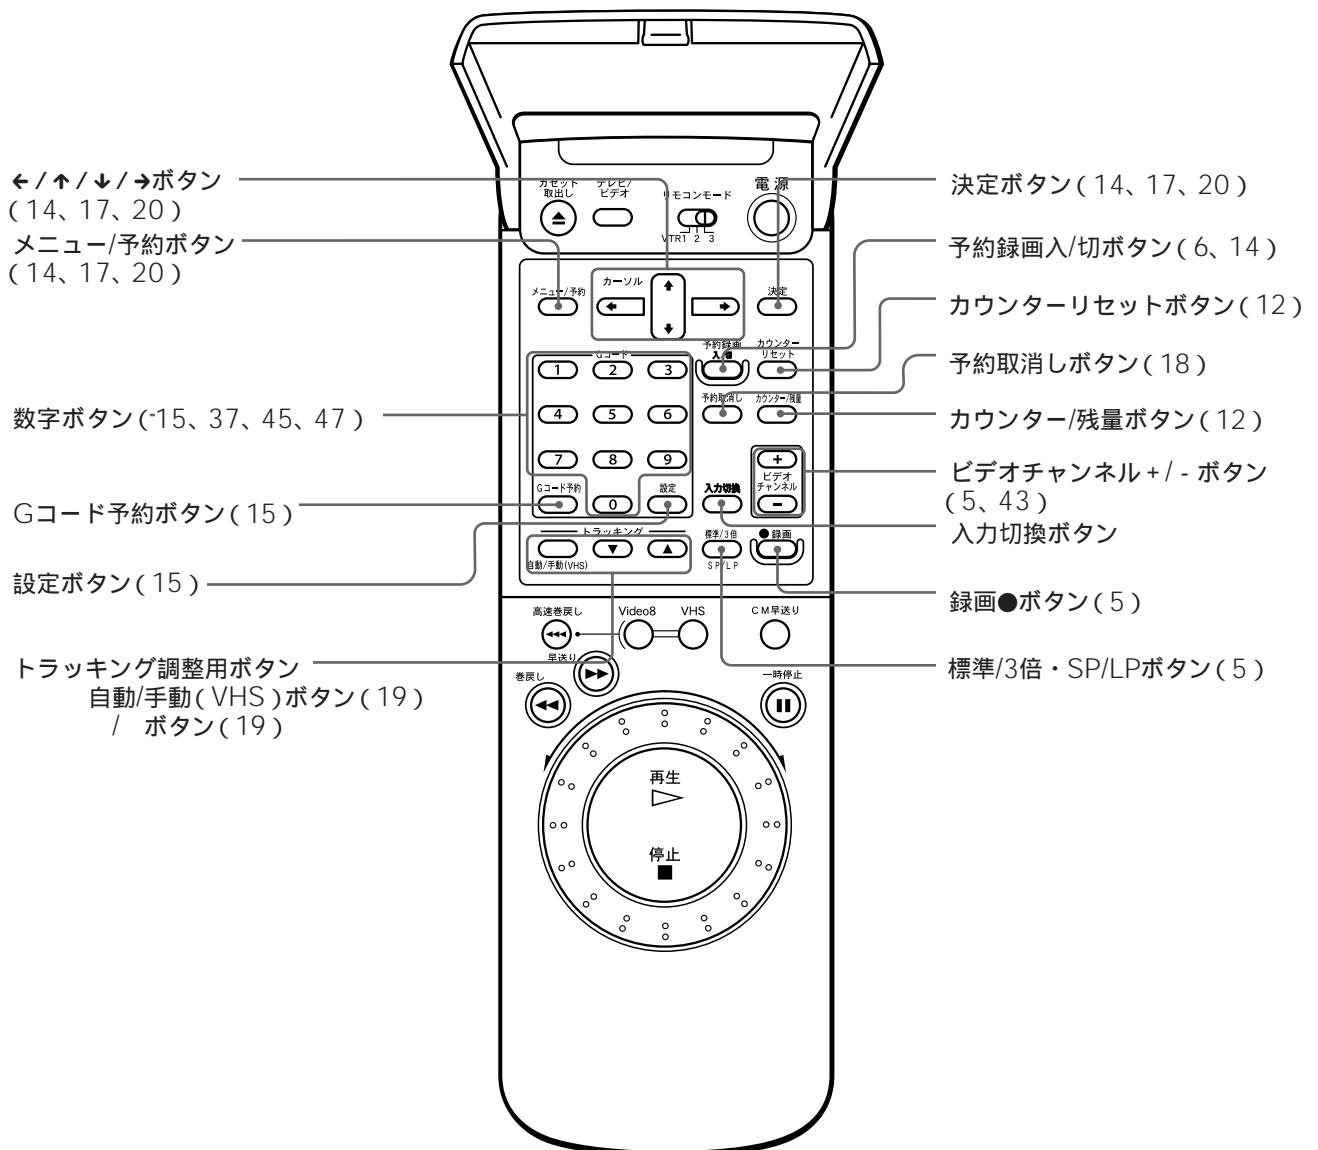

# 用語解説

## 五十音順

### ア行

#### お知らせガイド

操作を間違えたときなどに、画面に表示される説明です。

### 力行

#### ガイドチャンネル

ジェムスター社が各放送局に割り当てている識別番号です。

#### 結露団(50ページ)

暖房を入れて室温が急に上がったときなどに、本機のヘッドやテープに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて故障の原因になります。電源を入れたまま表示窓の団が消えるまで約1時間待ってください。

### サ行

#### 受信チャンネル

ビデオが放送局を受信したときのチャンネルです。新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されている各放送局の番号のこと。

### タ行

#### トラッキング(19ページ)

テープに記録された信号をなぞって読みとるようにすることです。ずれると再生時に画像がチラついたり、雑音が入ったりします。

### ナ行

#### ノーマル音声

ハイファイでないVHSビデオで録画・再生するときやアフレコ機能のあるVHSビデオでアフレコするときに使われる音声です。

### ハ行

#### ハイファイ音声

ハイファイビデオ(本機など)で再生したときに聞こえる高品質なステレオ音声です。

#### 表示チャンネル(43ページ)

ビデオが放送局を画面に表示するときのチャンネルです。通常は受信チャンネルと同じ番号ですが、メニューで変更することができます。

#### ヘッド(52ページ)

テープに信号を記録したり、テープから信号を読みとる部分です。美しい画像を楽しむために定期的にクリーニングしてください。

### ヤ行

#### 予約待機

予約をすると、表示窓に「予約録画」が出て電源が切れます。これが予約待機(予約録画待ち)の状態です。予約した時間になると自動的に録画が行われます。

## アルファベット順

#### APC(21ページ)

他機で録画したVHSテープやレンタルビデオを、テープやヘッドの状態を自動的に判断して、最適な画質で再生・録画します。Adaptive Picture Control(アダプティブ ピクチャー コントロール)の略。

#### Gコード

一部の新聞や雑誌のテレビ欄で、各番組の末尾にのっている、番組を予約するための番号です。

その他

# 索引

## 五十音順

### ア行

頭出し 11  
アンテナ切りかえ 20  
一時停止II 4  
映像・音声コード 26,32  
お知らせガイド 20  
オートプレイ 4,10  
おまかせダビング 8  
音声切換 9

### 力行

カウンター 12  
ガイドチャンネル 38  
外部入力 26  
各種設定 20  
画面表示 12  
クリックシャトル 6,10  
クリーニングカセット 52  
高速巻戻し 10  
コンセント 28

### サ行

再生 4  
2倍速再生 10  
スロー再生 10  
再生・録画方式 49  
残量表示 12  
時刻合わせ 34  
ジャストクロック 35  
自動画面表示 20

自動ステレオ受信 20  
手動チャンネル合わせ 43  
受信チャンネル 43  
スローで見る 10  
整合器 30

### タ行

ダビング 8,22  
チャンネル合わせ 43  
チャンネル設定を変える 43  
チャンネルとばし 44  
長時間録画 5  
テープカウンター 12  
テープリターン 12  
電源コンセント 28  
テープ残量切りかえ 21  
時計合わせ 34  
トラッキング 19

### ナ行

二か国語放送 9  
入力/出力端子 26,32

### ハ行

微調整 48  
表示チャンネル 43  
標準 5  
ヘッド 52  
編集 24

### マ行

見る 4  
メニュー 20

### ヤ行

予約する 6,14,15  
確認 17  
変更 17  
取り消し 18  
予約が重なったとき 19  
予約した後に本機を使うとき 7

### ラ行

リモコン 33  
リモコンモード 33  
録画 5

## アルファベット順

APC 21  
CM早送り 9  
Gコード 15,37,45  
「L」 5  
3倍 5

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しています。