




## 乾電池を入れる

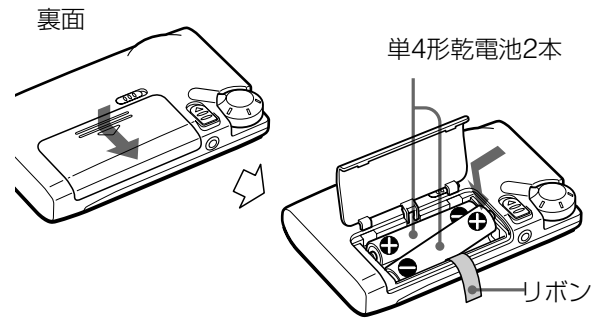

- 1 電池入れのふたを開ける。
- 2 乾電池を入れる。  
イラストのように必ず●側から先に入れてください。  
電池の下にリボンをしておくと取り出すときに便利です。
- 3 ふたを閉める。

## 乾電池の持続時間

ソニー単4形 (R03) マンガン乾電池使用時 (JEITA\*1)

放送の種類	持続時間	
	イヤースピーカー使用時	スピーカー使用時
TV*2	約32時間	約12時間
FM (TV1-3*3) 放送	約63時間	約21時間
AM放送	約90時間	約23時間

\*1 JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池持続時間は使用する機器の状況により変動する可能性があります。

\*2 ICF-R50Vのみ

\*3 ICF-R40のみ

## 乾電池の交換時期


乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。その場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

## ラジオの電源が突然切れてしまったときは

このラジオは、消し忘れによる電池の無駄な消費を防ぐため、自動的に電源が切れるように設定することができます (オートパワーオフ機能)。電源が切れるまでの時間は電池残量により異なり、約80~150分です。電源が切れた後、さらにお聞きになりたいときは、もう一度電源・オートオフスイッチを「入」または「オートオフ」(矢印の方向) にずらします。電源・オートオフスイッチを「入」または「オートオフ」(矢印の方向) にずらしても電源が入らない場合や、パワーオートオフ機能が動いていないのに電源が切れる場合は、電池が消耗していますので新しい電池と交換してください。

## 電池入れのふたがはずれたときは


電池入れのふたは、開けるときに過大な力を加えると、はずれるようになっています。はずれた場合は、図のように取り付けてください。

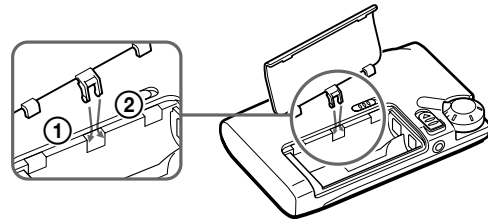

## イヤースピーカーを使う

### 引き出す／巻き取る

引き出すときは、イヤピース (耳に入れる部分) を強く押さえずに、コードを持って引き出してください。

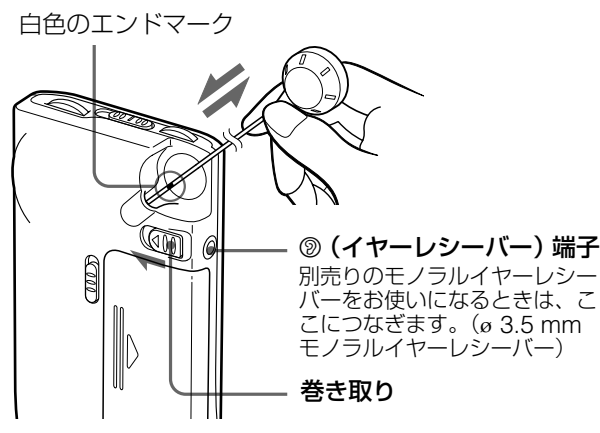

巻き取るときは、イヤースピーカーのコードを持ちながら巻き取りつまみを矢印の方向にずらします。イヤピースが収納部に納まるまで手を添えてください。

### コードが途中で止まってしまったときは

コードを10cmほど引き出して、もう一度巻き取りつまみを矢印の方向にずらしてください。

### ⚠️ ご注意


- イヤピースを持ったまま引き出すと、故障の原因となります。
- コードは、白色のエンドマークが見えたら、それ以上無理に引っ張らないでください。
- イヤースピーカーを耳につけたまま巻き取らないでください。コードが顔に強く当たることがあります。
- 放送を聞きながらコードを引き出したり巻き取ったりすると、雑音がかえる場合があります。
- 手を添えないでいきおいよく巻き取ると故障の原因になります。

## 受信状態をよくする

### TV/FM放送の場合

使用しているイヤースピーカー (内蔵または別売) のコードがアンテナとして働きます。

内蔵イヤースピーカーを使用するときは、白色のエンドマークが見えるまでコードを引き出して、できるだけ長く伸ばしてください。スピーカーで聞くとともに、同様にコードを引き出してください。


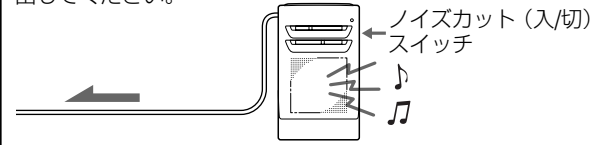


別売りのイヤースピーカーを使用するときは、②端子に別売りのイヤースピーカーをつなぎ、コードをできるだけ長く伸ばしてください。内蔵のイヤースピーカーを引き出す必要はありません。

- 乗り物やビルの中では電波が弱められますので窓際でお聞きください。


## ラジオを聞く

スピーカーまたはイヤースピーカーで聞くことができます。

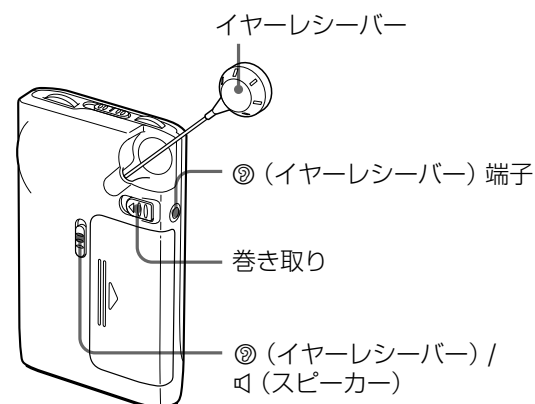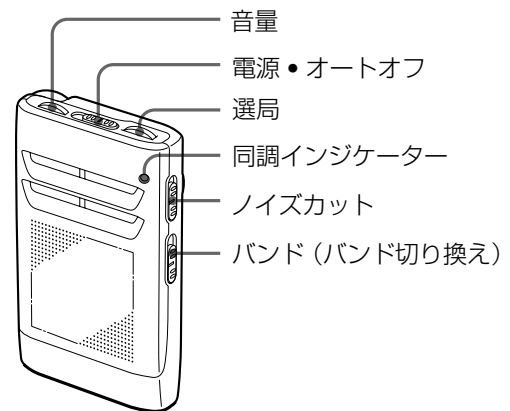

### AM放送の場合

AMアンテナを内蔵しているので、ラジオ本体の向きを変えて、もっとも良く受信できる方向にしてお聞きください。

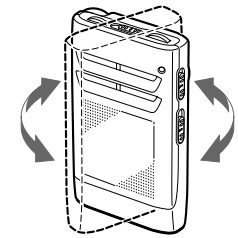

### 電波が弱く、雑音が目立つときは

ノイズカットスイッチを「入」に合わせてください。

- 1 電源・オートオフスイッチを「入」に合わせて電源を入れる。

パワーオートオフ機能を使用する場合は、電源・オートオフスイッチを「オートオフ」(矢印の方向) にずらして電源を入れます。電源・オートオフスイッチは、自動的に「切」の位置に戻ります。パワーオートオフ機能を途中で解除したいときは、電源・オートオフスイッチを「入」の位置に合わせます。

- 2 ② (イヤースピーカー) / ㊦ (スピーカー) 切り換えスイッチで ②または㊦を選ぶ。

### ⚠️ ご注意

- ②を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- TV/FM放送を聞くとともに、イヤースピーカーのコードがアンテナとして働きます。スピーカーで聞くとともに、イヤースピーカーのコードをできるだけ長く伸ばしてお聞きください。
- ② (イヤースピーカー) 端子に別売りのイヤースピーカーをつなぐと、内蔵のイヤースピーカーから音が出なくなります。

- 3 バンド切り換えスイッチでTV\*1、FM (TV1~3\*2)、またはAM放送を選ぶ。

\*1 ICF-R50Vのみ

\*2 ICF-R40のみ

- 4 選局つまみを回して聞きたい放送局を選ぶ。  
放送を受信すると同調インジケータが点灯します。

- 5 音量つまみで音量を調節する。

### 電源を切るときは

電源・オートオフスイッチを「切」に合わせます。パワーオートオフ機能を使用している場合は、電源・オートオフスイッチを「オートオフ」(矢印の方向) にずらすと電源が切れます。