

# HT-SF360

## 接続・設定ガイド



\* 4 1 3 0 0 3 4 0 1 \* (1)

Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia

この接続・設定ガイドでは、本機とDVDプレーヤーや衛星放送チューナー/ STB(セットトップボックス)、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、スピーカー、サブウーファーの接続と、マルチチャンネル音声をお楽しみいただくために必要な設定を説明しています。詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

本ガイド内の図では、スピーカーを **A** ~ **F** として、記載しています。

- A** フロントスピーカー(左)
- B** フロントスピーカー(右)
- C** センタースピーカー
- D** サラウンドスピーカー(左)
- E** サラウンドスピーカー(右)
- F** サブウーファー

### 1:スピーカーを設置する

図は、5.1チャンネルスピーカーシステム(5つのスピーカーとサブウーファーによる)の構成例です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

#### スピーカー設置について

センタースピーカーは、テレビの近くに設置できるよう、防磁処理がされていますが、フロントスピーカーおよびサラウンドスピーカー、サブウーファーは防磁処理がされていません。フロントスピーカーおよびサラウンドスピーカー、サブウーファーはテレビから離して設置することをおすすめします。

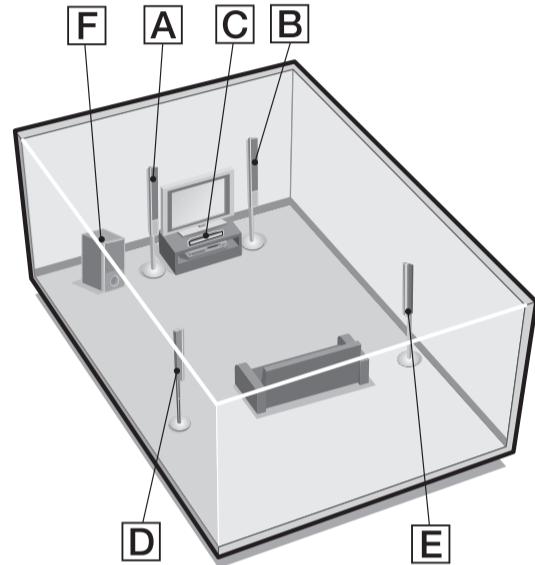
### 2:スピーカーを接続する

図を参照して、本機とスピーカーをつないでください。本機とスピーカーをつなぐまえに、スピーカー背面のスピーカーラベルの文字で、スピーカーの種類を確認してください。詳しくは、本機に付属の取扱説明書の「準備2:スピーカーを接続する」をご覧ください。





#### スピーカー端子について

- ・スピーカーコードをつなぐときは、必ずスピーカーコードのコネクターを、コネクターと同じ色のスピーカー端子につないでください。
- ・図を参照して、スピーカーコードをつないでください。

### 1:スピーカーを設置する



### 2:スピーカーを接続する

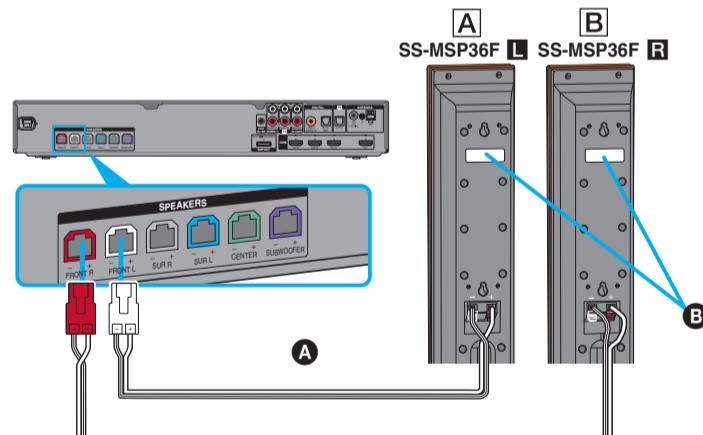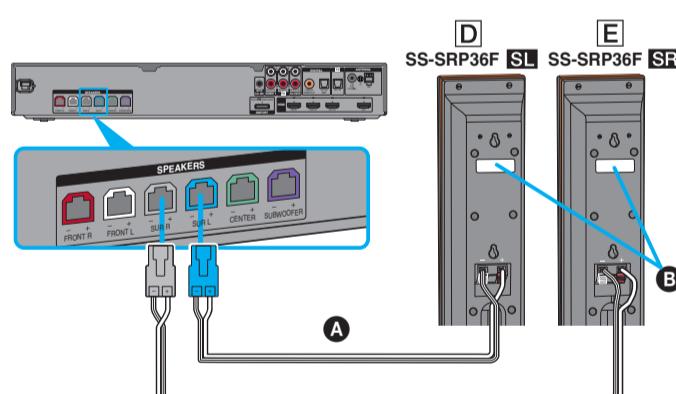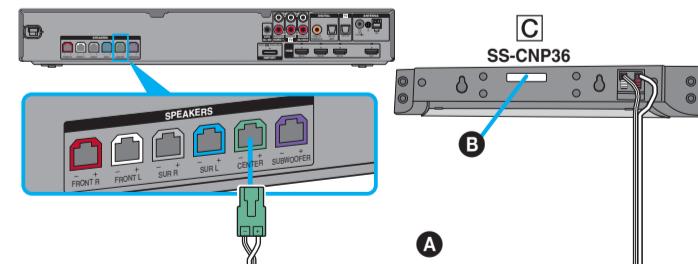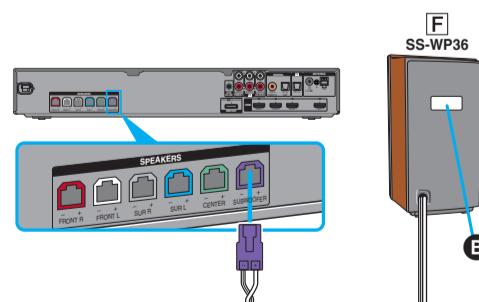
**A** **B****D** **E****C****F**

**A** スピーカーコード(付属)


**B** スピーカーラベル

### 3: その他の機器を接続する
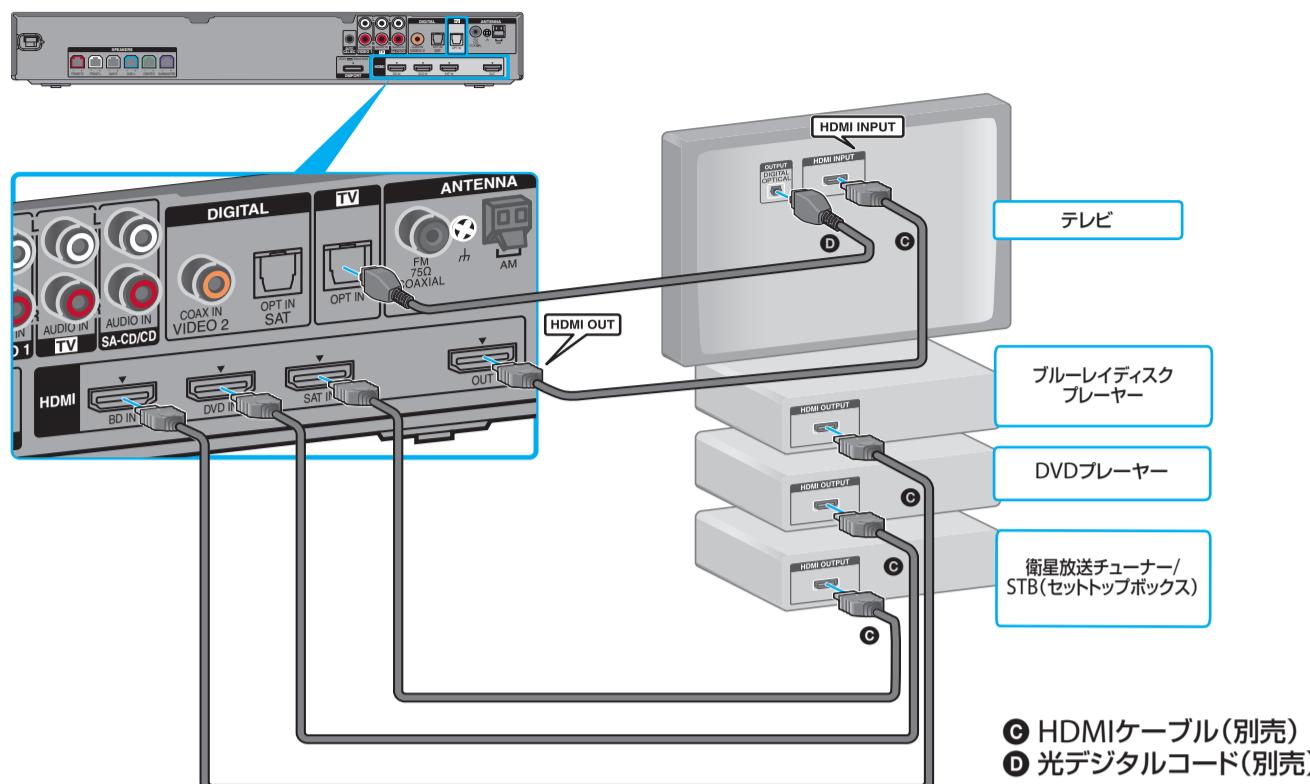
#### 映像機器を接続する



### 5: 自動音場補正機能を使う

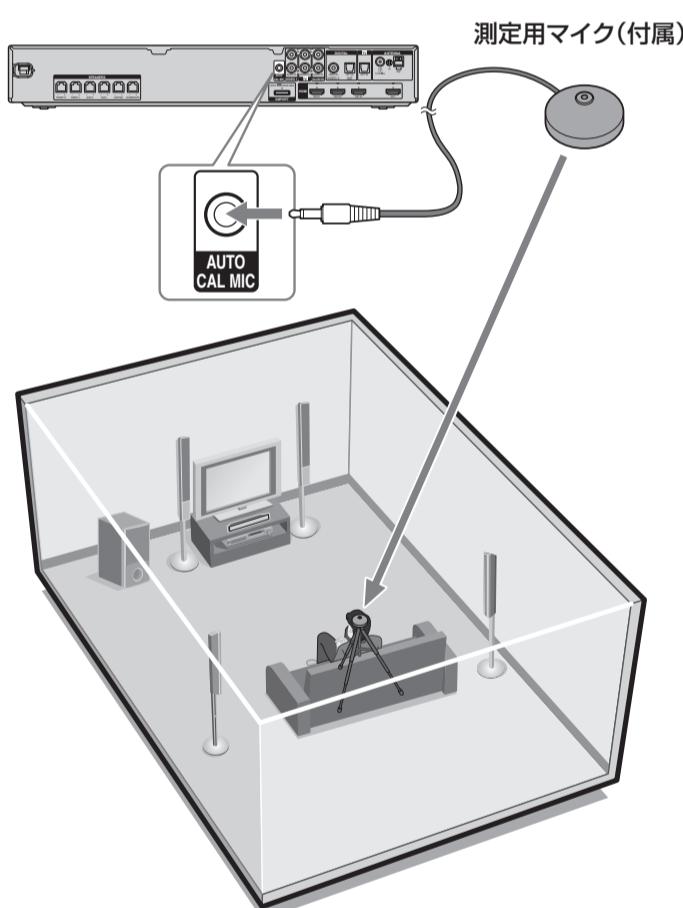

#### 3: その他の機器を接続する

図は、本機とお使いの機器の接続例です。その他の接続および機器について詳しくは、取扱説明書の「準備と接続」の3と4をご覧ください。

#### 4: 電源コードをつなぐ

電源コードのプラグを壁のコンセントにつなぎます。  
詳しくは、取扱説明書の「電源コードをつなぐ」をご覧ください。

#### 5: 自動音場補正機能を使う

自動音場補正機能によって、最適なサラウンドサウンドを設定できます。自動的に以下の項目を測定します。

- 各スピーカーと本機の接続
- スピーカーのレベル
- リスニングポジションからスピーカーまでの距離
- 周波数特性

1 付属の測定用マイクを本機のAUTO CAL MIC 端子につなぐ。

2 付属のマイクを設置する。

マイクは実際に視聴する位置に設置します。耳と同じ高さになるように、台や三脚を使って固定してください。

3 アンプメニュー ボタンを押す。

4  $\uparrow/\downarrow$  を繰り返し押して「A.CAL」を表示させてから、 $\oplus$  または  $\rightarrow$  を押してメニューを表示させる。「START」が表示窓に表示されます。

5  $\oplus$  を押して測定を開始する。

自動音場補正機能が始まります。

測定が終わると終了音が鳴り、「SAVE」が表示窓に表示されます。

6 リモコンの  $\oplus$  を押して、測定結果を保存する。

測定結果について詳しくは、取扱説明書の「測定結果を確認/保存する」をご覧ください。

#### ご注意

- スピーカーと測定用マイクの間に障害物があると正しく測定できません。測定の失敗を防ぐために測定エリア(機器の設置エリア)内から障害物を取り除いてください。
- 測定中は大きな測定音が出ます。音量は調整できません。お子様や近隣への配慮をお願いします。
- 正確な測定をするため、周囲の騒音が少ない、静かな環境で測定してください。

#### 6: その他の機器を設定する

本機につないだ機器の音声をスピーカーから出力するために、各機器の設定を行ってください。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 設定が終わったら

本機をお使いいただけます。リモコンの入力切換用ボタンで再生したい機器を選んでください。本機の操作について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

