

## HT-SS380

## 接続・設定ガイド



Sony Corporation © 2011

Printed in Malaysia



詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。


## 1 スピーカーの設置と接続を行う

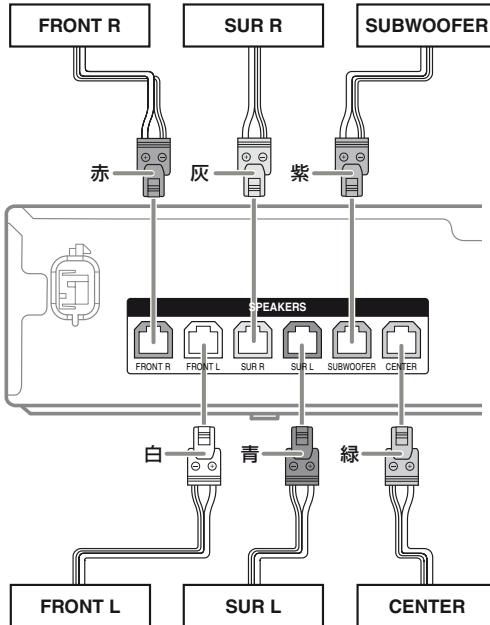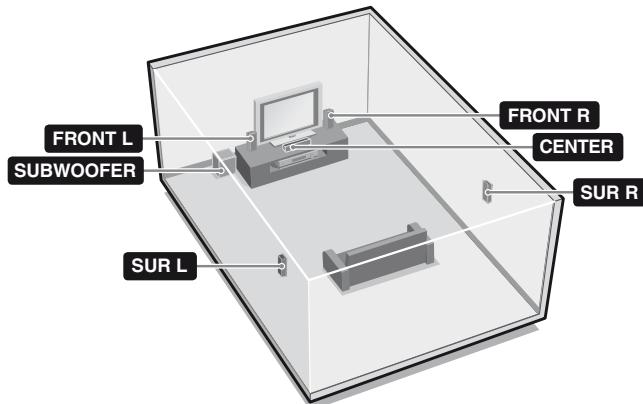

本機のSPEAKERS端子の色に合うようにスピーカーコードを接続してください。

## 2 その他の機器を接続する


テレビ




テレビの音声を本機より出力するためには

- ① ARC\*対応テレビの場合は、ARCの印刷があるHDMI端子にHDMIケーブル（別売り）を接続してください。
- ② ARC非対応のテレビをお使いの場合は、HDMIケーブル（別売り）接続に加えて、光デジタル音声コード（別売り）を接続してください。


\*ARC（オーディオリターンチャンネル）：HDMIケーブルのみの接続で、テレビの音声を本機に出力することができます。

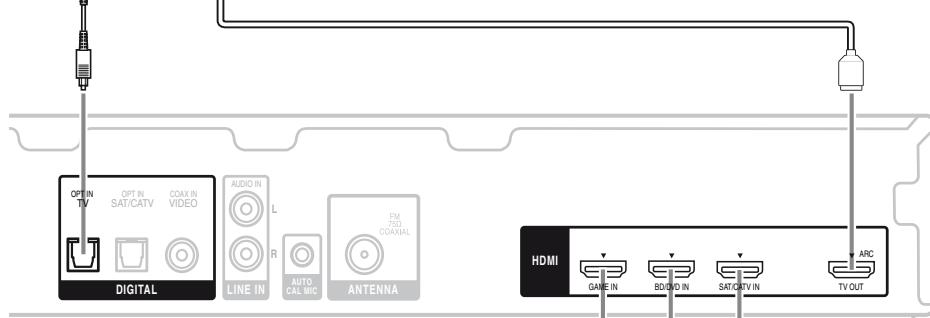


接続用コードは別売りです

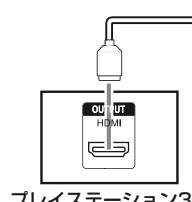

Playステーション3




ブルーレイディスクレコーダー／DVDプレーヤー





衛星放送チューナー／ケーブルテレビチューナー

### 3 本機を準備する

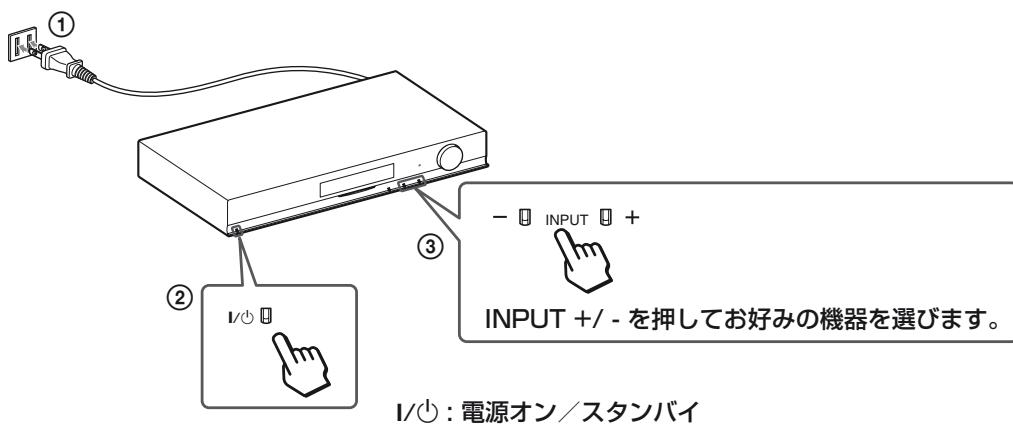

### 4 自動音場補正機能を使う

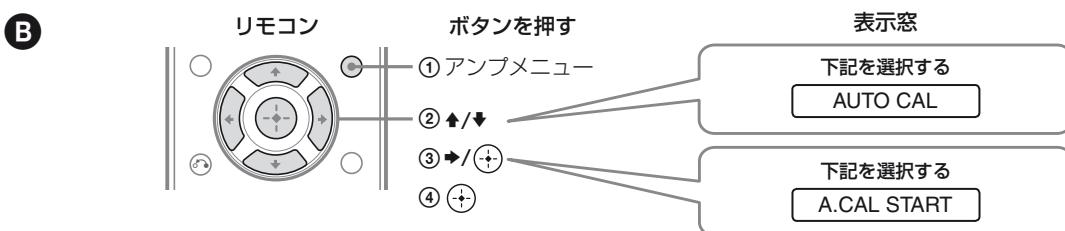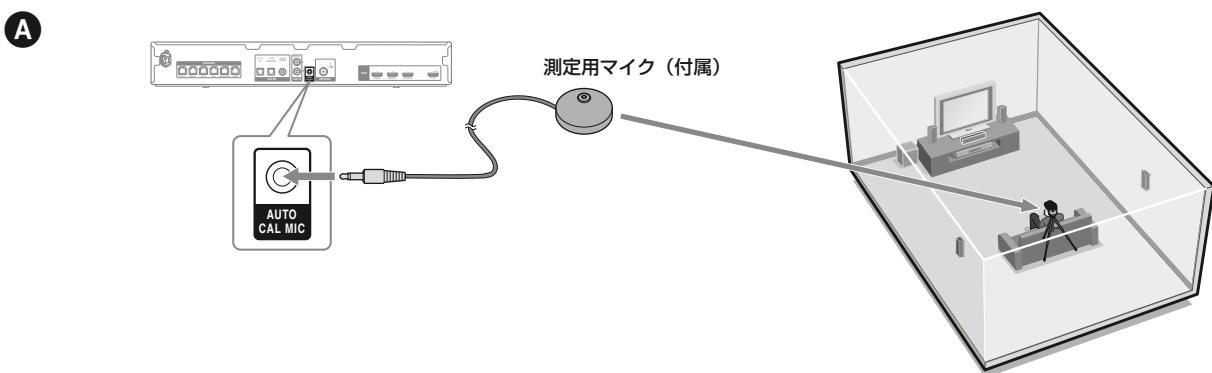

自動音場補正が始まります。

↓  
表示窓

5 4 3 2 1


↓  
TONE\*

↓  
T S P

↓  
WOOFER\*

↓  
SAVE EXIT

\* エラーコードについて詳しくは、取扱説明書の「自動音場補正機能を使う」の「エラーコードが表示されたときは」をご覧ください。

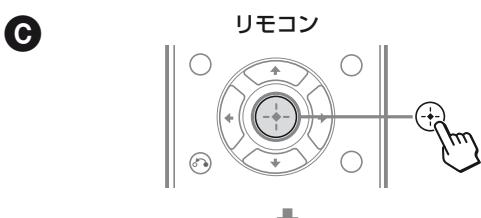

表示窓に「COMPLETE」が表示されます。