

## パーソナルコンテンツステーション™

## クイックスタートガイド

このたびはソニー製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
このガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## Step 1

準備する


## Step 2

お使いのスマートフォンまたはタブレット端末からPCSにアクセスする

## Step 3


写真やビデオを転送して再生する

LLS-201

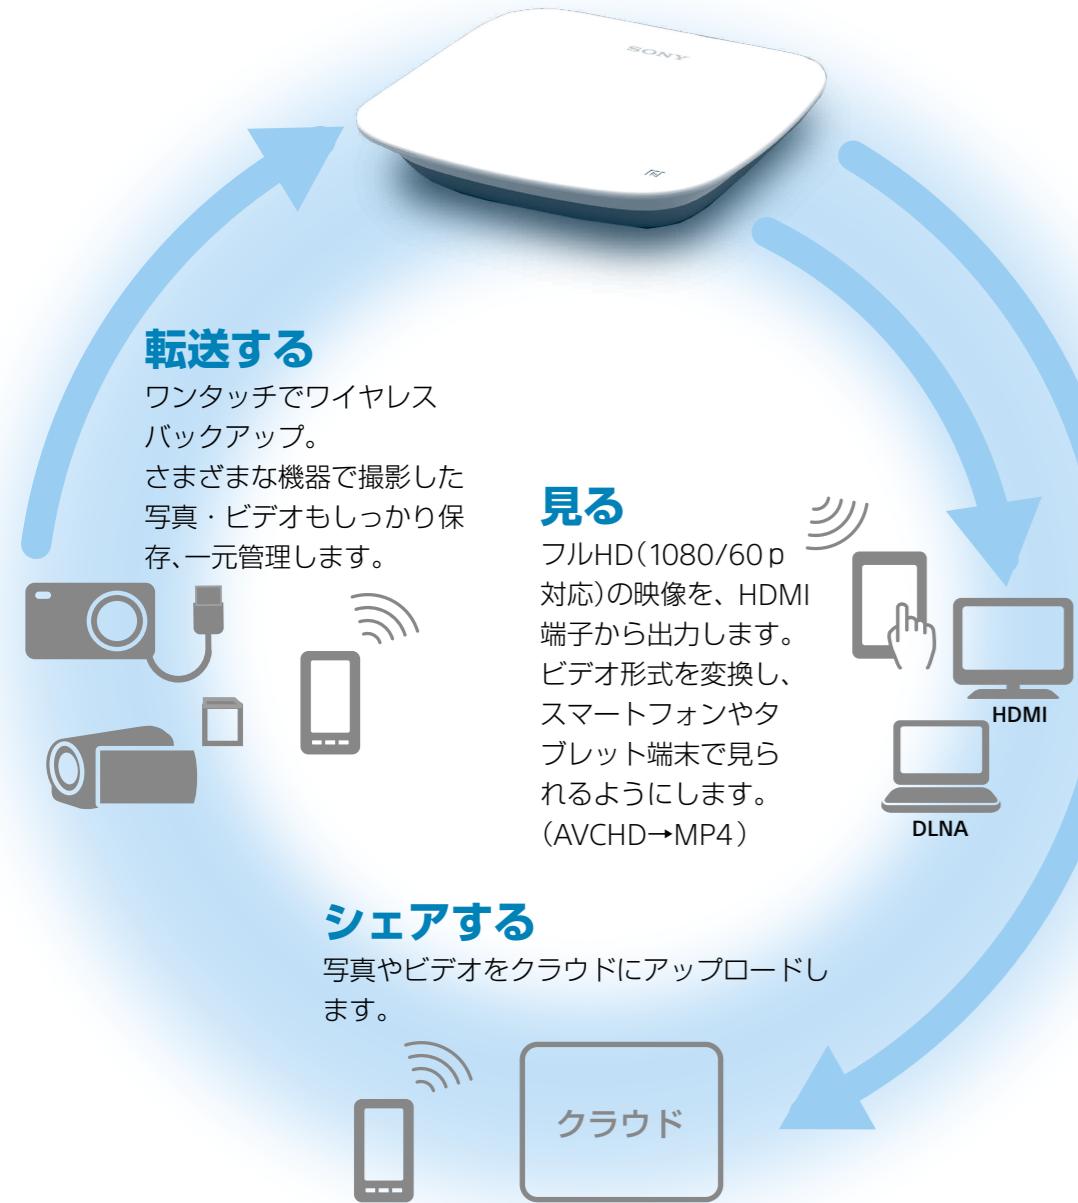

## パーソナルコンテンツステーション(PCS)の電源を入れる

## 1 付属のACアダプターを接続する。

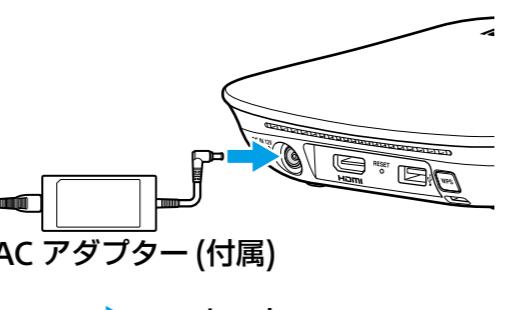

## 2 Ⓛ(電源)ボタンを押す。



イルミネーションLEDが白く点滅します。

4-432-958-06 (1)

## PCS底面の表示について



## ① PCSの操作をスマートフォンやタブレット端末で行うことができます。

PCS底面にあるラベル内のIDとパスワードは“Step2 お使いのスマートフォンまたはタブレット端末からPCSにアクセスする”で使用しますので、下記枠内に書き込んでください。

SSID

DIRECT-  -PCS

パスワード

## ② PCS底面の2次元コードを読み取り、アプリをインストールすることもできます。

## アプリをインストールする

## 1 スマートフォンまたはタブレット端末を準備する。

802.11 a/b/g/n いずれかの無線LAN規格に準拠したスマートフォンまたはタブレット端末がご使用できます。  
\* 対応OS: Android 2.3.x, 3.x, 4.x  
iOS 6.0以上

テスト済みのスマートフォン、タブレット端末の一覧は、サポートウェブサイトでご確認いただけます。

<http://www.sony.jp/support/pcstation/>

## 2 スマートフォンやタブレット端末にPCS Managerをインストールする。


Google PlayまたはApp StoreにアクセスPCS Managerを検索、インストールします。

## Step2 お使いのスマートフォンまたはタブレット端末からPCSにアクセスする

オプション1:  
Android機器をお使いの場合

## 1 スマートフォンまたはタブレット端末の設定アイコンをタップして、Wi-Fiをオンにする。

Wi-Fi設定画面で、“Step1 準備する”の「パーソナルコンテンツステーション(PCS)の電源を入れる」でメモしたPCSのSSIDを選択する。

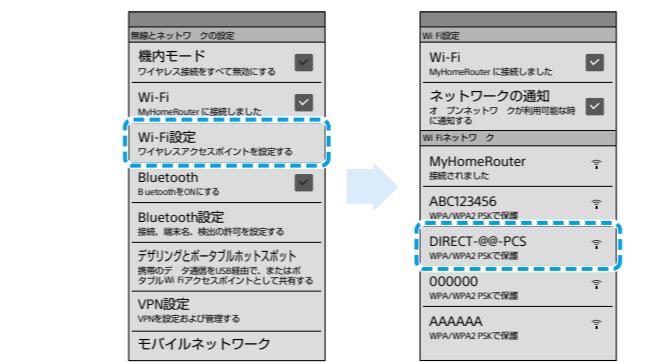

## 3 パスワード\*を入力し、[接続]を選択する。

\* ラベル内のパスワードをご使用ください。

## 4 接続を確認する。



選択したSSIDの下に“接続されました”が表示され、画面上部に「」が表示されたら接続が完了です。  
本機とお使いの機器が無線LANで接続されます。

接続完了です。  
“Step3”へ進んでください。


## \*Android機器の[ ]表示について

一部のAndroid機器では[ ]が画面に表れませんので、代わりに画面外側のメニューキーを押してください。

オプション2:  
iPhoneまたはiPadをお使いの場合

## 1 スマートフォンまたはタブレット端末の設定メニューからWi-Fiをオンにする。

Wi-Fi設定画面で、“Step1 準備する”の「パーソナルコンテンツステーション(PCS)の電源を入れる」でメモしたPCSのSSIDを選択する。

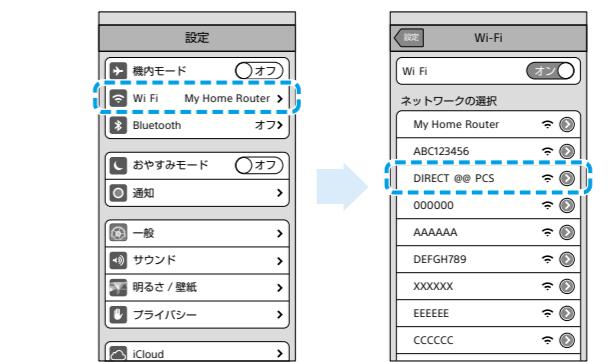

## 3 パスワード\*を入力し、[接続]を選択する。

\* ラベル内のパスワードをご使用ください。

## 4 接続を確認する。



選択したSSIDの左側にチェックマークが付き、画面上部に「」が表示されたら接続が完了です。  
本機とお使いの機器が無線LANで接続されます。

接続完了です。  
“Step3”へ進んでください。

## 6 [接続]をタップする。

MyPCSに接続できない場合は、[ヘルプ]をご覧ください。



コンテンツ保護のためのパスワードを設定する画面が表示されます。あとで設定することもできます。



接続完了です。  
“Step3”へ進んでください。

接続完了です。

### Step3 写真やビデオを転送して再生する

#### 写真やビデオをPCSへ転送する


1 Android機器をお使いの場合は[]\*をタップし、[PCSへ転送]を選択する。

iOS機器をお使いの場合は[]をタップし、[カメラロールから転送]を選択し、手順3へ進む。

2 転送元として[スマートフォン/タブレット]を選択する。


3 [画像を選択]を選択する。

転送する画像をタップして選び、[OK]または[コピー]をタップしてください。

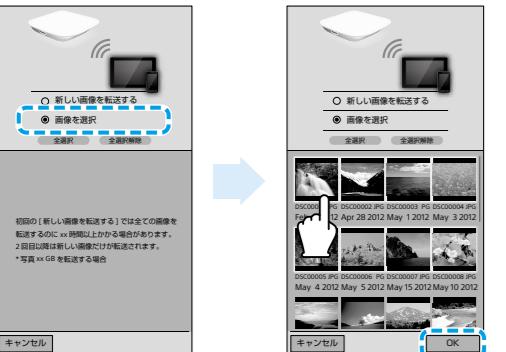

#### 転送した写真やビデオを再生する

1 再生したい写真やビデオを選択する。

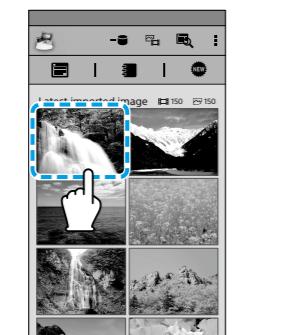

お使いのスマートフォンまたはタブレット端末がNFC機能に対応している場合は、「新しい画像の転送」がワンタッチでできます。

タッチした端末が、選択されたタスクを自動で実行をします。

1 []\*をタップし、[設定]を選択する。

2 [NFC]を選択する。

3 一覧から必要なタスクを選択する。

- ・アプリを起動する。
- ・アプリを起動し、新しい画像を転送する。(ワンタッチバックアップ)

NFC機能対応のスマートフォンまたはタブレット端末をPCSの右角のNマーク(NFCタッチポイント)にタッチしてください。

### ホームネットワークに接続する

ホームネットワークに接続をすると以下のことが行えるようになります。


- ・写真やビデオのシェア
- ・ソフトウェアやアプリのアップデート
- ・Online Helpの利用
- ・TVとのDLNA接続

① PCSを無線LANルーターに接続する

オプション1：

Wi-Fi Protected Setup(WPS)ボタンを使って接続

1 イルミネーションLEDが水色で点滅するようになるまでPCSのWPSボタンを押し続ける(約5秒)。

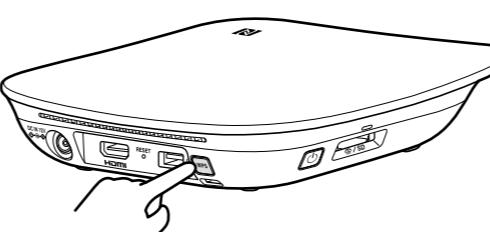

2 2分以内に無線LANルーターのWPSボタンを押す。

3 [インターネット接続]以下のSSIDの中からご家庭の無線LANルーターのSSIDを選択する。

4 必要があればパスワードの入力などをを行い接続する。

5 接続が完了するとイルミネーションLEDが水色の点滅から点灯に変わります。


無線LANルーターのWPSボタンの位置については、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- WPS接続に失敗した場合は、ヘルプガイドをご覧ください。

② お使いのスマートフォンまたはタブレット端末を無線LANルーターに接続する

1 Wi-Fi設定画面で、お使いのネットワークルーターのSSIDを選択する。

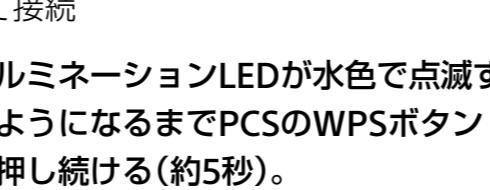

2 [無線LAN]を選択する。




3 [インターネット接続]以下のSSIDの中からご家庭の無線LANルーターのSSIDを選択する。



4 必要があればパスワードの入力などをを行い接続する。



5 ネットワーク構成の変更のメッセージを確認する。



[OK]を選択すると接続が開始されます。接続のためにおよそ2分間待ちます。



ご注意

- 手順4でMyPCSが表示されなければ接続に失敗しています。PCSのRESETスイッチ(DC入力端子と同じ面にある)を先の細いもので5秒以上押し、Step2から始めてください。

### PCS Manager画面表示について

本書で使用している画面表示は変更されることがあります。

### \*Android機器の[]表示について

一部のAndroid機器では[]が画面に表れませんので、代わりに画面外側のメニューキーを押してください。

### ヘルプガイドについて

#### ヘルプガイドにアクセスする

ホームネットワークへ接続した場合：  
インストールしたPCS Managerアプリの画面上で[]\*または[]をタップし、[ヘルプ]を選択する。

ホームネットワークへ接続していない場合：  
下記のURLからアクセスする。  
<http://rd1.sony.net/help/pcs/201/jp/>

#### ヘルプガイドの主な項目

- ・写真、動画の転送
- ・転送した写真、動画の再生
- ・トラブルシューティング

・パーソナルコンテンツステーションは、ソニーストック会社の商標または登録商標です。

・Android、およびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。

・iPhone、iPadは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

・Wi-Fi®およびWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

・Wi-Fi Protected Setup™は、Wi-Fi Allianceの商標です。

・DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.

・HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

・"N-Mark"ロゴは、米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標もしくは登録商標です。

・"AVCHD"および"AVCHD"ロゴは、ソニー株式会社とパナソニック株式会社の商標です。

・その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名等は各社、各団体の商標または登録商標です。

なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。