

ポータブルワイヤレスサーバー

## クイックスタートガイド

このたびはソニー製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
このガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このガイドは、スマートフォン/タブレットから本機をお使いになるときお読みください。

パソコンから本機をお使いになる場合は、下記のサイトから「パソコン用のクイックスタートガイド」をダウンロードしてください。

<http://www.sony.net/pws/>

### WG-C10 シリーズ

© 2013 Sony Corporation Printed in China

## 設定手順

Step1：本機を充電する

Step2：アプリをインストールする


Step3：初めて無線LANで接続する

Step4：セキュリティの設定をする


Step5：再度無線LANを接続する

## 本機でできること

### 1 Wi-Fiストレージ

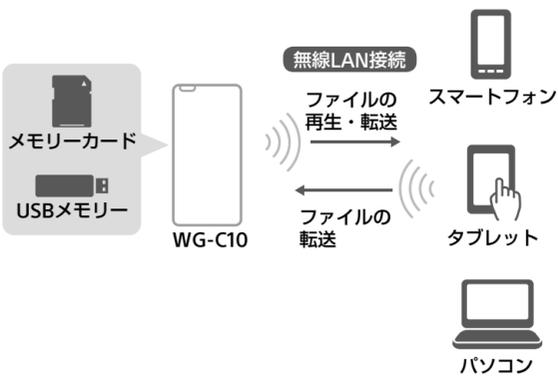



### 2 モバイルバッテリー

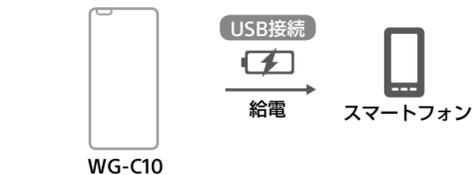

### 3 USBカードリーダー



## 各部の名前

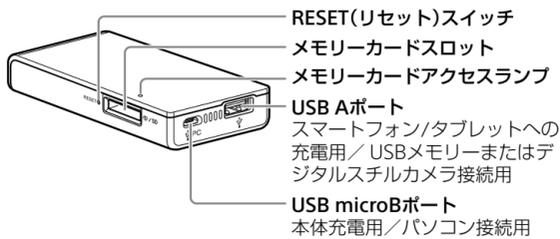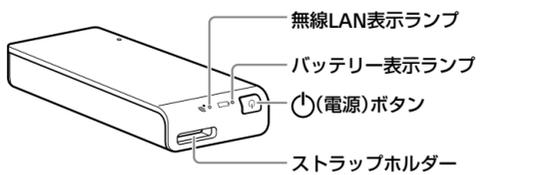

## ガイド内の表現について

WG-C10→本機  
スマートフォン/タブレット→機器

## ランプ表示

バッテリー表示ランプ

充電時の表示

ランプの状態	ステータス
橙 点灯	充電中
橙 点灯-->消灯	充電完了

使用時のバッテリー残量表示

ランプの状態	ステータス
緑 遅く点滅	バッテリー残量 多
緑 点滅	バッテリー残量 中
赤 速く点滅	バッテリー残量 少
消灯	バッテリー残量なし、または電源OFF

無線LAN表示ランプ

ランプの状態	ステータス
緑 点灯	無線LAN起動中
緑 点滅	無線LAN ON
消灯	電源 OFF

メモリーカードアクセスランプ

ランプの状態	ステータス
橙 点滅	メモリーカードにアクセス中


## Step1: 本機を充電する

本機は充電式電池を内蔵しています。  
充電してからお使いください。

充電はパソコン、またはUSB ACアダプター(別売)で行います。

パソコンで充電する場合

本機とパソコンをUSBケーブル(付属)でつなぐ。

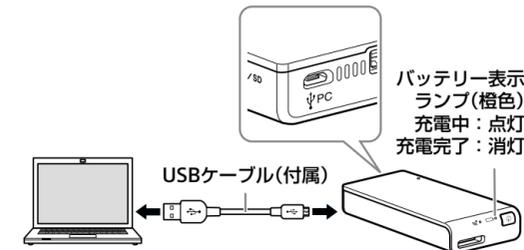

充電時間のめやす：約8時間

充電中：

- 無線LAN機能は使用できません。
- Step2の手順まで行えます。

USB ACアダプター(別売) \*を使って充電する場合

USBケーブル(同梱)で別売、またはお使いの機器のUSB ACアダプターと本機を接続し、USB ACアダプターをコンセントに接続してください。

充電時間のめやす：約3.5時間(AC-UD10使用時)

お使いになるUSB ACアダプター(別売)によっては充電時間は異なります。

充電中：

- 本機に接続した無線LAN経由のメモリーカードの読み書きができます。
- 本機に接続したUSB機器は使用できません。
- Step2以降の手順が行えます。

\* USB ACアダプターは同梱していません。

その他、動作確認済み USB ACアダプターは、ヘルプガイド(<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/>)をご確認ください。

バッテリー表示ランプが消灯し、充電が完了したら、USBケーブルを取りはずしてください。

## Step2: アプリをインストールする

本機を操作するために、お持ちの機器に専用のアプリPWS Managerをインストールします。

対応OSと動作確認済みの機器についてはヘルプガイド(<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/>)をご確認ください。

### 1 アプリをインストールする。

Google Play、またはApp StoreでPWS Managerを検索してインストールします。



PWS Manager

ご注意

専用アプリは無料ですが、ダウンロード時に別途通信料が発生することがあります。

**Android**：

インストール後、[完了]をタップすると、アイコンが表示されます。

**iOS** \*：

インストール完了後、アイコンが表示されます。  
\* iOSは、iPhone、iPad、iPod touchのOSです。

インストールした後、アプリを起動せずにStep3に進んでください。

## Step3: 初めて無線LANで接続する

本機とお使いの機器を無線LANで接続します。

本設定は、専用アプリPWS Managerをインストールしてから行ってください。

ご注意

この接続をするとお使いの機器のインターネット接続が切断されます。再度インターネットを接続する場合は、ヘルプガイドをご覧ください。

### 1 本機の電源を入れる。

⏻(電源)ボタンを長押しする(3秒以上)。



本機の起動が完了すると、無線LAN表示ランプが緑色の点灯から点滅になります。

### 2 お使いになる機器の設定メニューから、Wi-FiをOnにし、Wi-Fiネットワーク選択画面を開く。



### 3 Wi-Fiネットワークの一覧から、本機のSSID[WG-C10-xxxxxx]\*をタップし接続する。

\* "xxxxxx"はMACアドレスの下6桁になります。  
MACアドレスは本機の裏面に記載しています。

### 4 接続を確認する。



**Android**：

選択したSSIDの下に“接続済み”が表示され、画面上部に📶が表示されたら接続が完了です。

**iOS**：

選択したSSIDの左側にチェックマークが付き、画面上部に📶が表示されたら接続が完了です。

本機とお使いの機器が無線LANで接続されます。

## Step4: セキュリティの設定をする

**！重要！** セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で非常に重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内の他の対応機器からも本機への接続が可能になります。セキュリティ保護のため、必ず下記設定をしてください。

本機のセキュリティが設定済みの場合、他の機器から再度設定をする必要はありません。設定をするときは、本機の電源をオンにしてください。


**1** お使いになる機器にインストールしたPWS Managerアプリを立ち上げる。

**2** アプリが立ち上がったら、画面右下の[]ボタンをタップする。途中でメッセージが出ます。[OK]をタップしてください。

**3** [セキュリティ]を選択し、[WPA2]を選ぶ。



**4** お好きな英数字8行以上のパスワードを入力して[OK]を選ぶ。

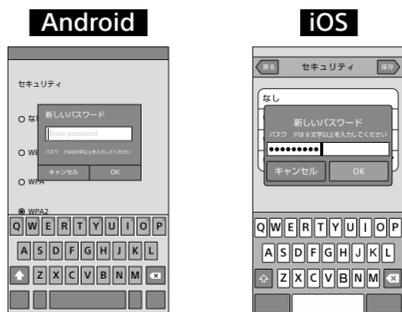

**5** 確認のため、もう一度パスワードを入力して[OK]を選ぶ。

メッセージが出ます。[OK]をタップしてください。

パスワード設定を行うと、無線LANが切断されます。次のStep5の設定を行ってください。

## Step5: 再度無線LANを接続する


設定をするときは、本機の電源をオンにしてください。

**1** お使いになる機器の設定メニューから、Wi-FiをOnにし、Wi-Fiネットワーク選択画面を開く。

**2** Wi-Fiネットワークの一覧から、本機のSSID[WG-C10-xxxxxx]\*をタップし接続する。

\* "xxxxxx"はMACアドレスの下6桁になります。

**3** パスワードを入力する。  
Step4の手順4で設定したパスワードを入力してください。

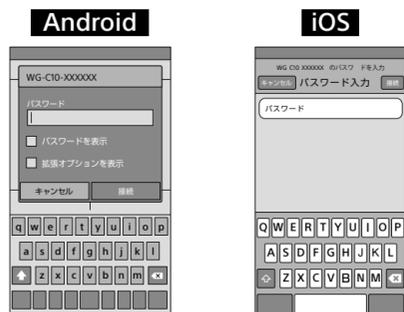

**4** 接続を確認する。

Step3の手順4の方法で確認をします。本機とお使いの機器が無線で接続されます。

**認証エラーになる場合**  
パスワードが誤っている可能性があります。


**パスワードを忘れてしまった場合**  
RESET(リセット)スイッチを約10秒押し工場出荷状態に戻した後、Step3から設定し直してください。

次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入力が必要ありません。

## アプリPWS Managerの使いかた

 お使いになる機器でPWS Managerのアイコンをタップしてアプリを起動させてください。

アプリ起動時は以下の画面になります。別の画面の場合は、または[戻る]ボタンで起動時画面に戻ることができます。

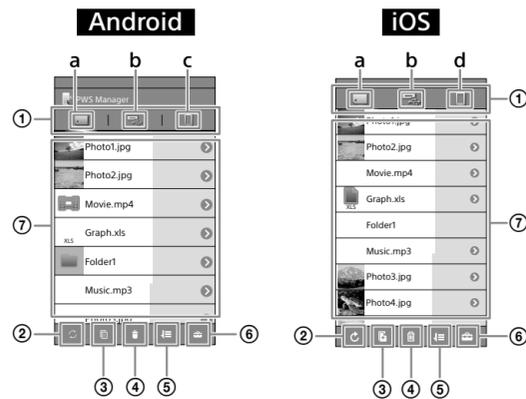

**① デバイス切り替えボタン**  
それぞれのボタンをタップすると、各デバイス内のファイルやフォルダーの一覧が表示されます。  
a: 本機に挿入されたメモリーカード内のデータ  
b: 本機に接続されたUSB機器内のデータ  
c: お使いの機器内のデータ  
d: カメラロール内のデータ

**② データ更新**

**③ コピー**

**④ 削除**

**⑤ 並び替え**

**⑥ 設定**

セキュリティ、インターネット接続、ファームウェアアップデートなどの設定画面へ移動します。

**⑦ ファイル/フォルダー一覧**

本機にメモリーカードが挿入されていない場合や、USB機器が接続されていない場合、あるいはそれらにデータが入っていない場合はファイル/フォルダー一覧画面には何も表示されません。

**ご注意**

メモリーカードやUSB機器を転送中に取りはずすと、大切なデータを壊す可能性があります。取りはずす場合はアクセスランプなどを確認してください。

**ヘルプガイド**

アプリの詳しい操作方法については、アプリ内の⑥設定→[ヘルプ]からご参照ください。

下記のヘルプガイドからもご参照できます。

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/>

## 他の機器への給電方法

**1** 付属のUSBケーブル\*を給電したい機器につなぐ。

\* iOS機器をつなぐ場合は、それぞれの機器に付属されている専用ケーブルを使用してください。


**給電する前に**

- 本機の電源を入れてください。
- 本機に十分なバッテリー残量があることを確かめてください。

**給電について**

- 本機の出力は、最大500mAです。給電中に500mAを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。

**2** 接続したケーブルの反対側を本機のUSB Aポートにつなぐ。

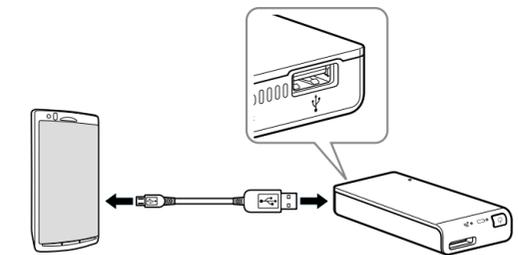

\* 給電対応機器リストはこちらをご参照ください。  
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/>

## 電源を切るには

**1**  (電源) ボタンを長押しする(3秒以上)。

無線LAN表示ランプとバッテリー表示ランプが消灯します。



**ご注意**

データ転送中は電源を切らないでください。

## 商標

- Apple、iPhone、iPad、iPod touch、Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Android、およびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。
- Wi-Fi®およびWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- WPA™およびWPA2™はWi-Fi Allianceの商標です。

その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名等は各社、各団体の商標または登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。