

ポータブルワイヤレスサーバー

クイックスタートガイド

WG-C10 シリーズ

パソコン用


このたびはソニー製品をお買い上げいただきありがとうございます。

このガイドは、パソコンから本機をお使いになるときにお読みください。

スマートフォン/タブレットから本機をお使いになる場合は、同梱されたクイックスタートガイドをご覧いただくか、下記のウェブサイトから「スマートフォン/タブレット用のクイックスタートガイド」をダウンロードしてください。

<http://www.sony.net/pws/>

各部の名前

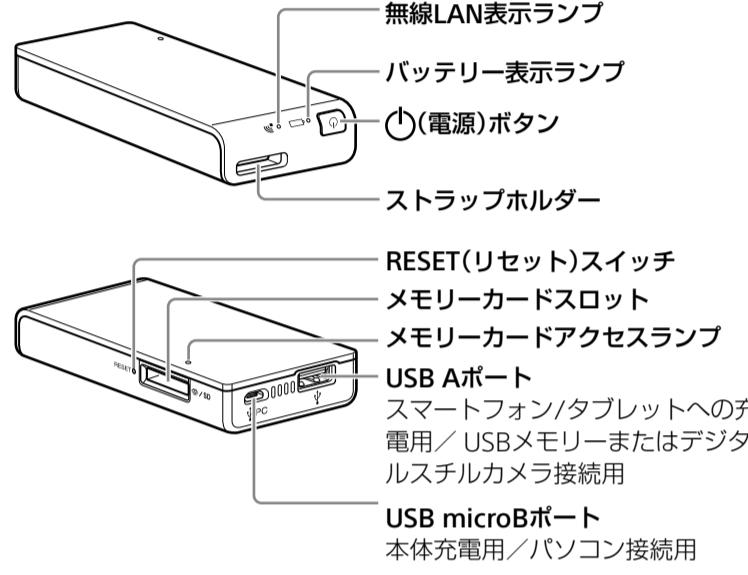

本機底面にあるラベル内のMACアドレス
とシリアル番号は各設定で使用すること
がありますので、下記枠内に書き込んで
ください。

MACアドレス

シリアル番号

ランプ表示

バッテリー表示ランプ

充電時の表示

ランプの状態	ステータス
橙 点灯	充電中
橙 点灯-->消灯	充電完了

使用時のバッテリー残量表示

ランプの状態	ステータス
緑 遅く点滅	バッテリー残量 多
緑 点滅	バッテリー残量 中
赤 速く点滅	バッテリー残量 少
消灯	バッテリー残量なし、 または電源OFF

無線LAN表示ランプ

ランプの状態	ステータス
緑 点灯	無線LAN起動中
緑 点滅	無線LAN ON
消灯	電源 OFF

メモリーカードアクセスランプ

ランプの状態	ステータス
橙 点滅	メモリーカードに アクセス中


Step1: 本機を充電する

本機は充電式電池を内蔵しています。
充電してからお使いください。

充電はパソコン、またはUSB ACアダプター(別売)で行います。

パソコンで充電する場合

本機とパソコンをUSBケーブル(付属)でつなぐ。

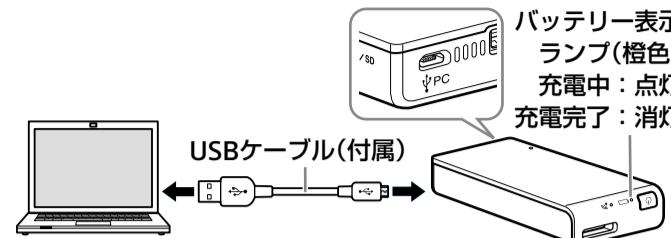

充電時間のめやす：約8時間

充電中：

- 無線LAN機能は使用できません。

USB ACアダプター(別売)*を使って充電する場合

USBケーブル(同梱)で別売のUSB ACアダプターと本機を接続し、USB ACアダプターをコンセントに接続してください。

* USB ACアダプターは同梱していません。

動作確認済み USB ACアダプターは、ヘルプガイド(<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/>)でご確認ください。

充電時間のめやす：約3.5時間(AC-UD10使用時)

お使いになるUSB ACアダプター(別売)によっては充電時間は異なります。

充電中：

- 本機に接続した無線LAN経由のメモリーカードの読み書きができます。
- 本機に接続したUSB機器は使用できません。

バッテリー表示ランプが消灯し、充電が完了したら、USBケーブルを取りはずしてください。


Mac USB接続

Step2: 本機とパソコンを接続する

1 本機にメモリーカードを入れる。

2 本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続する。

ケーブルの向きにご注意ください。

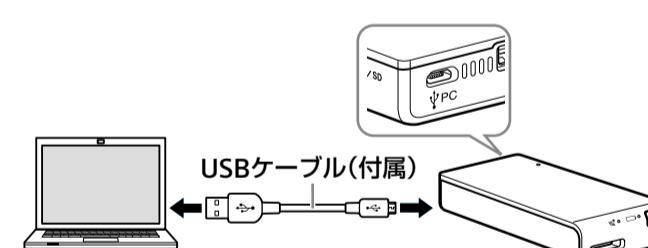

3 パソコンの「コンピュータ」(Windows XPのときは、「マイコンピュータ」)を開く。

4 新しく認識された「リムーバブルディスク(E:)」*のアイコンが表示されていることを確認する。

本機内のフォルダーやファイルにアクセスできます。

*お使いのパソコンによってドライブ名(E:)は異なることがあります。

ご注意

- パソコンとUSBで接続時は、他のUSB機器は本機ではご使用できません。

USBケーブルの取りはずしかた

1 本機へのアクセスが終了していることを確認する。

2 画面右下のタスクトレイで、(ハードウェアの取り外しまたは取り出し)アイコンをクリックする。

現在パソコンに接続されているデバイスが表示されます。

3 本機の項目をクリックする。

4 「安全に取り外すことができます。」のメッセージを確認し、[OK]をクリックする。

Windows 8/Windows 7/Windows XPをお使いの場合は、[OK]をクリックする必要はありません。

5 パソコンからUSBケーブルを取りはずす。


USB接続

Step2: 本機とパソコンを接続する

1 本機にメモリーカードを入れる。

2 本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続する。

ケーブルの向きにご注意ください。

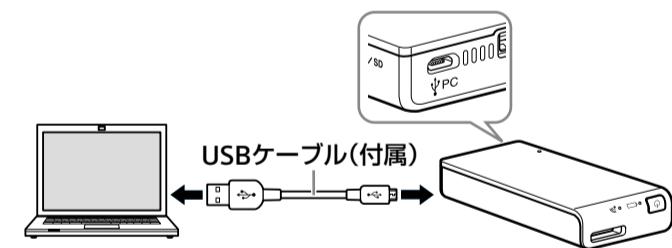

[ファイル]→[新規ファインダーウィンドウ]→[デバイス]にカードの名前が表示されれば接続完了です。

- 本機にメモリーカードが入っていないと、ディスクアイコンが表示されません。
- メモリーカード内のフォルダーやファイルにアクセスできます。

ご注意

- パソコンとUSBで接続時は、他のUSB機器は本機ではご使用できません。

USBケーブルの取りはずしかた

1 本機へのアクセスが終了していることを確認する。


2 本機のディスクアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ＆ドロップする。またはファインダーから本機のドライブの△(取り出し)をクリックする。

3 本機をUSB端子から取りはずす。

Step2: 初めて接続する

ご注意

- 本機(WG-C10)とパソコンを無線LANで接続すると、パソコンのインターネット接続が切断されます。
- インターネット接続する場合はヘルプガイドをご覧ください。
- 他の機器でセキュリティ設定を既に行っている場合は、初めてパソコンにつなぐ場合でもパスワードの入力が必要になります。この場合はStep3、4の設定は必要ありません。

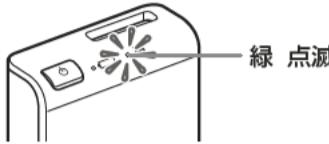1 本機の電源を入れる。

緑 点滅

2 お使いになるパソコンを無線LANに接続する。

Windows XP/Windows Vista

- パソコンの画面右下のタスクトレイで を右クリックする。
- [利用できるネットワーク/ネットワークに接続]をクリックする。
- WG-C10-xxxxxx*を選択し、[接続]をクリックする。

Windows 7/Windows 8

- パソコンの画面右下のタスクトレイで をクリックする。
 - WG-C10-xxxxxx*を選択し、[接続]をクリックする。
- *WG-C10-xxxxxxの「xxxxxx」はMacアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部の名前」でご確認ください。

3 接続を確認する。

ご注意

- Windows 7、Windows 8をお使いの場合、接続中に警告表示が出ることがあります。そのまま進めてください。
- ご使用の環境によっては本機とパソコンの接続に時間がかかることがあります。

Step3: セキュリティの設定をする

Webブラウザーのプロキシ設定がされていないことを確認し、されている場合ははずしてから以下の設定を行ってください。

1 Windows Internet Explorerのアドレスバーにアドレスを入力する。

http://192.168.40.1:8080/

2 セキュリティ設定の画面が表示されるので[WPA2]を選択する。**3 お好きな英数字8桁以上のパスワードを入力する。****4 確認のため、もう一度パスワードを入力して[OK]を選択する。****5 パスワード設定すると無線LANの接続が切れます。**

次のStep4の設定を行ってください。

Step4: 再度接続する**1 本機を接続する。**

Windows XP/Windows Vista

- パソコンの画面右下のタスクトレイで を右クリックする。
- [利用できるネットワーク/ネットワークに接続]をクリックする。
- WG-C10-xxxxxx*を選択し、[接続]をクリックする。

Windows 7/Windows 8

- パソコンの画面右下のタスクトレイで をクリックする。
- WG-C10-xxxxxx*を選択し、[接続]をクリックする。

*WG-C10-xxxxxxの「xxxxxx」はMacアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部の名前」でご確認ください。

2 パスワードを入力する。

パスワードを聞かれるのでStep3で設定したパスワードを入力してください。
接続することができます。

次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入力は必要ありません。

認証エラーになる場合

パスワードが誤っている可能性があります。

パスワードを忘れてしまった場合

RESET(リセット)スイッチを約10秒押し工場出荷状態に戻した後、Step3から設定し直してください。


アクセスする

USB機器に接続する場合

1 本機にUSB機器を接続する。**2 本機とパソコンを無線LANで接続する。****3 エクスプローラーのアドレス欄にアドレスを入力する。**

\\"192.168.40.1

共有フォルダー「usb」が表示され、USB機器内部のファイルの読み書きができます。

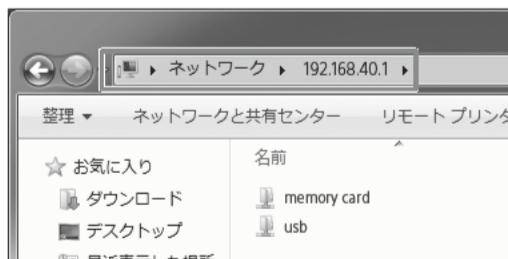

メモリーカードにアクセスする場合

1 本機にメモリーカードを入れる。**2 本機とパソコンを無線LANで接続する。****3 エクスプローラーのアドレス欄にアドレスを入力する。**

\\"192.168.40.1

共有フォルダー「memory card」が表示され、メモリーカード内部のファイルの読み書きができます。




プロキシのはずしかた

Windows Internet Explorer のメニューから [ツール]→[インターネットオプション]→[接続]→[LANの設定]ボタンを押す。

[LANの設定]画面でプロキシサーバーの「[LANにプロキシサーバーを使用する]」のチェックをはずす。

ヒント

- チェックをはずす前の設定を覚えておいてください。

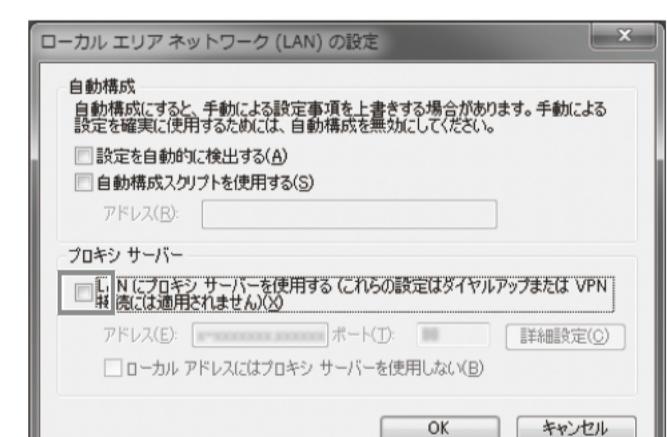

プロキシ設定を元に戻すには

- [LANの設定]画面でプロキシサーバーの「[LANにプロキシサーバーを使用する]」にチェックし、それに伴う設定を元に戻します。

ご注意

- Step3の設定画面でEnglishから日本語に変更した場合は「\」の代わりに「¥」を入力します。

ヒント

- お気に入りやショートカットを使うと便利です。

お気に入りに「\\192.168.40.1」を登録する方法：「お気に入り」を右クリックし、「現在の場所をお気に入りに追加」を選びます。

Step2: 初めて接続する

ご注意

- 本機(WG-C10)とパソコンを無線LANで接続すると、パソコンのインターネット接続が切断されます。
- インターネット接続する場合はヘルプガイドをご覧ください。
- 他の機器でセキュリティ設定を既に行っている場合は、初めてパソコンにつなぐ場合でもパスワードの入力が必要になります。この場合はStep3、4の設定は必要ありません。

1 本機の電源を入れる。**2 お使いになるパソコンを無線LANに接続する。**

- パソコン画面右上のメニューバーの をクリックする。
- WG-C10-xxxxxx*を選択し、必要に応じてパスワードを入力し[接続]をクリックする。

*WG-C10-xxxxxxの「xxxxxx」はMacアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部の名前」でご確認ください。

3 接続を確認する。

手順2の①を行い、画面表示が「WG-C10-xxxxxx」になっていることを確認する。

ご注意

- ご使用の環境によっては本機とパソコンの接続に時間がかかることがあります。

Step3: セキュリティの設定をする

Webブラウザーのプロキシ設定がされていないことを確認し、されている場合ははずしてから以下の設定を行ってください。

- Safariのアドレスバーにアドレスを入力する。
<http://192.168.40.1:8080/>
- セキュリティ設定の画面が表示されるので[WPA2]を選択する。
- 好きな英数字8桁以上のパスワードを入力する。
- 確認のため、もう一度パスワードを入力して[OK]を選ぶ。
- パスワード設定すると無線LANの接続が切れます。次のStep4の設定を行ってください。

Step4: 再度接続する**1 本機を接続する。**

- パソコン画面右上のメニューバーの をクリックする。
 - WG-C10-xxxxxx*を選択し、必要に応じてパスワードを入力し[接続]をクリックする。
- *WG-C10-xxxxxxの「xxxxxx」はMacアドレスの下6桁です。
MACアドレスは「各部の名前」でご確認ください。

2 パスワードを入力する。

パスワードを聞かれるのでStep3で設定したパスワードを入力してください。
接続することができます。

次回以降、設定を行った機器から接続するときは、パスワード入力は必要ありません。

認証エラーになる場合

パスワードが誤っている可能性があります。

パスワードを忘れてしまった場合

RESET(リセット)スイッチを約10秒押し工場出荷状態に戻した後、Step3から設定し直してください。

その他

他の機器への給電方法

1 付属のUSBケーブル*を給電したい機器につなぐ。


- iOS機器をつなぐ場合は、それぞれの機器に付属されている専用ケーブルを使用してください。

給電する前に

- 本機の電源を入れてください。
- 本機に充分なバッテリー残量があることを確かめてください。

給電について

- 本機の出力は、最大500mAです。給電中に500mAを超えた場合は、安全機能により給電を停止します。

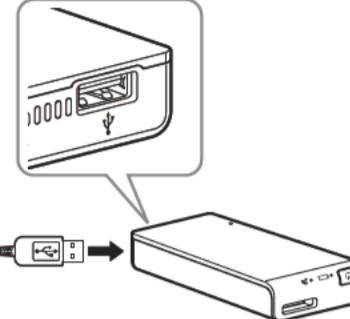2 接続したケーブルの反対側を本機のUSB Aポートにつなぐ。

* 給電対応機器リストはこちらをご参照ください。
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/jp/>

電源を切るには**1 ⌂(電源)ボタンを長押しする(3秒以上)。**

無線LAN表示ランプとバッテリー表示ランプが消灯します。




ご注意

データ転送中は電源を切らないでください。

アクセスする

USB機器に接続する場合


- 本機にUSB機器を接続する。
- 本機とパソコンを無線LANで接続する。
- ファインダーの[移動]→[サーバーへ接続]を選択する。サーバーアドレスにアドレス「smb://192.168.40.1」を入力し[接続]をクリックする。
- [ゲスト]→[接続]を選択する。

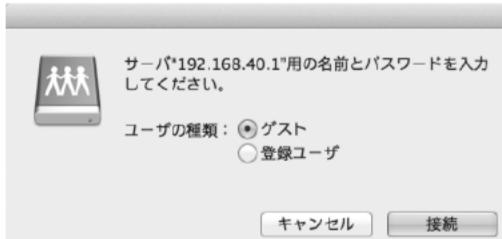**5 マウントするポリュームとして[USB]をダブルクリックする。**

デスクトップにUSBデバイスのドライブアイコンが現れ、ファイルの読み書きができます。

メモリーカードにアクセスする場合

- 本機にメモリーカードを入れる。
- 本機とパソコンを無線LANで接続する。
- ファインダーの[移動]→[サーバーへ接続]を選択する。サーバーアドレスにアドレス「smb://192.168.40.1」を入力し[接続]をクリックする。
- [ゲスト]→[接続]を選択する。

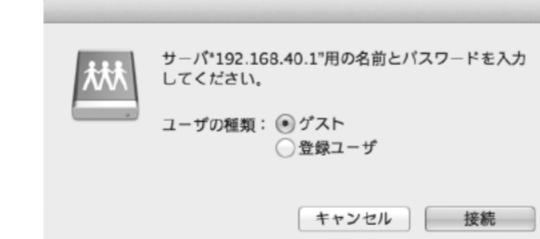**5 マウントするポリュームとして[MEMORY CARD]をダブルクリックする。**

デスクトップにMEMORY CARDデバイスのドライブアイコンが現れ、ファイルの読み書きができます。

プロキシのはずしかた

- Safariを起動し[Safari]→[環境設定]を選択し、「詳細」をクリックする。
- [設定を変更]をクリックする。
[ネットワーク]パネルが開きます。
- [Webプロキシ(HTTP)]のチェックをはずし、[OK]をクリックする。



プロキシ設定を元に戻すには

- [Webプロキシ(HTTP)]にチェックし、それに伴う設定を元に戻します。

商標

- MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。