


## クイックスタートガイド “ウォークマン”の設定

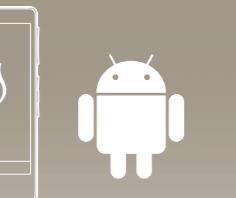


インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます  
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwf880/ja/>



### Wi-Fi接続を楽しむために

ご家庭内でWi-Fi接続を楽しむには、無線LANアクセスポイントの準備が必要です。また、インターネットを楽しむには、アクセスポイントや接続されたモードで別途インターネットプロバイダーとの契約と設定が必要です。

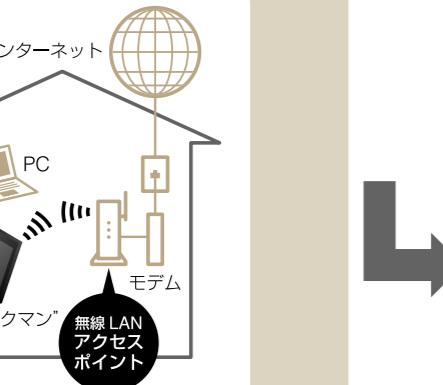

### 簡単にWi-Fi接続するには

“ウォークマン”には「AOSS\*」「らくらく無線スタート\*\*」「WPS」に対応したアプリケーションが搭載されています。アクセスポイントがこれらの機能に対応している場合は、アクセスポイント名やパスワード(暗号キー)を意識することなくWi-Fi接続できます。

\* AOSS™は株式会社パッファローの商標です。

\*\* らくらく無線スタートはNECアクセステクニカの登録商標です。

### Wi-Fi接続設定項目を自分で入力するには

接続する無線LANアクセスポイントと同じアクセスポイント名(ネットワークSSID)や暗号キーを“ウォークマン”に手動で設定しても、Wi-Fi接続することができます。

### Google™ アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleが提供するサービスを利用するために取得(登録)するもので、無料で取得できます。

Googleアカウントを利用すると次のようなことが可能です。

- Google Play™ストアからアプリケーションをインストール
- メールやカレンダーなどのアプリケーションを利用
- “ウォークマン”以外でもGoogleのサービスを利用

## 初期設定をする


① “ウォークマン”的電源を入れる。



### ご注意

• 電池残量が足りないと電源が入らないことがあります。USBケーブルでパソコンと接続して、約10分待ってから電源を入れてください。

② ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して[同意する]をタップする。

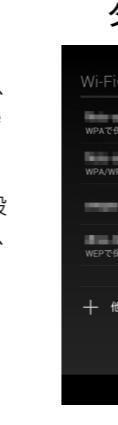

### ヒント

• 「タップ」とは画面の項目に軽く触れ、すぐに離す動作です。

③ [開始]をタップする。



### ヒント

• [開始]をタップすると初期設定が始まり、Wi-Fi接続やGoogleアカウントの設定に進みます。本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

④ [スキップ]をタップする。



### ヒント

• お手持ちの端末によっては、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能が動作しないことがあります。その場合は、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能をオフにしてください。

⑤ [いいえ]をタップする。



### ヒント

• お手持ちの端末によっては、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能が動作しないことがあります。その場合は、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能をオフにしてください。


⑥ [今は設定しない]をタップする。



### ヒント

• お手持ちの端末によっては、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能が動作しないことがあります。その場合は、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能をオフにしてください。

⑦ ▼をタップして内容を最後まで確認し、▶をタップする。

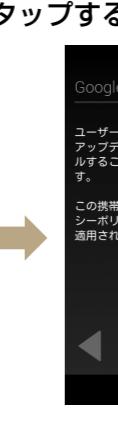

### ヒント

• お手持ちの端末によっては、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能が動作しないことがあります。その場合は、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能をオフにしてください。


⑧ 日時を設定して▶をタップする。



### ヒント

• お手持ちの端末によっては、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能が動作しないことがあります。その場合は、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能をオフにしてください。

⑨ 内容を確認または必要に応じて入力し▼、▶をタップする。

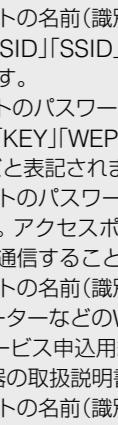

### ヒント

• お手持ちの端末によっては、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能が動作しないことがあります。その場合は、[スクリーンショット]や[スクリーンセーバー]などの機能をオフにしてください。

## 充電する

### 同梱のUSBケーブルを使って、起動しているパソコンに“ウォークマン”を接続する。

USBケーブルのコネクターは、を上にして“ウォークマン”に差し込みます。

A (裏面へ)

充電が終わったら、“ウォークマン”をパソコンから取りはずしてください。

Macパソコンの場合は、Finderのサイドバーに表示されているの取り出しアイコン▲をクリックしてください。

### Wi-Fiネットワークに接続できない。

• Wi-Fi機能がオンになっているか確認してください。ホーム画面で■をタップし、■[設定]をタップし、Wi-Fiがオフになっていたら[OFF]をタップして[ON]にしてください。

• “ウォークマン”とWi-Fi機器の間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れていないか確認してください。

• アクセスポイントのチャンネル設定を変更すると接続できる場合があります。

• アクセスポイントの「ネットワークSSID」や「パスワード(暗号キー)」が正しく設定されているか確認してください。入力しなおす場合は、その接続を一度切断してから再度入力してください。

詳しい情報は、ヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載されています。

## 困ったときは

接続したいアクセスポイント名やパスワード(暗号キー)がわからない。

- アクセスポイントの名前(識別子)は、無線ルーターなどのWi-Fi機器によっては「ネットワークSSID」「SSID」「ESSID」「アクセスポイント名」「ネットワーク名」などと表記されます。
- アクセスポイントのパスワード(暗号キー)は、無線ルーターなどのWi-Fi機器によっては「暗号キー」「KEY」「WEPキー」「セキュリティキー」「パスフレーズ」「ネットワークキー」などと表記されます。
- アクセスポイントのパスワード(暗号キー)は、無線LANの通信を暗号化するためには使用されます。アクセスポイントと“ウォークマン”に同じパスワード(暗号キー)を入力しないと通信できません。
- アクセスポイントの名前(識別子)やパスワード(暗号キー)は、接続するアクセスポイント(無線ルーターなどのWi-Fi機器)の本体に貼付されたラベルや出荷設定用紙、無線LANサービス申込用紙などに表示されていることがあります。詳しくは接続するWi-Fi機器の取扱説明書やサポートページをご確認ください。
- アクセスポイントの名前(識別子)やパスワード(暗号キー)については、お客様の無線LAN環境に関する内容のため、ソニーの「使い方相談窓口」にお問い合わせいただいているお答えできません。お使いのWi-Fi機器メーカー、無線LANサービスご契約先、あるいはWi-Fi機器の設定に携わった方にお問い合わせください。
- アクセスポイントが「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかの機能に対応している場合は、アクセスポイント名やパスワード(暗号キー)を意識することなくWi-Fi接続できます。「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかの機能を使用する場合は、裏面のA1の手順で対応するアプリを起動し、設定してください。アクセスポイント側の操作について詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覗ください。

4-472-598-01(2)

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia




\* 4 4 7 2 5 9 8 0 1 \* (2)

## 操作のヒント


### タップとは

タッチパネルの基本的な操作方法で、画面に指で軽く触れ、すぐに離す動作です。アイコンやメニューなどを選択したり決定したりできます。

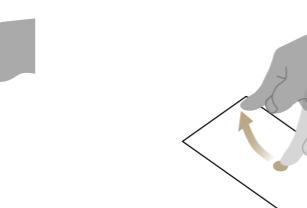

### フリックとは

タッチパネルの基本的な操作方法で、画面を指で軽くはらうような動作です。画面を切り換えるたり、すばやくスクロールしたりできます。

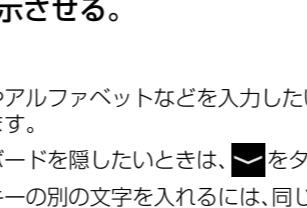

### 文字を入力するには

“ウォークマン”で文字を入力するには、画面に表示させたキーボードを使って入力します。



### キーボードを切り換えるには

- ① 文字を長押しする。
  - ② ☰ / ☱ をタップする。
- QWERTYオンスクリーンキーボード



### Wi-Fi接続設定項目を自分で入力するには



接続する無線LANアクセスポイントと同じアクセスポイント名(ネットワークSSID)や暗号キーを“ウォークマン”に手動で設定しても、Wi-Fi接続することができます。

### Google™ アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleが提供するサービスを利用するために取得(登録)するもので、無料で取得できます。

Googleアカウントを利用すると次のようなことが可能です。

- Google Play™ストアからアプリケーションをインストール
- メールやカレンダーなどのアプリケーションを利用
- “ウォークマン”以外でもGoogleのサービスを利用

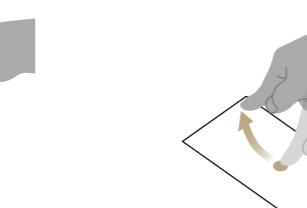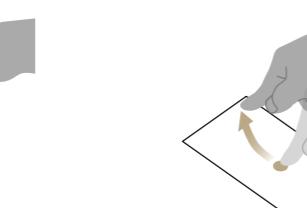

## A Wi-Fi接続を設定する

① 電源を入れ、**①**にタッチし、そのまま指を左から右へ動かす。

② ホーム画面が表示される。

③ 設定方法を選ぶ。  
アクセスポイントが、「AOSS\*」「らくらく無線スタート\*\*」「WPS」機能に対応しているかは、アクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

「AOSS\*」「らくらく無線スタート\*\*」  
[アプリで簡単に設定する]  
「WPS」に対応している場合  
**A1 (中段左へ)**

上記に対応していない場合  
手動で設定項目を入力する  
**A2 (右へ)**

\* AOSS™は株式会社バッファローの商標です。  
\*\* らくらく無線スタートはNECアクセステクニカの登録商標です。

## A2 手動で設定項目を入力する場合

① ホーム画面を左にフリックして画面を切り換える。

② **[設定]**をタップする。

③ Wi-Fiが[ON]になってい ることを確認する。

④ **[Wi-Fi]**をタップする。

⑤ 接続したいアクセスポイント名をタップする。

⑥ パスワード(暗号キー)を入力し、**[接続]**を タップする。

⑦ 接続されたことを確認する。

ヒント

- ・ホーム画面が表示されない場合は、**△**をタップしてください。
- ・接続が完了すると、接続したアクセスポイント名の下に[接続済み]と表示されます。

ヒント

- ・表面の「文字を入力するには」をご覧ください。
- ・パスワード(暗号キー)がわからない場合は、表面の「困ったときは」をご覧ください。
- ・**□**でキーボードを非表示にする、「パスワードを表示する」を設定できます。
- ・[パスワードを表示する]にチェックを入れると、文字を確認しながら入力できます。

ヒント

- ・接続が完了すると、接続したアクセスポイント名の下に[接続済み]と表示されます。

続いてGoogleアカウントを設定する場合は中段にある「Googleアカウントを設定する」に進んでください。

## A1 アプリケーションを使って簡単に設定する

① ホーム画面を左にフリックして画面を切り替え、[Wi-Fi関連アプリ]をタップし、[AOSS]、[らくらく無線スタート]または[WPS登録設定]をタップする。

② 画面の指示に従って操作する。

AOSS  
らくらく無線スタート  
WPS登録設定

続いてGoogleアカウントを設定する場合は右にある「Googleアカウントを設定する」に進んでください。

## Googleアカウントを設定する—アプリをインストールするなどの準備

① ホーム画面を左にフリックして画面を切り換える。

② **[設定]**をタップする。

③ **[+アカウントを追加]**をタップする。

④ **[Google]**をタップする。

⑤ **[既存のアカウント]**または**[新しいアカウント]**をタップする。

B1 新規にGoogleアカウントを取得する場合

B2 Googleアカウントをすでにお持ちの場合

B1 新規にGoogleアカウントを取得する場合

B2 Googleアカウントをすでにお持ちの場合

## B1 新規にGoogleアカウントを取得する場合

① [姓]と[名]それぞれを入力して、**▶**をタップする。

ご注意

- ・Wi-Fi接続をしていないとGoogleアカウントは作成できません。

② 希望のメールアドレスを入力して、**▶**をタップする。

ヒント

- ・メールアドレスは半角アルファベット、数字、ピリオドを使用してください。
- ・**▶**がタップできないときは、メールアドレスに上記以外を入力していないか確認してください。
- ・入力したメールアドレスがすでに他の方に利用されている場合は、再度メールアドレスを入力する画面が表示されます。

③ 8文字以上のパスワードを入力して、**▶**をタップする。

ヒント

- ・入力したパスワードの安全性が表示されますので目安にしてください。アルファベットの大文字や小文字、数字記号を混ぜたパスワードをおおすすめします。

④ 予備の情報を設定して、**▶**をタップする。

ヒント

- ・パスワードを忘れた場合の送信先になります。お持ちの場合は入力してください。

⑤ Google+に参加する場合は、**[Google+に参加する]**をタップする。

ヒント

- ・Google+は、Googleの開発したSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。

⑥ 内容を確認して、**▶**をタップする。

ヒント

- ・読みにくい文字列が表示されます。よく見て判読してください。
- ・文字を間違えると、文字列が変わり再度入力画面が表示されます。

⑦ 確認用の文字を入力して**▶**をタップする。

ヒント

- ・Google Playから最新のニュースやメールを確認する場合は、セキュリティ保護の質問に答えて再設定できます。
- ・大きな情報はオンラインで共有する簡単な方法です。
- ・インスタントアップロードすべてのバスケット画像を簡単に同期することができます。
- ・Google Playから最新のニュースやメールを確認する場合は、セキュリティ保護の質問に答えて再設定できます。

重要

作成したGoogleアカウントのユーザー名とパスワードは、メモを取り忘れないようにしてください。

## B2 Googleアカウントをすでにお持ちの場合

① メールアドレスとパスワードを入力して、**[ログイン]**をタップする。

ご注意

- ・Wi-Fi接続をしていないとGoogleアカウントでログインできません。

② **[認証中]**表示されているテキストを入力して、**▶**をタップする。

ヒント

- ・読みにくい文字列が表示されます。よく見て判読してください。
- ・文字を間違えると、文字列が変わり再度入力画面が表示されます。

重要

作成したGoogleアカウントのユーザー名とパスワードは、メモを取り忘れないようにしてください。