

## 音楽を楽しむ



インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます  
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料ですが  
通信料は通信契約に依存します。  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwf880/ja/>



## はじめにお読みください

・本書ではWindowsパソコンでMedia Goを利用する方法やMacパソコンでContent Transferを利用する方法、“ウォークマン”への音楽転送および再生方法について説明します。

・本製品(以降“ウォークマン”)の機能を充分にお楽しみいただくために、Media Go Ver.2.5以上またはContent Transferをインストールしてください。

## “ウォークマン”で音楽を楽しむ4つのステップ


①パソコンにアプリケーションを  
インストールする(初回のみ)



②アプリケーションに音楽を取り込む



③取り込んだ音楽を“ウォークマン”に  
転送する

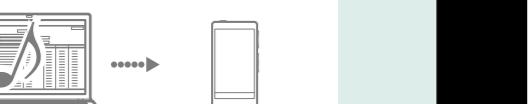


④“ウォークマン”で音楽を再生する



## 準備する

## ①“ウォークマン”をパソコンに接続する。

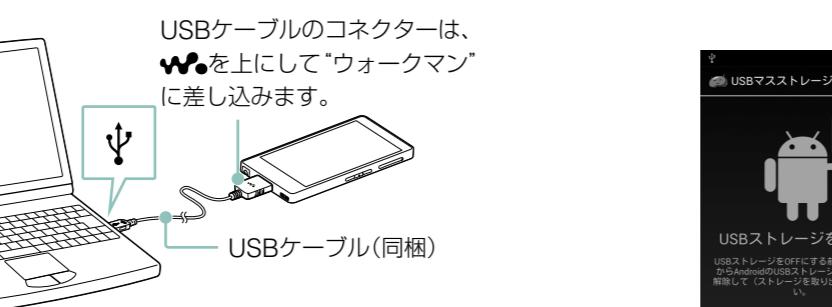


USBケーブルのコネクターは、  
Wに上にして“ウォークマン”  
に差し込みます。

USBケーブル(同梱)

## ご注意

・電池残量が足りないと電源が入らないことがあります。USBケーブルでパソ  
コンと接続して、約10分待ってから電源を入れてください。

## ②USB接続を確認する。

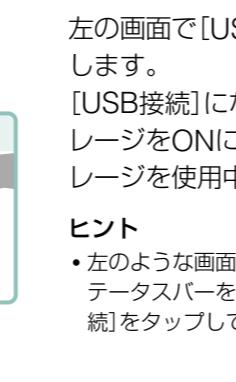


USBストレージを使用中

USBストレージをOFFにする

USBストレージをONにする

USBストレージを使用中

タップの動作

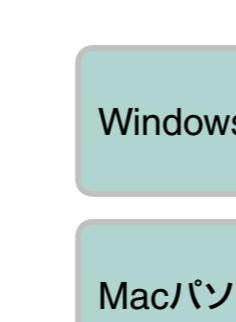

USBストレージをOFFにする

USBストレージをONにする

USBストレージを使用中

タップの動作



USBストレージを使用中

USBストレージをOFFにする

USBストレージをONにする

USBストレージを使用中

タップの動作




USBストレージを使用中

USBストレージをOFFにする

USBストレージをONにする

USBストレージを使用中

タップの動作

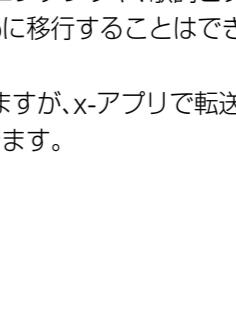


USBストレージを使用中

USBストレージをOFFにする

USBストレージをONにする

USBストレージを使用中

タップの動作

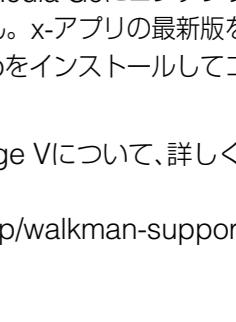

USBストレージを使用中

USBストレージをOFFにする

USBストレージをONにする

USBストレージを使用中

タップの動作



USBストレージを使用中

USBストレージをOFFにする


## CDの音楽コンテンツをMedia Goに取り込む

- 1 「Media Go」を起動する。
- 2 CDをパソコンのドライブに挿入する。

Windows 7の場合：  
デスクトップ左下の[スタート]→[すべてのプログラム]→[Sony]→[Media Go]→[Media Go]をクリックする。

Windows 8の場合：  
スタート画面の何も表示されていない部分を右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックする。

表示されたアプリの一覧から[Media Go]をクリックする。

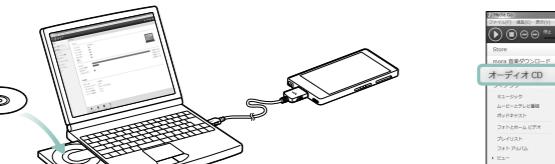

### ヒント

- ・パソコンがインターネットに接続されている場合、CDを挿入するとGrace Noteに登録済みのアルバム名やアーティスト名、曲名などの曲情報を自動で取得できます。


- 3 CDから音楽コンテンツを取り込む。



【オーディオCD】をクリックしてください(①)。画面上に音楽CDの内容が表示されます。音楽CDの内容が表示されたら、[CDのインポート]をクリックしてください(②)。音楽コンテンツの取り込みが開始されます。

- 4 音楽コンテンツの取り込みを確認する。


取り込み完了後、[ライブラリ]→[ミュージック]をクリックし(①)、取り込んだCDの内容がライブラリに表示されていることを確認してください(②)。

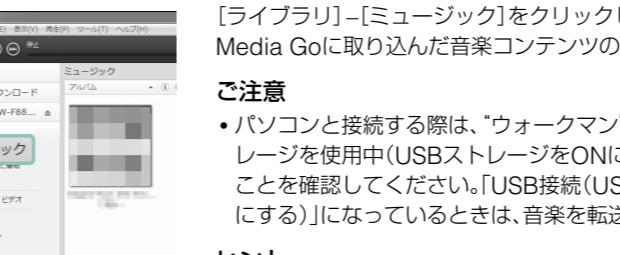

- 1 パソコンのUSB端子に「ウォークマン」を接続する。

【ライブラリ】→[ミュージック]をクリックしてください。Media Goに取り込んだ音楽コンテンツの一覧が表示されます。

- 2 Media Goに取り込んだ音楽コンテンツの一覧を表示する。
- 3 「ウォークマン」に転送したい音楽コンテンツを選ぶ。

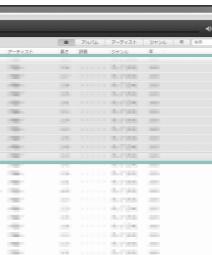

【ライブラリ】→[ミュージック]をクリックしてください。Media Goに取り込んだ音楽コンテンツの一覧が表示されます。

ご注意  
・パソコンと接続する際は、「ウォークマン」の画面が「USBストレージを使用中(USBストレージをONにする)」になっていることを確認してください。「USB接続(USBストレージをOFFにする)」になっているときは、音楽を転送できません。

- 4 画面右下の「→転送」をクリックする。

選択された音楽が「ウォークマン」に転送されます。

【ミュージック】に表示されている音楽コンテンツから転送したい音楽コンテンツをクリックしてください。

- 5 曲転送されたことを確認し、パソコンから「ウォークマン」を取りはずす。


選択された音楽が「ウォークマン」に転送されます。

【ミュージック】に表示されている音楽コンテンツから転送したい音楽コンテンツをクリックしてください。

## Content Transferを使う


### Content Transferをインストールする

- 1 [WALKMAN]→[FOR\_MAC]をクリックし、[ContentTransfer.pkg]をダブルクリックする。

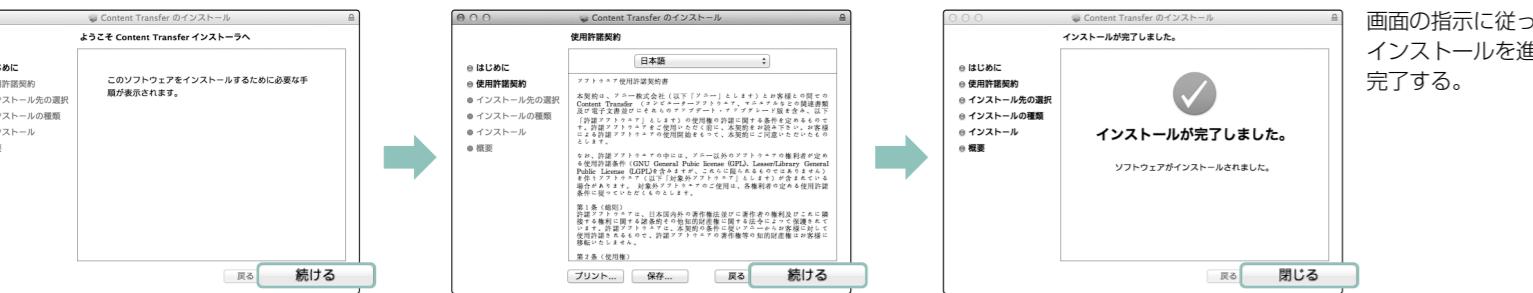


### 音楽コンテンツを「ウォークマン」に転送する

- 1 iTunesを起動する。




画面の指示に従ってインストールを進め、完了する。

- 2 パソコンのUSB端子に「ウォークマン」を接続し、Content Transferを起動する。

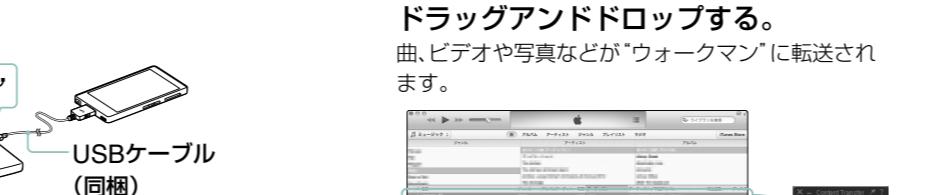

- 3 iTunesで転送したいファイルやプレイリストを選択し、Content Transferにドラッグアンドドロップする。

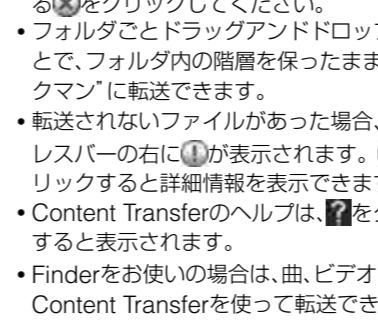

ヒント  
・転送を中止するにはプログレスバーの右にある[X]をクリックしてください。

・フォルダごとドラッグアンドドロップすることで、フォルダ内の階層を保ったまま「ウォークマン」に転送できます。

・転送されないファイルがあった場合、プログレスバーの右に①が表示されます。①をクリックすると詳細情報を表示できます。

・Content Transferのヘルプは、?をクリックすると表示されます。

・Finderをお使いの場合は、曲、ビデオや写真をContent Transferを使って転送できます。

- 4 パソコンにソフトウェアをインストールできない場合

・Media Goはインターネットからダウンロードすることもできます。[Setup]が見つからない場合は、下記のURLからダウンロードし、画面指示に従ってインストールしてください。

http://mediago.sony.com/mac/features

なお、「WALKMAN Guide」はインストールされません。

・他のソフトウェアが起動した状態でインストールを行うと、正常に完了ができないことがあります。すべてのソフトウェアを終了してからインストールしてください。特にファイル対策ソフトウェアは危険が大きいため、ネットワークから削除してから必ず終了してください。

・ハードディスクの空き容量が足りない可能性があります。インストールするアプリケーションの必要ないハードディスク空き容量を確認しないでコンテナなどを削除してください。

・Administrator権限またはコンピューターの管理者でログオンしていない場合、インストールをできないことがあります。Administrator権限またはコンピューターの管理者でログオンしてください。また、ユーザー名を全角文字で使用する場合は、角角括弧のユーザー名を新規のカタカントを作成してください。

・メッセージダイアログが表示される場合は、メッセージに従って操作してください。

・メッセージダイアログが表示される場合は、メッセージに従って操作してください。

・メッセージダイアログが表示される場合は、メッセージに従って操作してください。

・電池残量がない場合に充電してください。

・「ウォークマン」を初めて使用するまたは、長期間使用していない場合は、充電してください。

・「ウォークマン」を初めて使用するまたは、長期間使用していない場合は、充電してください。

・USBケーブルがパソコンにしっかりと接続されている確認してください。

・同期のUSBケーブルを使用してください。

・USBハブを使用していると表示されない場合があります。パソコンのUSB端子に直接接続してください。

・USB接続がオフになっている可能性があります。ステータスをダブルクリックして、通知パネルで「USBストレージをONにする」をタップし、「USBストレージをONにする」[ON]をタップしてください。

・機器やソフトによっては、USBデバイスが効かないことがあります。「ウォークマン」を認識しない場合があります。

・機器やソフトによっては、USBデバイスをタップして、チェックマークをはずしてください。


・上記に当てはまらない場合は、「ウォークマン」の[USB]を約3秒押し続けるか、パンククリップなどでRESETボタンを押してセットしてからUSB接続を直してください。

詳しい情報は、ヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載しています。

## 「ウォークマン」で音楽を聞く

- 1 ウォークマンの画面をオンにする。

ご注意  
・電池残量が足りないと電源が入らないことがあります。USBケーブルでパソコンと接続して、約10分待ってから電源を入れてください。

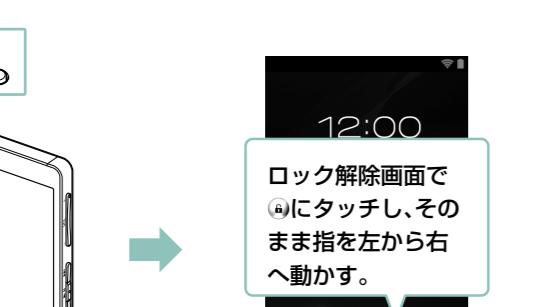


- 2 ホーム画面で①[W]ミュージック]をタップする。



- 3 マイライブラリから希望の検索方法を選択。



- 4 希望の曲をタップして再生する。

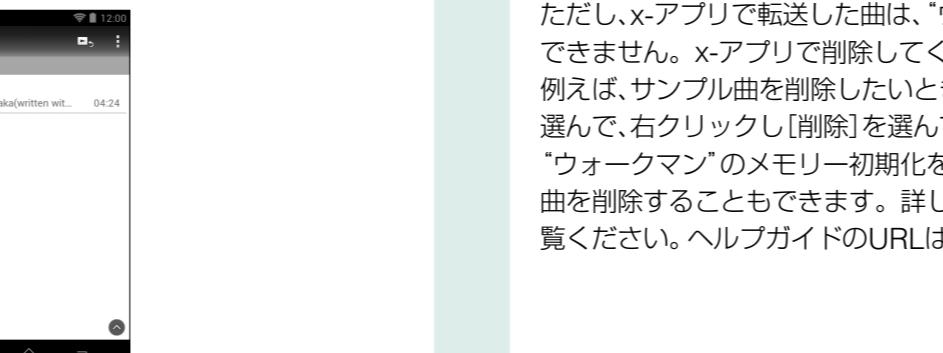


## 音楽コンテンツを「ウォークマン」に転送する

- 1 パソコンのUSB端子に「ウォークマン」を接続する。

【ライブラリ】→[ミュージック]をクリックしてください。Media Goに取り込んだ音楽コンテンツの一覧が表示されます。

- 2 Media Goに取り込んだ音楽コンテンツの一覧を表示する。

【ライブラリ】→[ミュージック]を接続する。

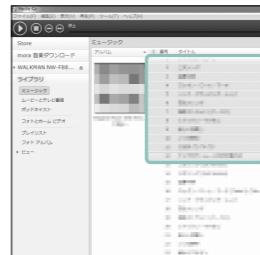

- 3 「ウォークマン」に転送したい音楽コンテンツを選ぶ。

【ライブラリ】→[ミュージック]をクリックしてください。Media Goに取り込んだ音楽コンテンツの一覧が表示されます。

- 4 画面右下の「→転送」をクリックする。

選択された音楽が「ウォークマン」に転送されます。

- 5 曲転送されたことを確認し、パソコンから「ウォークマン」を取りはずす。

選択された音楽が「ウォークマン」に転送されます。

- 6 曲転送されたことを確認し、パソコンから「ウォークマン」を取りはずす。

選択された音楽が「ウォークマン」に転送されます。


## 「ウォークマン」の曲を削除する

- 1 Media Go、Content Transferで転送した曲は、それぞれのアプリや「ウォークマン」のどちらからでも削除できます。

ただし、x-アプリで転送した曲は、「ウォークマン」では削除できません。x-アプリで削除してください。

例えば、サンプル曲を削除したいときは、Media Goで曲を選んで、右クリックし「削除」を選んでください。

「ウォークマン」のメモリー初期化を行うことで、すべての曲を削除することもできます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載しています。

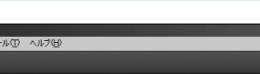

Media Go、Content Transferで転送した曲は、それぞれのアプリや「ウォークマン」のどちらからでも削除できます。ただし、x-アプリで転送した曲は、「ウォークマン」では削除できません。x-アプリで削除してください。

例えば、サンプル曲を削除したいときは、Media Goで曲を選んで、右クリックし「削除」を選んでください。

「ウォークマン」のメモリー初期化を行うことで、すべての曲を削除することもできます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載しています。

詳しい情報は、ヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載しています。