

ワイヤレスリスニングを楽しむ



インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料ですが
通信料は通信契約に依存します。
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwf880/ja/>



ワイヤレスリスニングの準備をする

① “ウォークマン”と接続するBluetoothオーディオ機器にNFC機能があるか確認する。

NFC機能がある場合はNマーク(N)があります。詳しくはBluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。

NFC機能とは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための機能です。指定の場所に「タッチするだけ」で、簡単にデータ通信ができます。接続したいNFC機能搭載Bluetoothオーディオ機器に“ウォークマン”をタッチするだけで、自動的にBluetoothオーディオ機器の電源が入り、ペアリングとBluetooth接続が行われます。Bluetooth接続の解除や切り替えもワンタッチで行うことができます。

② 接続方法を選ぶ。

NFC機能がある ▶ ワンタッチリスニングを楽しむ

A
(表面へ)

NFC機能がない ▶ NFC機能を使わずにワイヤレスリスニングを楽しむ


B
(裏面へ)

はじめにお読みください

本書は“ウォークマン”でワイヤレスリスニングを楽しむ際の基本的な操作を説明しています。


Bluetoothオーディオ機器を使う

Bluetooth機能を使ってワイヤレスリスニングを楽しむために、“ウォークマン”とBluetoothオーディオ機器を設定します。設定方法は、NFC機能の有無によって異なります。

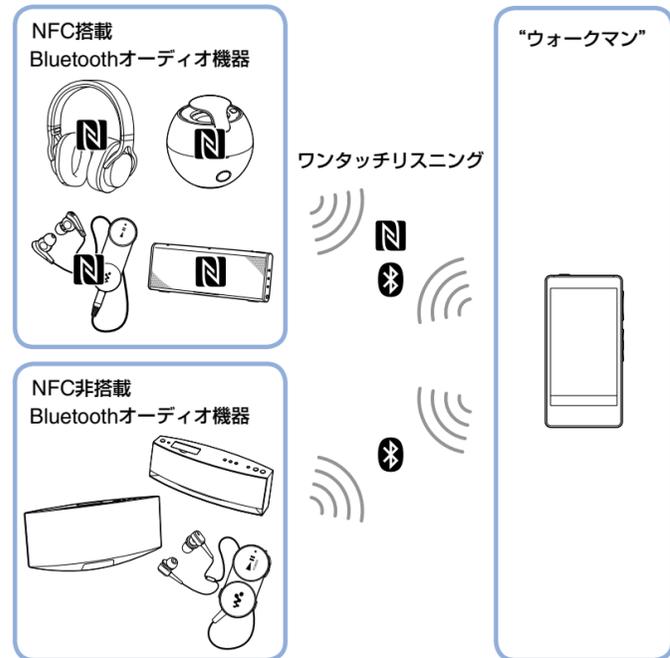

ワンタッチリスニングを楽しむ

① “ウォークマン”の画面をオンにする。

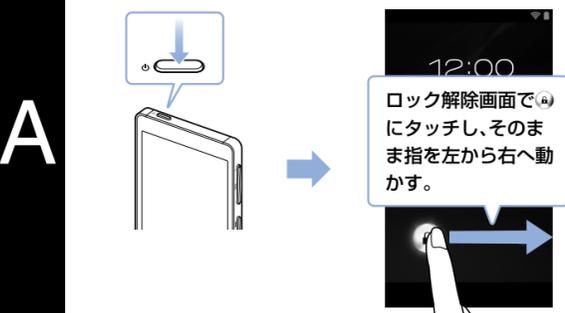


② “ウォークマン”のNマークとBluetoothオーディオ機器のNマークの位置を合わせてタッチする。

“ウォークマン”にペア設定確認画面が出るまでタッチし続けてください。

ヒント

- 接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
- “ウォークマン”をBluetoothオーディオ機器のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
 - “ウォークマン”にケースを付けていると、ペア設定できない場合があります。その場合は、ケースをはずしてください。
 - Bluetoothオーディオ機器によっては、電源やNFC機能をオンにする必要があります。詳しくは、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。

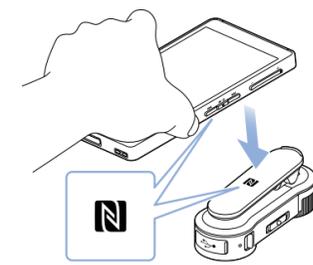

③ [はい]をタップする。



ヒント

- 2回目以降の接続の場合は、表示されないことがあります。



「接続しました」と表示され、青色のBluetoothアイコンが右上に表示されます。

④ ホーム画面で再生ボタンをタップする。




Bluetooth接続したオーディオ機器から音声が再生されます。

ご注意

Bluetooth接続中は、ヘッドホン(ヘッドホン端子に接続するタイプのヘッドホン)から音は出ません。ヘッドホンを使うときは、Bluetoothオーディオ機器の電源を切って、Bluetooth接続を切断してください。

NFC機能を使ってBluetooth接続を切断する

① “ウォークマン”の画面をオンにする。

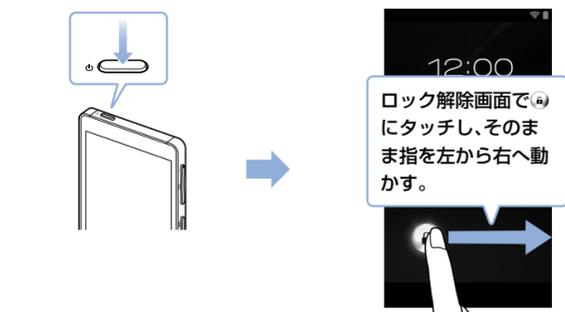


② “ウォークマン”のNマークとBluetoothオーディオ機器のNマークの位置を合わせてタッチする。

“ウォークマン”に「切断しました」と表示されるまでタッチし続けてください。

ヒント


- 切断がうまくいかないときは次のことを行ってください。
- “ウォークマン”をBluetoothオーディオ機器のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
 - “ウォークマン”にケースを付けていると、切断できない場合があります。その場合は、ケースをはずしてください。
 - Bluetoothオーディオ機器によっては、NFC機能をオンにする必要があります。詳しくは、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。

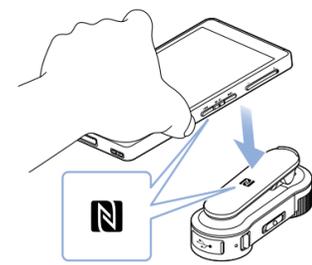

「切断しました」と表示され、Bluetoothアイコンがグレーになり、その後消えます。

NFC機能を使って音声の出力先を切り替える


NFC機能を使うと、ワンタッチで音声の出力先を切り替えることができます。

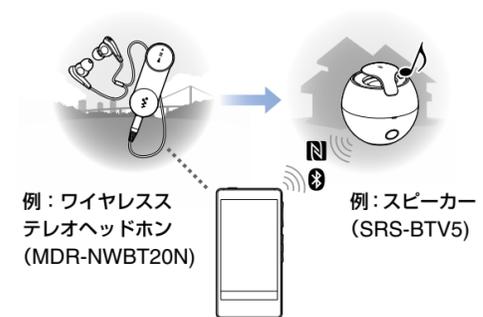

例：ワイヤレス
ステレオヘッドホン
(MDR-NWBT20N)

例：スピーカー
(SRS-BTV5)

① “ウォークマン”の画面をオンにする。

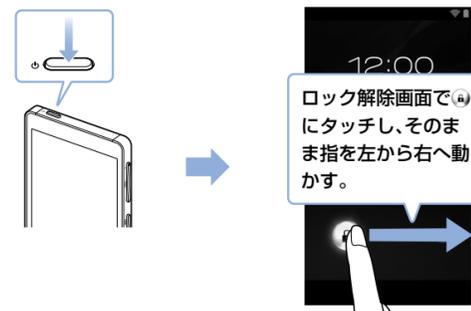

ロック解除画面で
にタッチし、そのま
ま指を左から右へ動
かす。


② “ウォークマン”のNマークとBluetoothオーディオ機器のNマークの位置を合わせてタッチする。

“ウォークマン”にペア設定確認画面が出るまでタッチし続けてください。

ヒント

接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。

- “ウォークマン”をBluetoothオーディオ機器のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
- “ウォークマン”にケースを付けていると、ペア設定できない場合があります。その場合は、ケースをはずしてください。
- Bluetoothオーディオ機器によっては、NFC機能をオンにする必要があります。詳しくは、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。

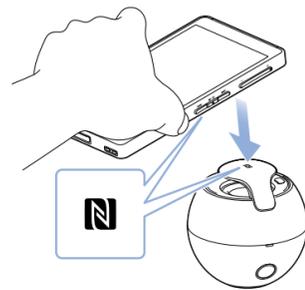

③ ペア設定の確認画面が表示されたら[はい]をタップする。



ヒント

- すでにペアリングされている場合はこの確認画面は表示されません。




④ 音声の出力先が変更される。



NFC機能を使わずにワイヤレスリスニングを楽しむ

① “ウォークマン”の画面をオンにする

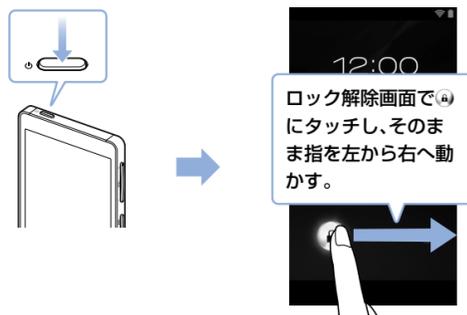

ロック解除画面で
にタッチし、そのま
ま指を左から右へ動
かす。

② ホーム画面を左にフリックして画面を切り換える。



③ [設定]をタップする。



④ 接続するBluetoothオーディオ機器を検出可能にする。

詳しくは、接続するBluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。


⑤ Bluetoothの[OFF]をタップして[ON]にする。



⑥ [Bluetooth]をタップする。



⑦ リストから、ペアリングしたい機器をタップする。

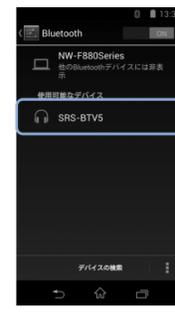

⑧ ペアリングされた機器が表示される。

接続が完了すると、画面上部のステータスバーにあるBluetoothアイコンがグレーから青色に変わります。



「接続完了」

ご注意

- 接続するまで少し時間がかかることがあります。

⑨ ホーム画面で [音楽] をタップする。




Bluetooth接続したオーディオ機器から音声再生されます。

ご注意

Bluetooth接続中は、ヘッドホン(ヘッドホン端子に接続するタイプのヘッドホン)から音は出ません。ヘッドホンを使うときは、Bluetoothオーディオ機器の電源を切って、Bluetooth接続を切断してください。

設定画面からBluetooth接続を切断する

① “ウォークマン”の画面をオンにする。

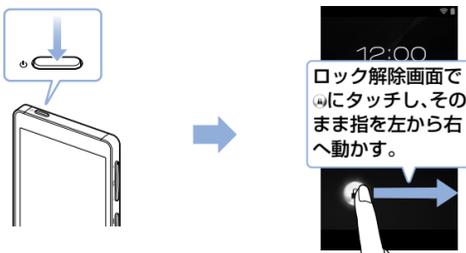

ロック解除画面で
にタッチし、そのま
ま指を左から右へ動
かす。

② ホーム画面を左にフリックして画面を切り換える。



③ [設定]をタップする。



④ Bluetoothの[ON]をタップして[OFF]にする。



困ったときは

Bluetooth接続ができない。

- 接続するBluetoothオーディオ機器の電源を入れ、Bluetooth機能が有効になっていることを確認してください。
- ペアリングをしていないBluetoothオーディオ機器とは接続できません。ホーム画面で [設定] - [Bluetooth] をタップし、[ペアリングされたデバイス] リストにBluetoothオーディオ機器が表示されているか確認してください。
- “ウォークマン”または接続するBluetoothオーディオ機器のスリープ状態を解除してください。
- “ウォークマン”または接続するBluetoothオーディオ機器電池残量が少なくなっている、または電池残量がほとんどない場合は充電してください。
- “ウォークマン”または接続するBluetoothオーディオ機器でペアリング情報が削除された可能性があります。“ウォークマン”とBluetoothオーディオ機器を1 m以内に置き、Bluetoothオーディオ機器の電源を入れてから、“ウォークマン”のホーム画面で [設定] - [Bluetooth] をタップし、リストからBluetoothオーディオ機器を選んでください。

- Bluetoothオーディオ機器のプロファイルがA2DPに対応しているか確認してください。
- “ウォークマン”とBluetoothオーディオ機器の距離が遠いと、Bluetooth接続ができなかったり途切れたりすることがあります。“ウォークマン”とBluetoothオーディオ機器をなるべく離さないでご利用ください。

ワンタッチリスニングができない。

- “ウォークマン”をBluetoothオーディオ機器のマーク部分の上でゆっくり動かしてください。
- “ウォークマン”にケースを付けていると、ペア設定できない場合があります。その場合は、ケースをはずしてください。
- Bluetoothオーディオ機器によっては、NFC機能や電源をオンにする必要があります。詳しくは、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。
- “ウォークマン”のNFCにチェックが入っているかどうか [設定] - [その他...] をタップし、[NFC]を確認してください。

Bluetooth接続でラジオが聞けない。

- Bluetooth接続中はラジオは聞けません。ラジオを聞きたときはBluetooth接続を切断し、“ウォークマン”本体のヘッドホン端子に接続したヘッドホンをお使いください。

詳しい情報は、ヘルプガイドをご覧ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載されています。

