

デジタル4Kビデオカメラレコーダー

スタートガイド


本機やソフトウェアの使い方は、こちらをご覧ください。
<http://www.sony.net/actioncam/support/>
動画編集には、本機専用のPCソフトウェア「Action Cam Movie Creator」をご利用ください。下記Webサイトからダウンロードできます。
<http://www.sony.net/acmc/>

以下ミシン目内のシールは、スマートフォンとの接続設定で使します。ミシン目から切り離し、本機やお好みの場所に貼るなどして大切に保管してください。





同梱品を確認する

- 本機 (1)
- ウォーターブルーケースに入っています。下図の方法でケースを開けてください。
- マイクロUSBケーブル (1)
- リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) (1)
- ウォーターブルーケース (1)
- 装着バックル (1)
- 平面用接着マウント (1)
- 曲面用接着マウント (1)
- スタートガイド (本書) (1)
- リファレンスガイド (1)

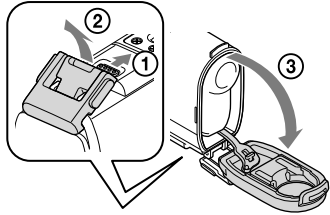

主な各部の名前


- 1 REC HOLDスイッチ
- 2 REC (動画/静止画) ボタン/ENTER (メニュー決定) ボタン
- 3 **N** (Nマーク)
- 4 PREV (メニュー戻し) ボタン
- 5 NEXT (メニュー送り) ボタン
- 6 表示パネル
- 7 スピーカー
- 8 REC/LIVEランプ
- 9 IRリモコン受光部
- 10 レンズ
- 11 マイク
- 12 端子カバー (HDMI OUT端子、マルチ/マイクロUSB端子)
- 13 REC/アクセス/CHG (充電) ランプ
- 14 ロックレバー
- 15 バッテリー/メモリーカードカバー

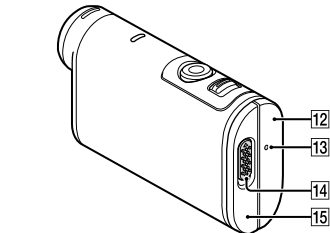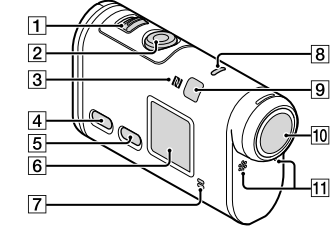


準備する

充電する

- 1 ロックレバーを下げてカバーを開ける。

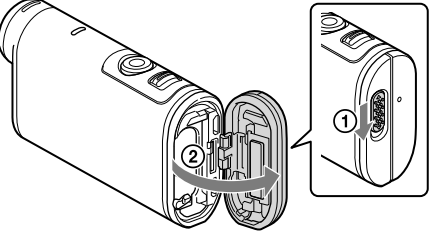


- 2 バッテリーを本機に入れる。

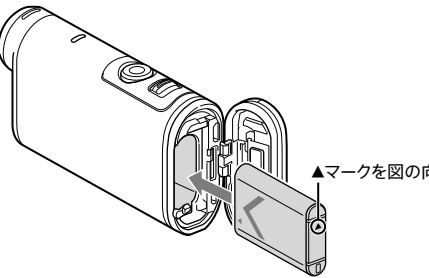


- 3 カバーを閉じる。
ロックレバー部に黄色いマークが見えなくなることを確認してください。

- 4 本機の電源が切れていることを確認する。
電源を切るには、NEXTまたはPREVボタンを数回押して[PwOFF]を表示させ、ENTERボタンを押します。

- 5 端子カバーを開けて(①)、本機と起動しているパソコンをマイクロUSB ケーブル(付属)で接続する(②)。

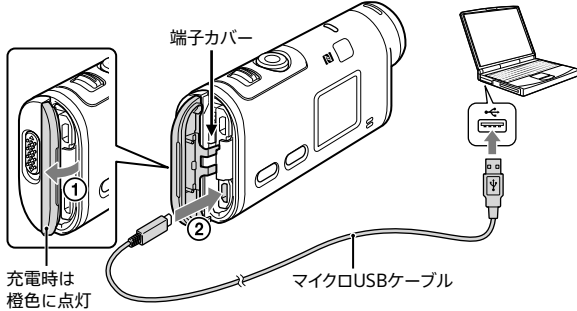

メモリーカードを入れる

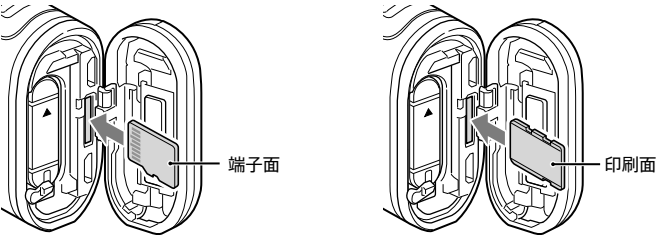

- microSD カード/ microSDHC カード/ microSDXC カード
 - メモリーカードは正しい向きで挿入してください。
 - メモリーカードを取り出すには、メモリーカードを軽く1回押します。
- ※XAVC S形式での動画撮影時は、SDXCメモリーカード(Class10)をお使いください。また、100 Mbpsでの動画記録時は、SDXC UHS-IメモリーカードU3をお使いください。

- ご注意**
- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
 - 誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモリーカードスロット、画像データが破損することがあります。
 - お使いになる前にメモリーカードをフォーマットしてください。
 - お使いになる際には、端子カバー、バッテリー/メモリーカードカバーがきちんと閉められていること、異物などの挟み込みがないことを確認してください。閉められていない状態や異物などを挟み込んだ状態で使うと、浸水の原因となります。

時計を設定する

NEXTまたはPREVボタンを押し、[SETUP] → [CONFIG] → [DATE]の順に選択してから、日時・エリアを設定します。

撮影する

- 1 NEXTまたはPREVボタンを押し、本機の電源を入れる。
- 2 NEXTまたはPREVボタンを押し、お好みの撮影モードを選ぶ。
- 3 RECボタンを押して撮影を開始する。
撮影をやめるには、もう一度RECボタンを押してください。
※電源が切れているときにRECボタンを押すと、前回の撮影モードで撮影が始まります。

- ご注意**
- 長時間、連続して撮影し続けると本機の温度が上昇し、撮影が自動的に止まる場合があります。
 - 本機で撮影した画像以外は再生保証できません。
 - 本機で撮影した[XAVC S 120p/100p]、[XAVC S 240p/200p]動画を非対応機器で再生するとフリーズする(固まって動かない)ことがあります。その場合には、再生機器のバッテリーを抜き差ししてください。

設定する

撮影モードの変更や、各種設定の変更ができます。設定は[SETUP]から変更します。

- 1 NEXTまたはPREVボタンを押して[SETUP]を表示させ、ENTERボタンを押す。
- 2 NEXTまたはPREVボタンを押して設定する項目を表示させ、ENTERボタンを押す。

メニュー一覧

モード一覧

画面表示	モード
LOOP	ループ録画
MOVIE	動画モード
PHOTO	静止画モード
INTVL	インターバル静止画記録モード
LIVE	ライブストーリーミングモード
SETUP	設定モード
PLAY	再生モード
PwOFF	電源切

SETUPで設定できる項目

画面表示	項目
VMODE	画質設定モード
V.FMT	動画フォーマット
STEDY	手ブレ補正
AUDIO	音声記録
WIND	風音低減
COLOR	カラーモード
L.OPT	ループ録画時間
DRIVE	静止画モード切替
FPS	静止画撮影間隔
SELF	セルフタイマー
ANGL	静止画面角
LAPSE	インターバル静止画記録
FLIP	上下反転
SCENE	シーン
WB	ホワイトバランス
AESFT	AEシフト
CONFG	環境設定

CONFGで設定できる項目

画面表示	項目
Wi-Fi	Wi-Fi接続
GPS	GPSログ
PLANE	飛行機モード
MOUNT	マウント*
TC/UB	タイムコード/ユーザービット
IR-RC	IRリモコン
HDMI	HDMI設定
BGM	BGM*
USBPw	USB給電
A.OFF	オートパワーOFF
BEEP	操作音
DATE	日時・エリア設定
DST	サマータイム設定
LANG	言語設定
V.SYS	NTSC/PAL切替
VER.	バージョン表示
FORMT	フォーマット
RESET	設定値リセット

* ハイライトムービーメーカー用の設定項目です。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

- ボタンの操作方法
 - NEXTボタン:メニュー送り
 - PREVボタン:メニュー戻し
 - ENTERボタン:メニュー決定
- 設定項目から[SETUP]または[CONFG]画面に戻るには、[BACK]を選び、ENTERボタンを押します。
- NEXTボタンとPREVボタンを同時に押すと、Wi-Fi設定メニューに入ります。
- 本機の操作状況によってメニューが変わる場合があります。

別売のライブビューリモコンと接続する

1 ライブビューリモコンの電源を入れる。

操作について詳しくは、ライブビューリモコンのヘルプガイドをご覧ください。

2 本機のNEXTまたはPREVボタンを押し、[SETUP] → [CONFG] → [Wi-Fi] → [ON]を選ぶ。

3 ライブビューリモコンで、本機のSSID(本書に添付)を選ぶ。

4 本機に[ACPT?]が表示されたら、本機のENTERボタンを押す。

スマートフォンと接続する

別売のライブビューリモコン以外にスマートフォンでも本機を操作できます。

スマートフォンにアプリをインストールする



Android OSの場合

Google playから、PlayMemories Mobile™を検索してインストールしてください。



- NFCワンタッチご使用の場合はAndroid 4.0以上が必要です。

iOSの場合

App Storeから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。



- NFCワンタッチはiOSではご使用できません。


ご注意

- 既にインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。
- 本書で説明しているWi-Fi機能は、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- アプリケーションの操作方法や、画面表示は将来のバージョンアップにより、予告なく変更することがあります。
- PlayMemories Mobileの詳細は、こちらをご覧ください。
(<http://www.sony.net/pmm/>)

接続する

Androidの場合

- ① 本機の電源を入れ、Wi-FiをONにする。
- ② 撮影モード([LOOP]/[MOVIE]/[PHOTO]/[INTVL])を選ぶ。
- ③ スマートフォンでPlayMemories Mobileを起動する。
- ④ スマートフォンで本書に貼付されているシールのSSIDを選ぶ。
- ⑤ スマートフォンで本書に貼付されているシールのパスワードを入力する(初回のみ)。

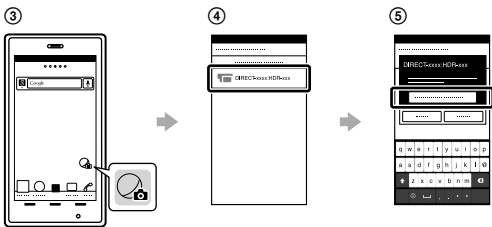

Android(NFC対応)の場合


本機のWi-FiをONにし、本機の (Nマーク) 部分にスマートフォンの (Nマーク) または (FeliCaプラットフォームマーク) 部分をタッチする。

PlayMemories Mobileが起動すれば、Wi-Fi接続まで自動で進みます。

- 一部のおサイフケータイ対応のスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォンの取扱説明書でご確認ください。

iPhoneの場合

- ① 本機の電源を入れ、Wi-FiをONにする。
- ② 撮影モード([LOOP]/[MOVIE]/[PHOTO]/[INTVL])を選ぶ。
- ③ スマートフォンの[設定]を起動する。
- ④ スマートフォンで[Wi-Fi]を選ぶ。
- ⑤ スマートフォンで本書に貼付されているシールのSSIDを選ぶ。
- ⑥ スマートフォンで本書に貼付されているシールのパスワードを入力する(初回のみ)。
- ⑦ スマートフォンに本機のSSIDが表示されていることを確認する。
- ⑧ ホームに戻り、PlayMemories Mobileを起動する。

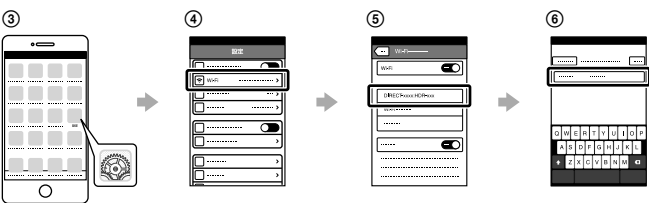

シールをなくした場合は

シールをなくしてしまった場合は、以下の手順でIDとパスワードが確認できます。

- ① 充電済みのバッテリーを本機に入れる。
- ② 本機とパソコンをマイクロUSBケーブル(付属)で接続する。
- ③ NEXTまたはPREVボタンを押して、本機の電源を入れる。
- ④ パソコンの画面で、[コンピュータ]→[PMHOME]→[INFO]→[WIFI_INF.TXT]の順に表示させ、IDとパスワードを確認する。

ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はオンラインで見る取扱説明書です。

本機の詳しい使いかたやスマートフォンで設定/操作できること、使用上のご注意を知りたいときにご覧ください。

<http://rd1.sony.net/help/cam/1520/ja/>

