

インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます。
http://rd1.sony.net/help/dmp/nww273s/ja/


同梱品を確認める

- ・「ウォークマン」本体 (1)
- ・イヤークリップ (各サイズ2個1組)
- ・水泳用イヤークリップ (各サイズ2個1組)
- ・調整バンド (1)
- ・USBクレードル (1)
- ・取扱説明書 (1)
- ・水泳中にお使いいただくために (1)
- ・保証書 (1)
- ・製品登録のお願い (1)

イヤークリップの取り付けかた


より良い音質を楽しんでいただくため、お使いのシーンに合わせてイヤークリップのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、イヤークリップが左右それぞれの耳にぴったりするよう装着してください。イヤークリップが破損した場合には、別売の標準タイプイヤークリップEP-EX11をご購入ください。水泳用イヤークリップは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

- ・イヤークリップを交換する際には、イヤークリップの内側部分の先端⑥がヘッドホン側の突起部の④の位置にくるまで、しっかりと差し込んでください。

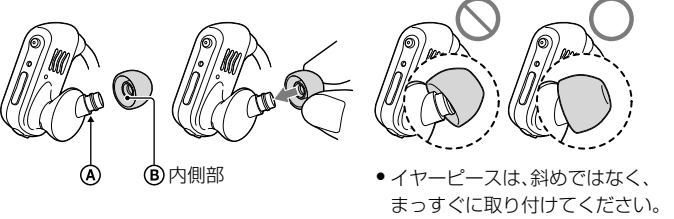

電源を入れて装着する

- 1 “ウォークマン” 本体の左 (①) 右 (②) を確認する。
- 2 “ウォークマン” 本体右 (②) の電源ロックスイッチを上方向にスライドさせ、③ (電源) ボタンのロックを解除する。
- 3 ③ (電源) ボタンを約3秒間押し続ける。

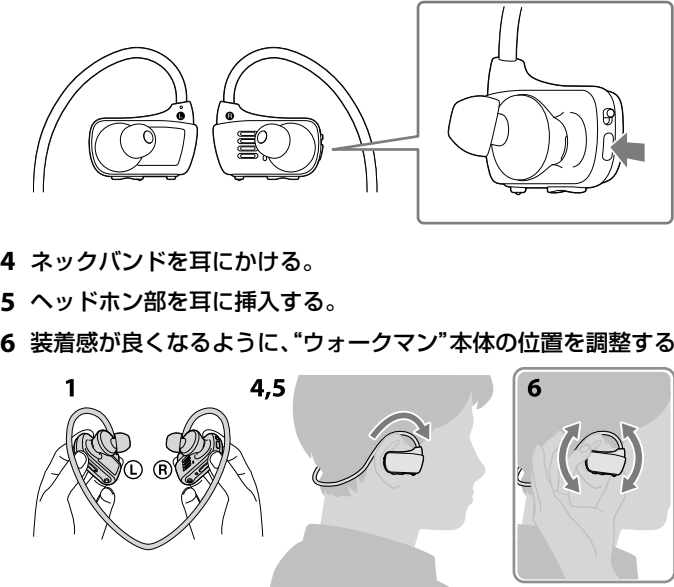


ご注意

- ・装着感が良くならない場合は、イヤークリップを交換してください。詳しくは⑨「イヤークリップの取り付けかた」をご覧ください。
- ・ネックバンドを強い力で変形させたり、折り曲げたりしないでください。繰り返し同じ箇所を折り曲げると、破損する可能性があります。破損すると、中の針金(針)が飛び出して怪我をする危険性があります。その場合は、使用を中止してください。

調整バンドを使ってしっかり装着する

“ウォークマン”を装着する前に、同梱の調整バンドをネックバンド部分に取り付けてください。

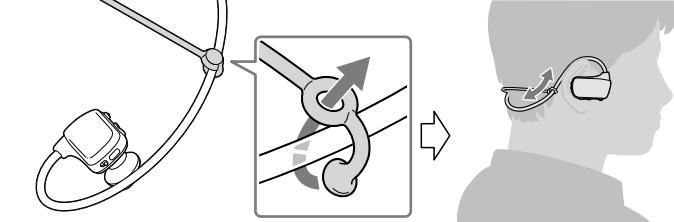

ご注意

- ・調整バンドを取り付けた“ウォークマン”を装着したら、調整バンドをおさまりの良い位置に調整してください。
- ※ ヒント
- ・水泳中“ウォークマン”がはずれてしまうときは、水泳用ゴーグルのバンドで、耳の上の部分を押さえるようにすると安定できます。


取りはずしかた

“ウォークマン”を上下に動かして、ゆっくり取りはずします。

ご注意

- ・イヤークリップが耳にぴったりと密着するように装着された状態で、急にはずすと鼓膜を破損する恐れがあります。イヤークリップが耳に残ったりするおそれがあります。

各部のなまえ

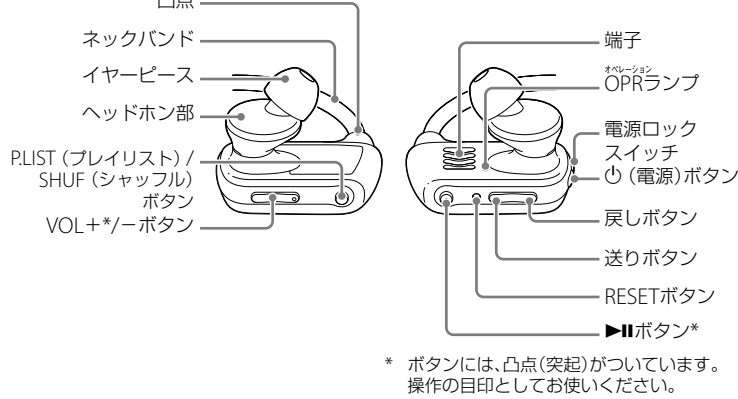

対応するパソコンのOS

Windows XP[®] (Service Pack 3以降)、Windows Vista[™] (Service Pack 2以降)、Windows 7[™] (Service Pack 1以降)、Windows 8に対応しています。(日本語版標準インストールのみ)


- ・Windows XP Professional x64 Editionは非対応。
- ・Windows VistaおよびWindows 7のXP互換モードには非対応。

また、Macをお使いの場合は、Mac OS X v10.6以降に対応しています。

本書では、Windowsでの操作のしかたを中心に説明しています。Macをお使いの方は、以下の「Macから音楽を転送するには」またはヘルプガイドをご覧ください。

1 “ウォークマン”をUSBクレードル(同梱)に取り付ける／充電する

ご購入後は、はじめに充電を行ってください。パソコンに接続して音楽を転送している間も充電されます。“ウォークマン”をお使いのパソコンに接続するには、下記の手順に従って“ウォークマン”を同梱のUSBクレードルに正しく取り付けてください。

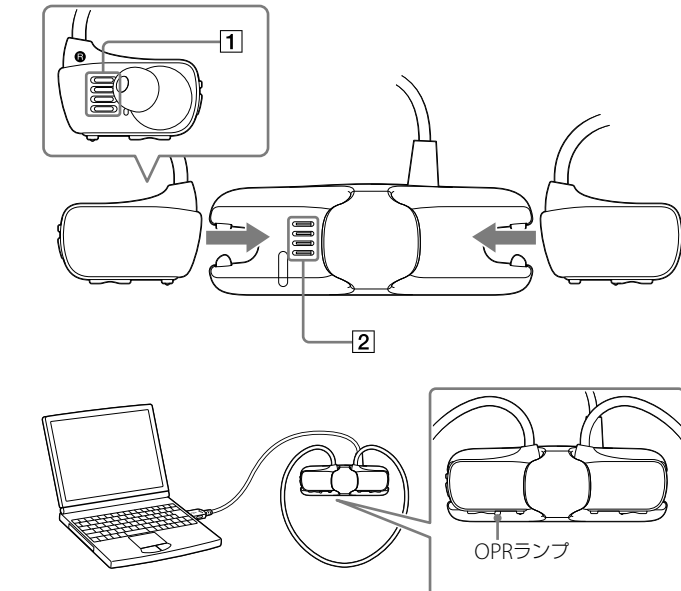


- ① 乾いた柔らかい布などで“ウォークマン”の端子部分①をよく拭いておく。
- ② “ウォークマン”を同梱のUSBクレードルに取り付ける。“ウォークマン”側の端子部分①とUSBクレードル(同梱)側の端子部分②を必ず合わせてください。
- ③ USBクレードル(同梱)のUSBプラグを起動しているパソコンにつなぐ。

Windowsの操作を指示する画面が表示されたら、[キャンセル]または[戻る]をクリックしてください。充電が始まります。OPRランプが点灯しているか、必ず確認してください。充電が完了すると、OPRランプは消灯します。充電時間は約1.5時間です。充電完了後は、パソコンから“ウォークマン”を取りはずしてください。Macの場合：Finderのサイドバーに表示されている[WALKMAN]の取り外しアイコンをクリックし、“ウォークマン”を取りはずしてください。別売のACアダプター (AC-NWUM60など) を使って充電できます。

電池残量を確認する

電池残量はOPRランプで確認することができます。再生中および一時停止中はOPRランプが約5秒間隔で緑色に点滅し、電池残量が少なくなると従ってOPRランプの色が変わります。OPRランプの色が赤に変わったら充電してください。



2 ソフトウェアをインストールする

インストールする前に、⑨裏面の「本製品の動作環境」を確認してください。音楽管理ソフトウェアMedia Goをパソコンにインストールします。ウォークマンの機能を充分にお楽しみいただくためには、Media Go Version 2.5以上が必要です。すでにMedia Goをインストールしている場合は、Media Goの[ヘルプ]→[アップデートの確認]を実行してください。

インストール前のご注意

x-アプリ、SonicStageなど、他のソフトウェアをパソコンにインストールしている場合、Media Goをインストールする前に以下のサポートページで注意点を確認ください。
http://www.sony.co.jp/walkman-support/
ご利用のプレイリストやmoraから購入した音楽ファイル、歌詞ビタサービスについての注意事項が記載されています。

- ① 同梱のUSBクレードルでウォークマンとパソコンを接続する。
- ② 以下のフォルダーを順に開き、実行ファイルをダブルクリックする。
 - ・Windows 7以前：[スタート]→[コンピュータ]→[WALKMAN]→[FOR_WINDOWS]→[MediaGo_WM.exe]
 - ・Windows 8：[スタート画面]→[デスクトップ]→[エクスプローラー]→[コンピュータ]→[WALKMAN]→[FOR_WINDOWS]→[MediaGo_WM.exe]
 - ・Windows 8.1：[デスクトップ]→[エクスプローラー]→[PC]→[WALKMAN]→[FOR_WINDOWS]→[MediaGo_WM.exe]
- ③ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

※ ヒント

- ・「ヘルプガイド」や「重要なお知らせ」をご覧になるには、[FOR_WINDOWS]フォルダー内の[Help_Guide_Installer.exe]をダブルクリックして、インストールしてください。

3 音楽を取り込む／転送する


Media Goを使って、音楽CDの曲を取り込み、“ウォークマン”に転送するまでを説明します。



- ① Media Goを起動する。デスクトップから⑩(Media Go)をダブルクリックします。または、デスクトップの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Media Go]を順に選びます。
- ② 同梱のUSBクレードルを使って“ウォークマン”とパソコンを接続する。
- ③ 音楽CDをパソコンのドライブに入れる。
- ④ 画面左側の[オーディオCD]を選び、画面下に音楽CDの内容が表示されたら、画面左下の[CDのインポート]をクリックする。CDの曲がすべてパソコンに取り込まれます。
- ※ ヒント
 - ・曲を選んで取り込むこともできます。
- ⑤ 画面左側の[ライブラリ]から[ミュージック]をクリックし、画面右下の[→転送]をクリックする。転送先に機種名が表示されていない場合は、画面左側の[機器]から接続した“ウォークマン”を選び、クリックします。取り込んだ曲が“ウォークマン”に転送されます。転送中はOPRランプがオレンジで早く点滅します。

パソコンから“ウォークマン”に音楽を転送する

あらかじめ取り込んである曲を転送する場合は、あらかじめ取り込む必要はありません。

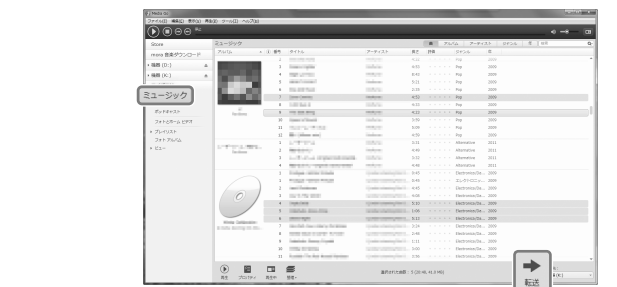


- ① 同梱のUSBクレードルを使って“ウォークマン”とパソコンを接続する。
- ② 画面左側の[ライブラリ]から[ミュージック]をクリックする。[Media Go]に取り込んだ音楽の一覧が表示されます。このとき、画面右下の[転送先:]にパソコンに接続した“ウォークマン”の機種名が表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、画面左側の[機器]から接続した“ウォークマン”を選び、クリックします。
- ③ 転送する曲を選び、[→転送]をクリックして曲を転送する。転送中はOPRランプがオレンジで速く点滅します。

※ ヒント

- ・Media Goではじめて音楽CDを利用するときは、ドライブのチェックが行われる場合があります。ドライブチェックが表示された場合は、画面に従って操作してください。
- ・すでにパソコンに保存されている曲(MP3、ATRACなど)もMedia Goに取り込むことができます。
- ・曲の取り込みや転送のヒントやご注意については、⑨裏面「音楽を取り込んだり転送するときのご注意」をご覧ください。曲の取り込みと転送について詳しくは、Media Goのヘルプをご覧ください。

4 音楽を再生する

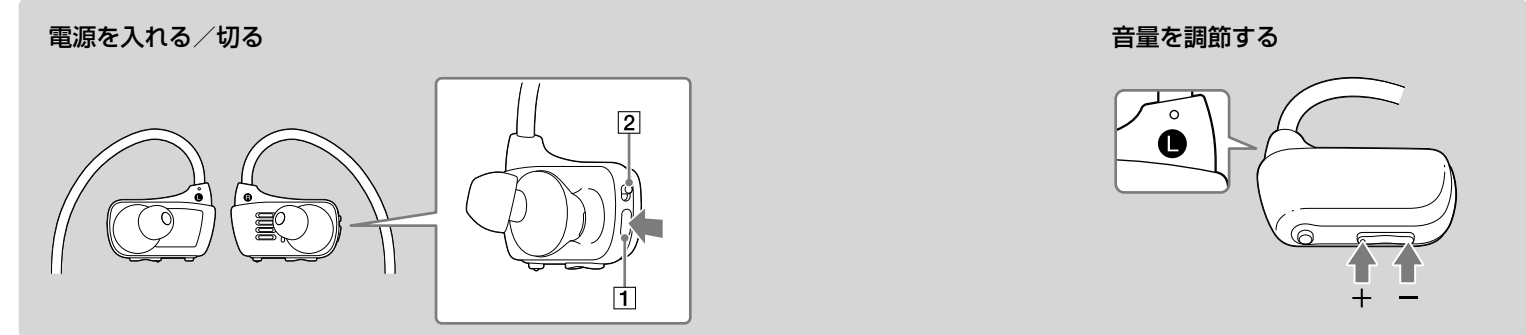


電源を入れる
電源ロックスイッチ②を上方向にスライドさせてロックを解除する。③(電源)ボタン①を約3秒間長押しする。


電源を切る
③(電源)ボタン①を約3秒間長押しする。電源ロックスイッチ②を下方にスライドさせてロックする。*

* 電源を切った後に電源ロックスイッチ②で③(電源)ボタン①をロックしないよう、誤操作によって音楽が再生されることがあります。


再生する／一時停止する 曲戻しする／曲送りする フォルダ戻し／フォルダ送りする

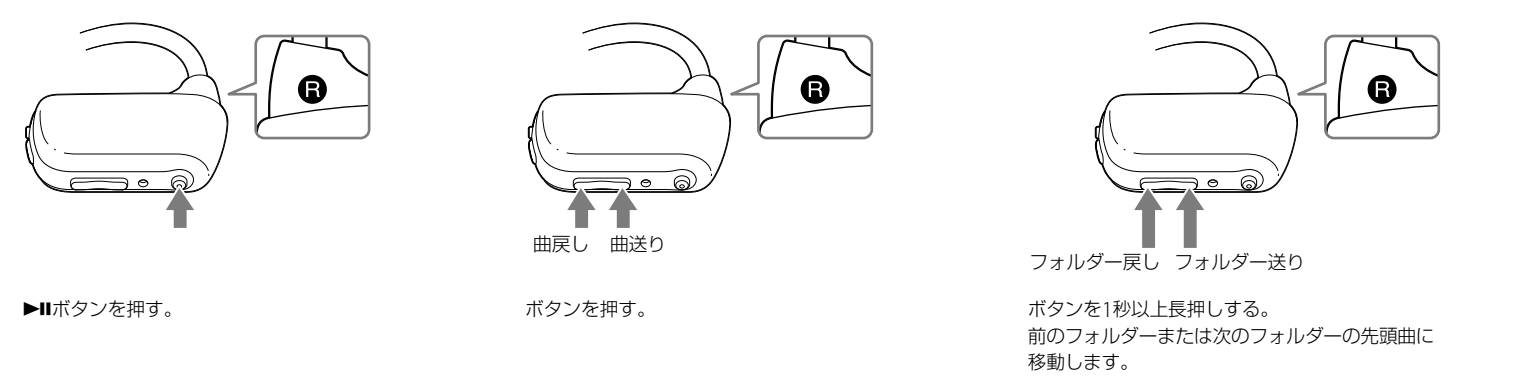

シャッフル再生する／通常再生する プレイリストで再生する ZAPPIN再生する

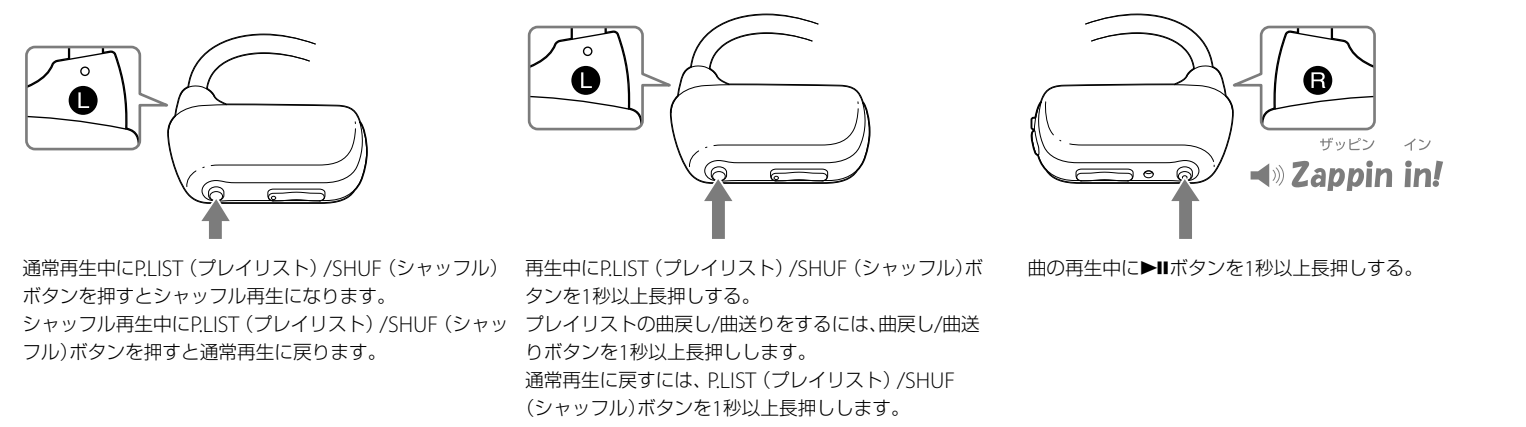

ZAPPIN short／ZAPPIN longを変更する ZAPPIN再生をやめる

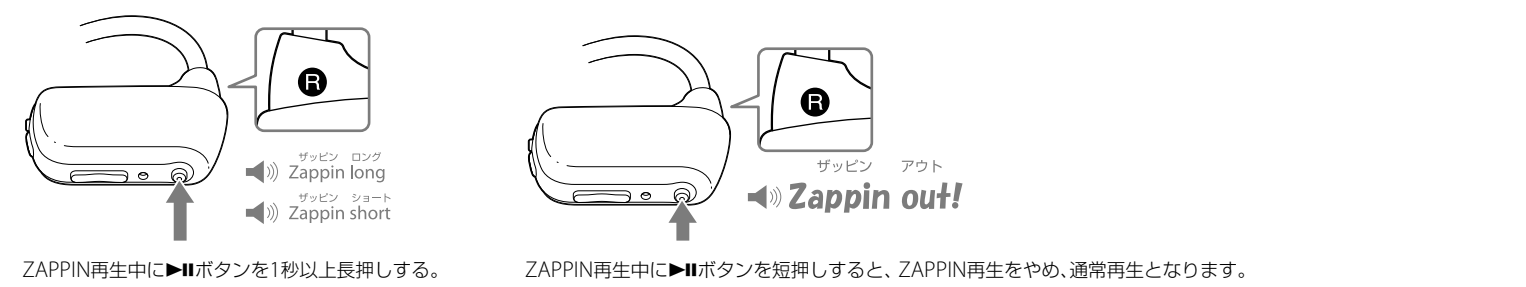

ご注意

- ・シャッフル再生中は、フォルダの送り/戻しはできません。

※ ヒント

- ・ZAPPIN再生中にも曲戻し/曲送り、シャッフル/プレイリスト再生が可能です。操作方法は通常再生時と同じです。
- ・ZAPPIN再生中に、“ウォークマン”を停止するには、ZAPPIN再生をやめてから、もう一度④▶ボタンを押して一時停止してください。

WindowsのエクスプローラまたはMacのFinderを使って転送する

WindowsのエクスプローラまたはMacのFinderで、直接“ウォークマン”内の[WALKMAN]→[MUSIC]内に曲をドラッグアンドドロップしても転送できます。“ウォークマン”内のフォルダーの階層制限は最大8階層までです。

※ ヒント


- ・曲の転送のヒントやご注意については、⑨「音楽を取り込んだり転送するときのご注意」をご覧ください。

音楽を取り込んだり転送するときのご注意

- ・CD録音中、曲の取り込み中、“ウォークマン”への転送処理中にパソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失われたり、動作中のソフトウェアが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。
- ・“ウォークマン”とパソコン間でのデータ転送中は同梱のUSBクレードルをはずさないでください。転送中のデータが、“ウォークマン”本体内のデータが破損することがあります。
- ・USB接続中は、“ウォークマン”の操作は行えません。
- ・[WALKMAN]フォルダー内の[MUSIC]フォルダーを削除したり、フォルダー名を変更しないでください。
- ・著作権保護された音楽ファイル(音楽ダウンロードサイトから購入した著作権保護付きファイルや著作権保護を付加した音楽CDから取りこんだファイルなど)、2012年9月30日以前にmoraで購入した音楽ファイルは、お使いの“ウォークマン”では再生できません。

ZAPPIN再生とは

ZAPPIN再生とは、曲の一部のみを一定の長さだけ、次々と連続再生(ダイジェスト再生)する再生方法です。

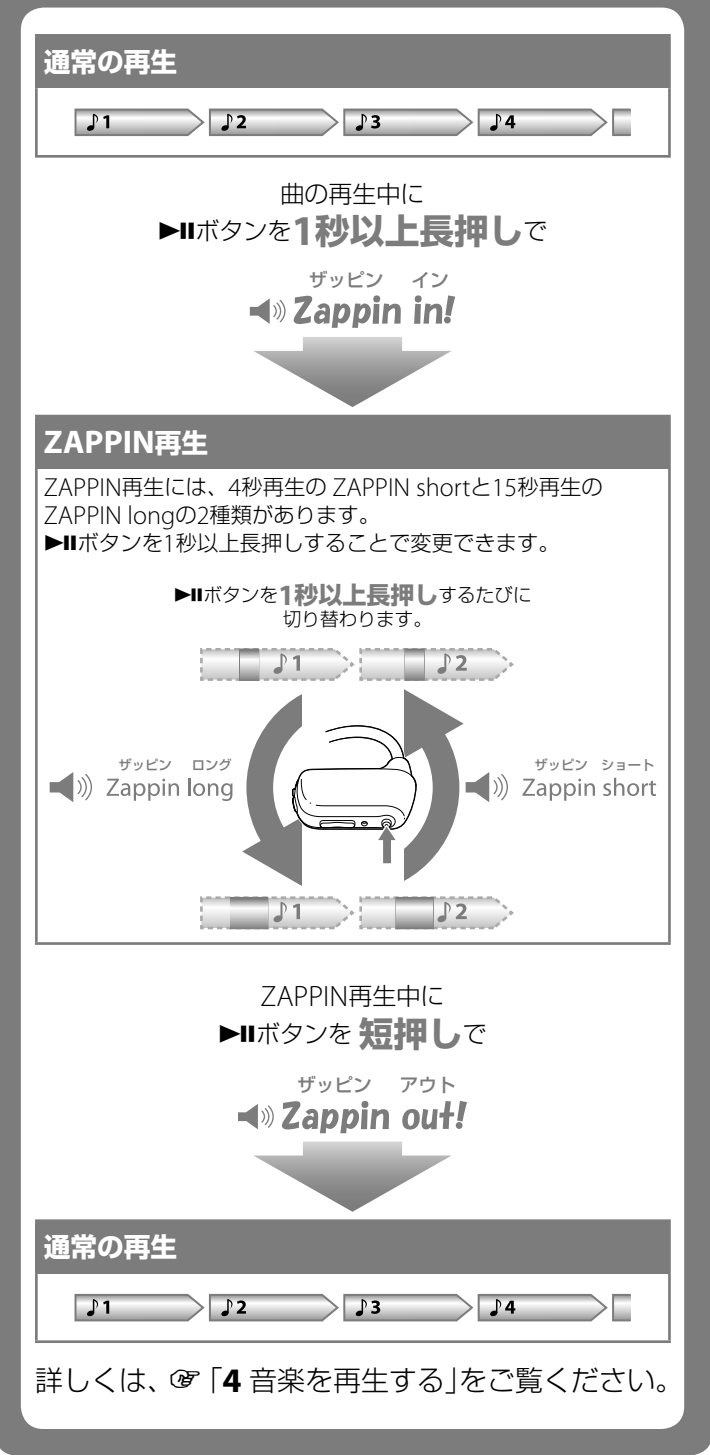

詳しくは、⑨「4 音楽を再生する」をご覧ください。

「ウォークマン」を初期化する

「ウォークマン」内のデータを消去し、設定をお買い上げ時の状態に戻します。

＜ご注意＞

- 再生停止中のみ初期化が行えます。
- 「ウォークマン」の電池残量が少く、OPRランプが赤色に点灯するときは充電してから初期化してください。
- 「ウォークマン」内のデータや、サンプリング曲、ソフトウェア（ヘルプガイド含む）もすべて消去されます。ソフトウェアが必要な場合は、下記の「ウォークマン」サポート」のホームページからダウンロードしてください。
- http://www.sony.co.jp/walkman-support/
- シャッフル再生の設定、プレイリスト再生の設定、ZAPPIN再生の設定、AVLS（音量リミット）設定、音量設定も初期化されます。
- 「ウォークマン」をパソコンで初期化しないでください。

1 「ウォークマン」の電源を入れる。

2 **▶IIボタン**をOPRランプがオレンジ色に速く点滅するまで、**約15秒間長押し**します。

▶IIボタンから指を離すと、OPRランプが赤に点灯します。

3 OPRランプが赤に点灯して30秒以内に**◀◀/▶▶ボタン**を押す。

◀◀/▶▶ボタンを押すたびにOPRランプが緑と赤に切り換わります。

4 OPRランプを緑に点灯させているときに**▶IIボタン**を押す。

OPRランプが緑の速い点滅となり初期化が実行されます。OPRランプが消灯すると初期化が完了します。手順3でOPRランプを赤に点灯させているときに**▶IIボタン**を押すが、操作をしないで30秒以上経過すると、初期化はキャンセルされます。

＜ご注意＞

- 初期化終了後は、自動で電源が切れます。「ウォークマン」内部のデータベースは、次回電源を入れたときに再構築されます。

ファームウェアをアップデートする

「ウォークマン」は、最新のファームウェアをインストールすることで、新しい機能の追加などを行えます。最新のファームウェアおよび更新の方法について詳しくは、「ウォークマン」サポート」のホームページでご案内しておりますのでご確認ください。

http://www.sony.co.jp/walkman-support/

1 「**「ウォークマン」サポート**」のホームページから、**アップデートプログラムをダウンロード**する。

2 同梱のUSBケーブルを使って**「ウォークマン」**と**パソコンを接続**し、**アップデートプログラムを起動**する。

3 アップデートプログラムのメッセージに従って**アップデート**を行う。

「ウォークマン」の情報を表示する

アップデートの確認のために、「ウォークマン」の型名などの情報を表示するには、同梱のUSBケーブルを使って「ウォークマン」とパソコンを接続し、[WALKMAN]を表示し、フォルダー内のinformation.txtを確認してください。information.txtには、以下の情報が記載されています。
01：モデル名
02：容量
03：ファームウェアバージョン

故障かな？と思ったら


「ウォークマン」を操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、次の手順で解決方法をご確認ください。

1 次の**「症状と対策」**の各項目で調べ。

2 **パソコンに接続して、充電をする。**

充電することで問題が解決することがあります。

- ペンやクリップなどで、RESETボタンを押す。**
リセットする際は、次のことをお確かめください。
 - パソコンと接続していない
 - 一時停止中である

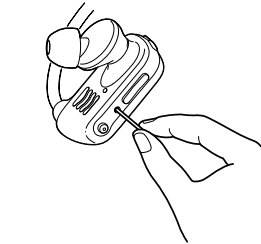

4 Media Goなどのヘルプを調べる。(Windowsのみ)

5 「**「ウォークマン」サポート**」のホームページで調べる。

http://www.sony.co.jp/walkman-support/

6 手順1～5を確認しても問題が解決しないときは、**ソニーの相談窓口**（※「お問い合わせ窓口のご案内」）またはお買い上げ店に相談す。

- ヒント**
 - RESETボタンを押しても、データは消去されません。

症状と対策

再生音が出ない

- 音量がゼロになっている。
 - 音量を上げてください。

「ウォークマン」が動作しない(ボタン操作に反応しない)

- 電源が入らない。
 - 電源ロックスイッチを解除してください。

- 電源がオフになっている。
 - 電源をオンにしてください。

- 電池の残量が少ない、または消耗している。
 - 「ウォークマン」をパソコンにUSB接続して、充分に充電してください。（※表面「ウォークマン」をUSBケーブル(同梱)に取り付ける／充電する）

- パソコンとUSB接続している。
 - パソコンとの接続をはずして操作してください。

再生音が大きくなりすぎ

- 「AVLS（音量リミット）」が「オン」に設定されています。
 - AVLSをオフに設定してください。（※表面「音もれを抑える（音量リミットAVLS）」

フォルダー送りができない

- シャッフル再生している。
 - PLIST（プレイリスト）/SHUF（シャッフル）ボタンを押して通常再生にしてください。

思っている曲順で再生されない

- シャッフル再生している。
 - PLIST（プレイリスト）/SHUF（シャッフル）ボタンを押して通常再生にしてください。

- 曲の再生順は、パソコン上に表示される順番ではなく、フォルダー名／ファイル名の文字順になります。
 - 曲順を設定したいときは、パソコンでプレイリストを作成して、プレイリストごと転送してください。

曲の最後まで再生されない

- ▶IIボタンを短く押して通常再生にしてください。

再生できない／電源が入らない。OPRランプが赤色に点滅して、エラー音が鳴る

- 電池残量がありません。
 - 充電してください。（※表面「ウォークマン」をUSBケーブル(同梱)に取り付ける／充電する）

- 「ウォークマン」で再生できない形式の音楽ファイルや、DRMで著作権保護された曲を再生しようとした。

- 再生できるファイルを「ウォークマン」に転送してください。（※「再生できるファイルの種類」再生できないファイルが不要な場合、「ウォークマン」から削除してください。

- 「ウォークマン」の初期化に失敗したか、またはパソコンで「ウォークマン」を初期化した。
 - 「ウォークマン」で再度初期化をしてください。（※「ウォークマン」を初期化する）」

- 「ウォークマン」に再生できる曲はない。
- 「ウォークマン」に再生できるファイルを転送してください。

- 「ウォークマン」の空き容量が不足している。
- ▶IIボタンを短く押しすぎている。

- ▶IIボタンを押してもZAPPIN再生から通常の再生に戻れない
- ▶IIボタンを短押しできない。

→通常の再生に戻るには、▶IIボタンを短く押します。

電池の持続時間が短い

- 5℃以下の環境で使用している。
 - 電池の特性によるもので故障ではありません。

- 充電時間が足りない。

- OPRランプが消灯するまで充電してください。充電中はOPRランプが点灯します。

- 音量が大き。

- 音量を上げると電池の使用量も増え、電池の持続時間が短くなります。

- 「ウォークマン」を長期間使用していません。
 - 何回か充放電を行うと、電池性能が回復します。
- 電池を充分に充電しても、使える時間がお買い上げ時の半分以上になったときは電池が劣化しています。
 - ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

- 「ウォークマン」と接続したパソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態に入ると、「ウォークマン」はバッテリーを消費します。

- 充電が終わったから、「ウォークマン」をパソコンからはすしてください。Macパソコンの場合、Finderのサイドバーに表示されている[WALKMAN]の取り外しアイコンをクリックしてから取りはずしてください。

- パソコンのスタンバイ（スリープ）、休止状態を解除してください。

- 「ウォークマン」使用后、電源を切っていないかった。
 - 使用後は必ず電源を切り、電源ロックスイッチをスライドさせてロックしてください。

充電できない

- 同梱のUSBケーブルがお使いのパソコンに正しく接続されていない。
 - いったんははずして、接続直してください。
 - USBケーブルを使用してください。

- 「ウォークマン」の端子部が汚れている場合は、水で濡らした毛先のやわらかい歯ブラシなどで端子部の汚れを取り除いてください。

- 「ウォークマン」をUSBケーブルからいったんははずして、何度か取り付け直してみてください。

- 5℃～35℃の範囲外の環境で充電している。
- 5℃～35℃以下の環境で充電しています。

- パソコンの電源が入っていない。
- パソコンの電源を入れてください。

- パソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態に入っている。
- パソコンのスタンバイ（スリープ）、休止状態を解除してください。

- 上記に当てはまらない場合は、「ウォークマン」のRESETボタンを押してからUSB接続を直してください。

- 「ウォークマン」を1年以上使用していなかった。
 - お使いの環境にもよりますが、電池の劣化の可能性があります。ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

電源が入るまでに時間がかかる

- ファイルやフォルダーの数が多い場合は、起動するまでに時間がかかる場合があります。起動中は起動音が鳴ります。

パソコン、またはMedia Goが「ウォークマン」を認識しない

- 「ウォークマン」に同梱のUSBケーブルが完全に差し込まれていない。

- 同梱のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まりますが（OPRランプが赤く点く）、パソコンが「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」を同梱のUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

- 「ウォークマン」の端子部が汚れている場合は、水で濡らした毛先のやわらかい歯ブラシなどで端子部の汚れを取り除いてください。

- 「ウォークマン」をUSBケーブルからいったんははずして、何度か取り付け直してみてください。

- 電池残量がない。
- 充電してください。この「ウォークマン」を初めて使用する場合や、長期間使用していなかった場合は、充電を始めても（OPRランプが赤く点灯）、パソコンに認識されるまで数分必要です。（パソコンと「ウォークマン」を接続してから5分後に、パソコンが「ウォークマン」を認識するが確認してください。

【MediaGo_WM(.exe)が見つからない／ダブルクリックしてもインストーラーが始まらない(Windowsの場合)】

- Media Go&インターネットからダウンロードすることもできます。下記のURLからダウンロードし、画面の指示に従ってインストールしてください。URL：http://mediago.sony.com/jpn/features
なお、WALKMAN Guideはインストールされません。

転送できない

- 「ウォークマン」がUSBケーブル(同梱)に正しく接続されていない。

- いったんははずして、接続直してください。

- 「ウォークマン」の空き容量が不足している。

- 不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。

- 「ウォークマン」で再生できないフォーマットのファイルを転送しようとしている。

- ファイルの仕様によっては転送できないことがあります。（※「再生できるファイルの種類」）

- 著作権保護された音楽ファイル(音楽ダウンロードサイトからダウンロード購入した楽曲や、「着うたフル」/「着うたフルプラス」など)はお使いの「ウォークマン」では再生できません。

ZAPPIN再生のときに、サビ部分が再生されない

- 12音解析をしていない。
 - Media Goで12音解析を行ってください。(Windowsのみ)
Media Goでは12音解析を「SensMe」と呼んでいます。次の手順でSensMeを「ON」にしてください。
「ツール」→「ユーザー設定」でダイアログを開き、「全般」のタグで「SensMe（バックグラウンドで音楽ファイルのテンボとムードを分析する）」のチェックボックスを「ON」にする。
Macの場合は、12音解析はできません。45秒から固定で再生されます。

- 1曲の長さが約30秒に満たない曲のサビは検出できません。
- リニアPCM(.wav)ファイルにはサビ情報を付加できません。

▶IIボタンを押してもZAPPIN再生から通常の再生に戻れない

- ▶IIボタンを短押しできない。

→通常の再生に戻るには、▶IIボタンを短く押します。

使用上のご注意

充電について

- 電源を接続していないノートパソコンと「ウォークマン」を接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。「ウォークマン」を接続したまま長時間放置しないでください。
- 充電時間は電池の使用状態により異なります。

- 電池を充分に充電しても、使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。ソニーの相談窓口へお問い合わせください。

「ウォークマン」の取り扱いについて

- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 以下のような場所に置かないでください。
 - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ
変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
 - ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)
 - ホコリの多いところ
 - ぐらついた台の上や傾いたところ
 - 振動の多いところ
 - 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- 「ウォークマン」をご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- イヤーピース、調整バンドは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

スポーツご使用のお手入れ

汗やプールでの水、砂や泥が付着した場合は、お使いの「ウォークマン」の端子やヘッドホン部を、水流の弱い水道水で洗い流し、よく乾かしてください。ヘッドホンに耳あかななどの異物が付着すると音がかもったり、音がでなくなる原因となります。また、端子部に異物が付着すると充電ができなくなったため、パソコンが「ウォークマン」を認識できなくなる原因となります。端子部が汚れている場合は、水で濡らした毛先のやわらかい歯ブラシなどで端子部の汚れを取り除いてください。

ご使用について

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。
- 周囲に配慮する必要があるような混雑した場所ではご使用をお控えください。
- 「ウォークマン」を1年以上使用していなかった。
 - お使いの環境にもよりますが、電池の劣化の可能性があります。ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

電源が入るまでに時間がかかる

- ファイルやフォルダーの数が多い場合は、起動するまでに時間がかかる場合があります。起動中は起動音が鳴ります。

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にビリビリと痛みを感じることがありますが、これは「ウォークマン」の故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくく天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

同梱のソフトウェアについて

- 権利者の許諾を得ることなく、同梱のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁じられております。
- 同梱のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、遺失利益、および第三者からいかなる請求を受けることも、当社は一切その責任を負いかねます。
- 同梱のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 同梱のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 同梱していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。
- 同梱のソフトウェア上で表示できる言語は、パソコンにインストールされているOSによって異なります。お使いのパソコンのOSが、表示したい言語に対応しているかどうかをご確認ください。
 - 言語によっては、このソフトウェア上で正しく表示できない場合があります。
 - ユーザー定義の文字や特殊な記号は表示されない場合があります。
- 「ウォークマン」をメモリー初期化すると、「ウォークマン」に転送した曲のデータだけでなく、お買い上げ時からあらかじめインストールされているサンプルデータおよびソフトウェアのすべてが消去されます。メモリー初期化を行う前に内容を確認し、必要なデータはパソコンに保存してください。

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本製品およびパソコンの不具合により、音楽データが破損または消去された場合、データの内容の補償については、ご容赦ください。

サンプルデータについて

「ウォークマン」は、音楽の試聴・体験用サンプルデータをあらかじめインストールしています。一度削除したサンプルデータは元に戻せません。また、新たにサンプルデータの提供はいたしませんのでご了承ください。

「ウォークマン」を廃棄するときのご注意

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身で行なわず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。（ソニーの相談窓口の連絡先は※「お問い合わせ窓口のご案内」に記載されています。）



安全のために 表面もあわせてお読みください。

- 危険**

下記の注意事項を守らないと、**火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。**

火の中に入れない。

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。

本製品の各端子のそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。

本製品の端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

- 警告**

下記の注意事項を守らないと**火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。**

充電式電池が液漏れしたときは**充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。**

液が本製品内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がでるときには医師に相談してください。

本製品を医療機器の近くで使用しない。

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使用しないでください。

本製品を心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離す。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。

電波の影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本製品に強い衝撃を与えない。

本製品には強い衝撃や過度の力を与えないでください。

モジュールによっては、画面表示部にガラス素材を採用しています。

欠けや割れが発生するとけがの原因になります。

事故やけがの原因となります。

不安定な場所に置かない。

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。

落下してけがの原因となることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。

上記のような場所で使用すると、火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない。

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。

乳幼児の手の届かないところに置く。

イヤーピースなど小さな部品は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるため、ただちに医師にご相談ください。

本製品を布団などでおおった状態で使用しない。

熱がかもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

雷が降り出したら、本体やUSBケーブルに触れない。

感電の原因となることがあります。

- 注意**

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない。

耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に影響を与えるおそれがあります。

特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。呼びかけられ返事ができるくらいの音量で聞きましよう。

はじめからボリュームを上げすぎない。

突然大きな音でて、耳をいためることがあります。

特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。ボリュームは徐々に上げましよう。

肌に合わないと感じたときは使用しない。

肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。

使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止する。

本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

本製品を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。

電波の影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本製品を医療機器の近くで使用しない。

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使用しないでください。

本製品を心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離す。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。

電波の影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本製品に強い衝撃を与えない。

本製品には強い衝撃や過度の力を与えないでください。

モジュールによっては、画面表示部にガラス素材を採用しています。

欠けや割れが発生するとけがの原因になります。

事故やけがの原因となります。

不安定な場所に置かない。

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。

落下してけがの原因となることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。

上記のような場所で使用すると、火災や感電の原因となります。

主な仕様

再生できるファイルの種類

ミュージック(音声圧縮形式(コーデック))

MP3
ファイル形式：MP3 (MPEG-1 Layer3) ファイル
拡張子：.mp3
ビットレート：32 - 320 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)
サンプリング周波数^{*)1}：32、44.1、48 kHz
WMA