

ワンタッチダイヤルを使った簡単接続ガイド

詳しい操作のしかたは、取扱説明書をご覧ください。

はじめに

ビデオコミュニケーションシステムの電源を入れ、相手と接続可能な状態であることをチェックしましょう。



通信中に表示される主なインジケーター

	相手側のカメラをコントロール中
	自分のマイクがオフ
	静止画を送信中
	静止画を受信中
	コンピューター画面を送信または受信中
	ホワイトボードのデータを受信中




チェックが済んだら

接続しましょう



[1~6件登録されているとき]

ワンタッチボタンで相手を選ぶ。

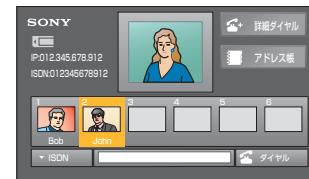

押す

[7件以上登録されているとき]

1 ↑/↓/↔/↔ ボタンでグループを選ぶ。



グループを選ぶ

2 ワンタッチボタンで相手を選ぶ。



押す

自動接続され、接続完了。



ワンタッチダイヤルが登録されていないときは

操作ガイドをご覧になってマニュアル接続してください。

何度もやっても接続できないときは
ワンタッチダイヤル登録されている回線が使用できない可能性があります。管理者にご確認ください。

リモコン操作ガイド：通信中に使う機能

詳しい操作のしかたは、取扱説明書をご覧ください。

ビデオ会議を終了
(切断)する



カメラアングルのプリセット


1~6ボタンを短く押すと：プリセットされた位置へカメラが移動する

1~6ボタンを長く押すと：現在のカメラ位置が記憶される

ご注意：プリセットされていないときに1~6ボタンを短く押すと、カメラはセンター位置に戻ります。


子画面の位置の切り換え

子画面ボタンを押すたびに切り換わります。

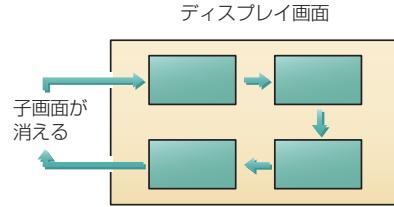


ディスプレイに表示される映像の切り換え

ビデオ会議ボタンを押すたびに切り換わります。

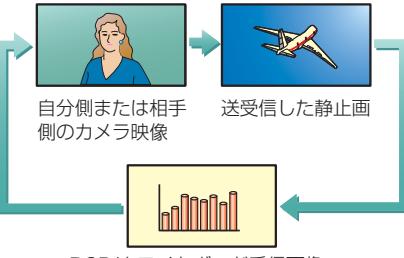

通信中に操作可能な
メニューを表示する

ご注意：表示できる画像がない場合は切り換わりません。

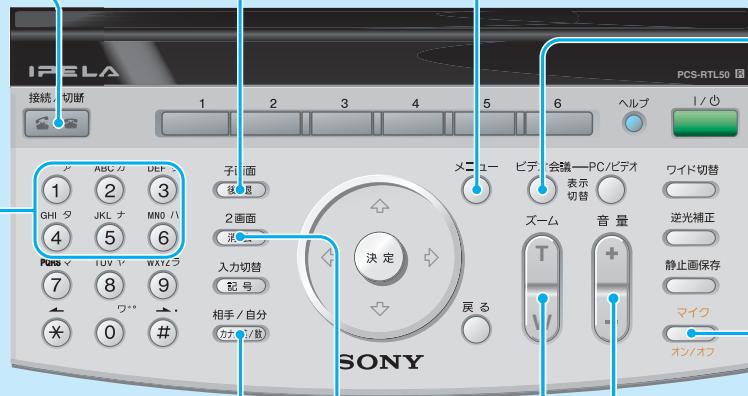

表示する映像や操作するカメラの切り換え




「表示」：ディスプレイに表示される映像を「相手側」と「自分側」に切り換える

「コントロール」：操作するカメラを「自分側カメラ」と「相手側カメラ」に切り換える

2画面表示する

2画面ボタンを1回押すと2画面になり、もう1回押すとサイズが変わります。



ご注意：通信中のみ、2画面表示が可能です。

カメラのズーム調節



相手の音声の調節

