


テレビ型名	ネジ位置	フック位置
KDL-70X7000	d、g	a


ネジ位置

マウンティングフックをテレビに取り付ける場合

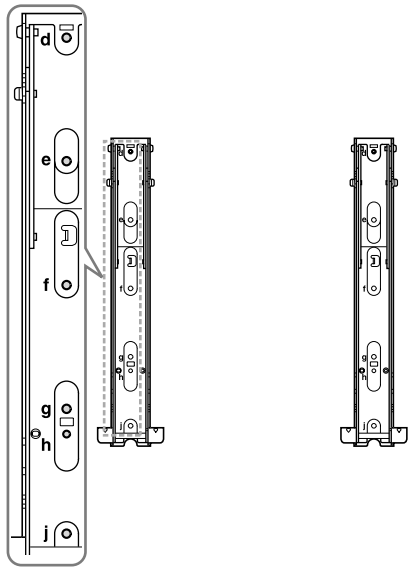

フック位置

テレビをベースブラケットに取り付ける場合

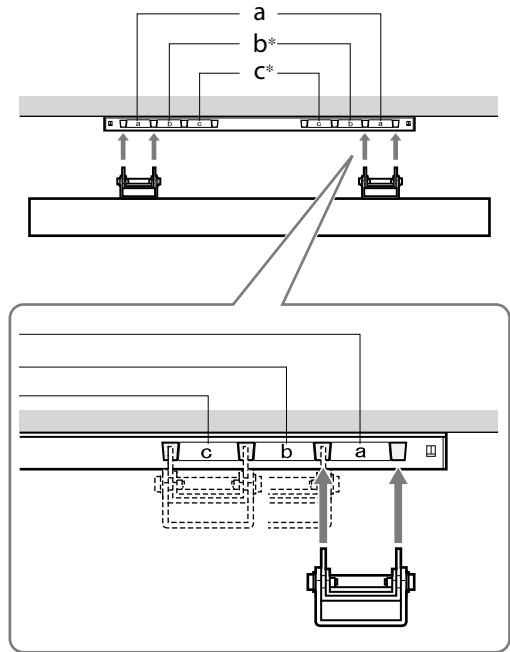

* 上記のテレビ型名表に記載されているモデルでは、**b**と**c**のフック位置は使用しません。

本機を壁にかけて使う

本機は別売りアクセサリーの壁掛けユニットSU-WL500を使用して、壁に取り付けることができます。
本機の機種名を確認して、指定された壁掛けユニットを使用してください。また、必ず壁掛けユニットの取扱説明書もご覧になり、確実に行ってください。設置手順の数字は壁掛けユニットに付属の取扱説明書と同じです。

壁に取り付ける場合は、必ず専用の壁掛けユニットを使用し、専門業者に取り付けを依頼してください。
また、取り付け時には設置関係者以外近づかないでください。
専門業者以外の方が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下するなど、打撲や骨折など大けがの原因となることがあります。

手順1: 取り付けに必要な部品を確認する

SU-WL500の梱包を開いて、部品を確認してください。
SU-WL500に付属の取扱説明書をご覧ください。

手順2: 取り付け位置を決める

SU-WL500に付属の取扱説明書と裏面の「テレビ取り付け寸法表」をご覧ください。


手順3: ベースブラケットを壁に取り付ける

SU-WL500に付属の取扱説明書をご覧ください。

手順4: テレビの取り付け準備をする

下記の手順を行う前に、テレビにつないでいるコード類をすべてはずしてください。

- 1
- テレビに付属のスタンド取付ガイドの目印線をスタンドに合わせ、スタンドの左右両側に貼り付ける。
- スタンド取付ガイドは、テレビを再びスタンドへ取り付けるときの目安になります。

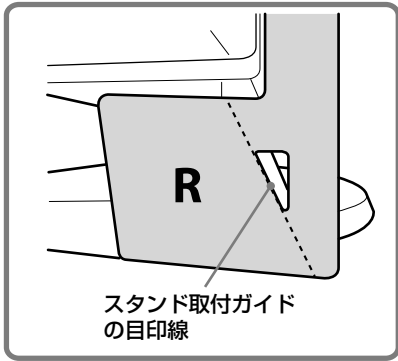


- 2
- テレビ後面からネジをはずす。
-
- ほかのネジははずさないでください。




3 最終ページの「ネジ・フック位置一覧表」を参照してネジの位置を確認し、マウンティングフックをテレビ後面に固定する。

マウンティングフックのネジ留め(左右各2本)が完了する前に、マウンティングフックを持ち上げないでください。テレビのキャビネットが変形したり、テレビが落下したりすることがあります。

- ① マウンティングフックを付属のネジ(+PSW6×16)4本で仮留めをする。
- ② テレビに均一に固定されるようにしっかり締め付ける。

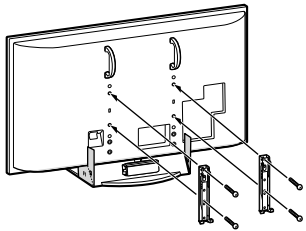

下図を参照してマウンティングフックの突起部分が、テレビ後面の角穴におさまるように位置を合わせてください。

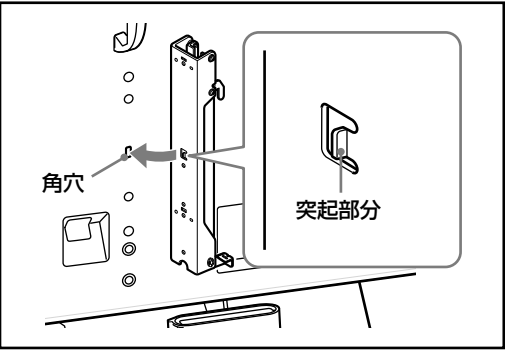

ご注意



マウンティングフックを取り付けるときは、付属のネジ(+PSW6×16)以外は使用しないでください。

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ2N・m {20kgf・cm} に設定してください。

4 付属の六角レンチを使ってマウンティングフックのアームの角度を調整する。

テレビを垂直に取り付けて使用する場合(0°)は、角度調整(以下①②)をする必要はありません。左右のアームベース⑧のネジがしっかりと留まっているか確認してください。

- ① マウンティングフックのアームベース⑧から左右各2本のネジをはずし、変えたい角度の穴を決める(5°、10°、15°、20°)。
- ② 上のアーム⑨と下のアーム②を角度に合わせてネジ穴を調整し、手順①ではずしたネジで両方のアームをしっかりと固定する。

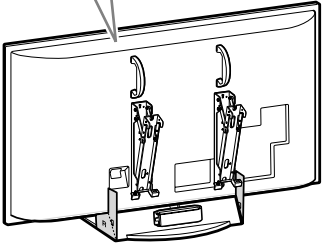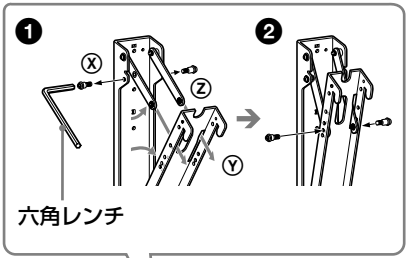

ご注意

- 左右のアームは必ず同じ角度に調整してください。
- アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してください。

⚠ 注意

アームの角度調整の際は、指をはさまないようにご注意ください。


手順5: テレビを壁に取り付ける

電源コード(付属)とケーブル類をつないでからテレビを壁に取り付けてください。


SU-WL500に付属の取扱説明書をご覧ください。

ご注意


- テレビは所定の位置を持ち、ゆっくり持ち上げてください。けがや破損を防ぐため、下図のように必ず4人以上で持ってください。

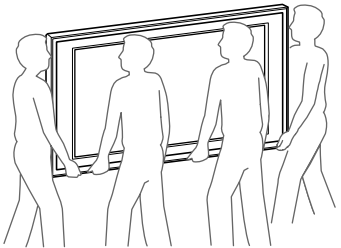

- 最終ページの「ネジ・フック位置一覧表」を参照して、マウンティングフック上側にあるフックをベースブラケットの所定の穴へ掛けてください。
- テレビの画面または後面を下にして置かないでください。画面が破損することがあります。テレビを壁に取り付けないときは、スタンドに戻してください。
- テレビを再びスタンドに取り付けるときは、下図のように取り付けてください。

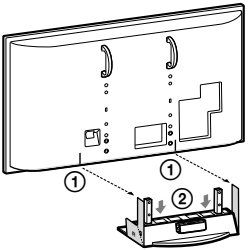

テレビ取り付け寸法表

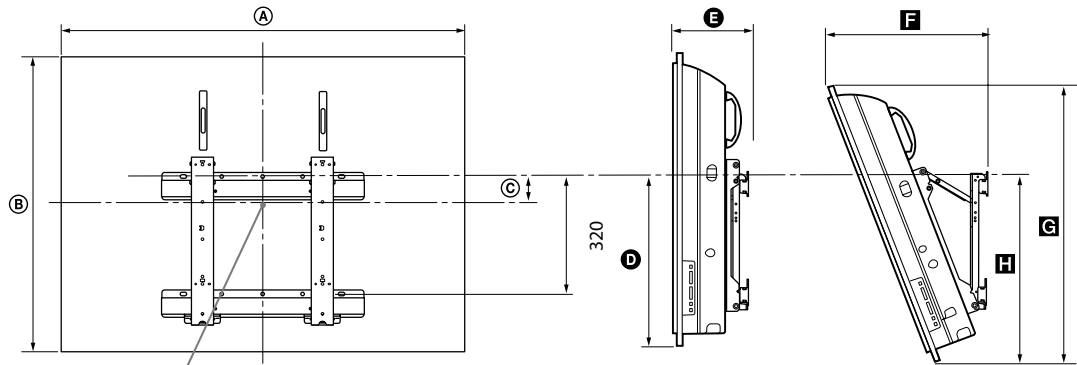

テレビを取り付けたときの画面の中心位置

単位:mm

テレビ型名	テレビ寸法		画面中心寸法	取り付け角度による長さ				
				角度0°		角度20°		
	A	B	C	D	E	F	G	H
KDL-70X7000	1842	1073	1	542	210	508	1014	592

取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。

⚠ 警告

取り付ける壁にはテレビ質量の4倍に耐えられる強度を要します。テレビの質量はテレビ本体に付属の取扱説明書をご覧ください。