
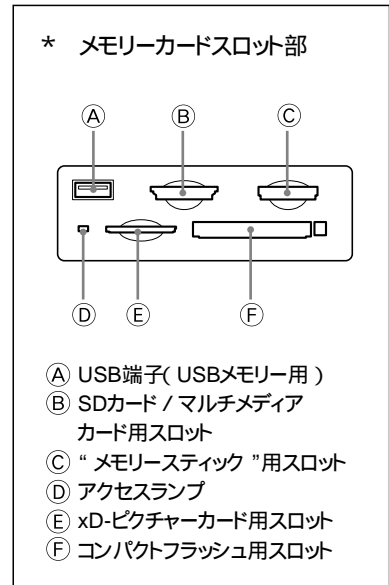
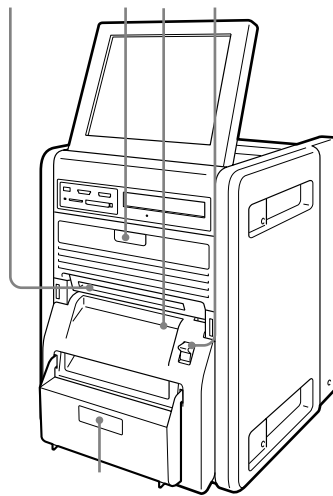


前面

排紙トレイを外した状態

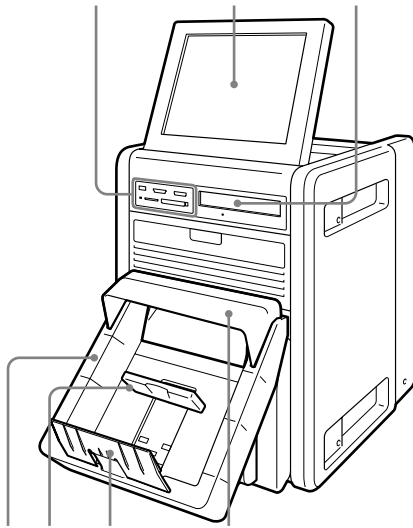


ディスプレイ
メモリーカードスロット部*
CD / DVD-ROMドライブ
排紙トレイ

排紙ストッパー
排紙トレイアダプター
排紙カバー
排紙口

リボンドア
ペーパードア
ペーパードアレバー
スクラップボックス

背面

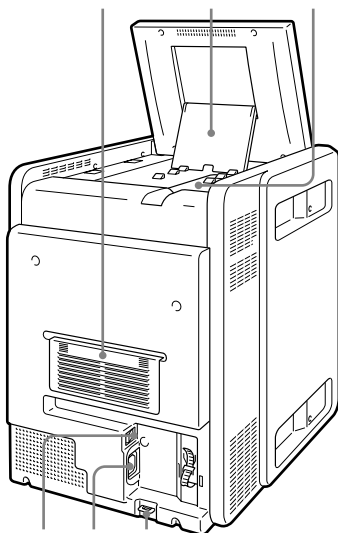

フィルターカバー
ディスプレイスタンド
拡張端子部ふた*
POWERスイッチ
AC IN(電源)端子
セキュリティスロット

