



Network Video Management System

ライセンスガイド

HAW シリーズ

SOW シリーズ

目次

はじめに.....	3
ライセンス適用の流れ	4
Step 1 SLC の登録とライセンスファイルの取得.....	5
Step 2 追加ライセンスの適用.....	6
Step 3,4,5 アプリケーションのインストール、ライセンスファイルのインポート、アプリケーションの設定	7
Step 6 ライセンスのアクティベーション.....	7
eCSite ユーザ登録の方法	9
バージョンアップについて	10
バージョンダウンについて(HAW Standard Edition のみ)	11
デバイスライセンスの移行(HAW Enterprise Edition のみ)	12
各地域のソニー販売会社の窓口一覧	13
アクティベーションなしのデバイス変更数に関するパラメータ.....	14


はじめに

本書では、Software License Code(以下 SLC)を登録してライセンスファイル入手する方法や、ライセンスのアクティベーションといったライセンスに関するオペレーションを説明します。

本書で参照している各種マニュアル等は以下の URL から入手可能です。

<https://www.sony.net/CameraSystem/NVMS/Manuals>

ライセンス適用の流れ

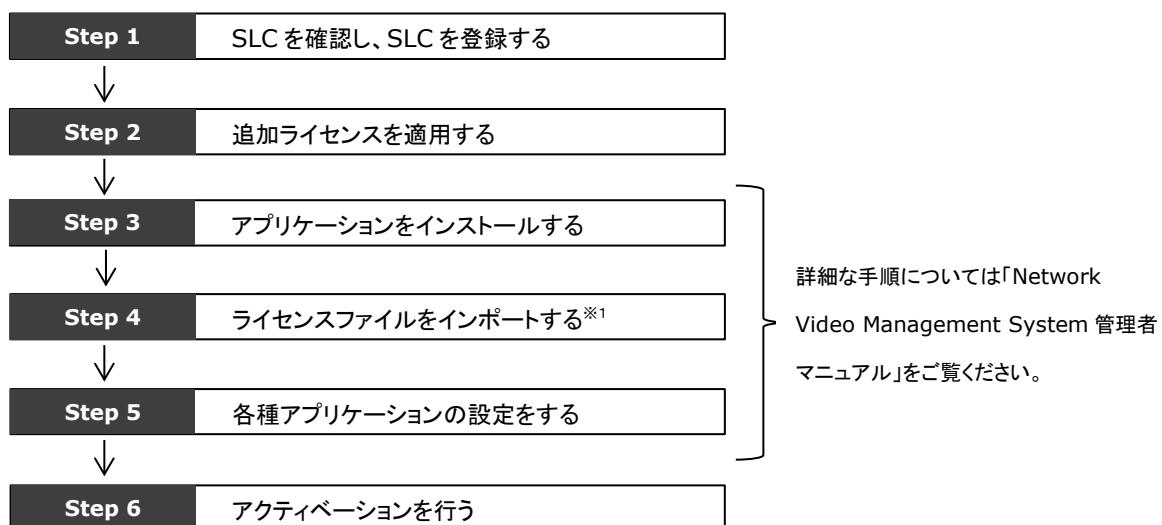

※1 SOW Enterprise Edition の場合は、アプリケーションのインストール中にライセンスファイルをインポートする手順が存在します。

メモ

HAW Standard Edition および HAW Enterprise Edition のライセンス適用方法は、はじめに製品の設置説明書をご覧ください。

Step 1 SLC の登録とライセンスファイルの取得


ライセンスファイルの取得には、各地域のソニー販売会社にSLCを登録していただく必要があります。「ライセンス購入通知書」もしくはHAWシリーズの本体後面のシールに記載されているSLCをソニー販売会社にご連絡いただくと、販売会社からライセンスファイルをお送りさせていただきます。各地域の販売会社の窓口は「各地域のソニー販売会社の窓口一覧(13ページ)」をご覧ください。

取得したライセンスファイルをアプリケーションにインポートする方法については、SOW シリーズは Network Video Management System 管理者マニュアルを、HAW シリーズは設置説明書をご覧ください。

ライセンス購入通知書



HAW 本体後面

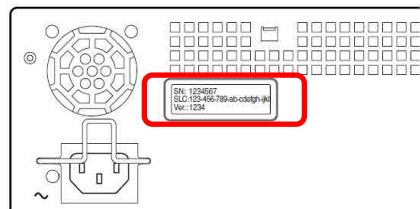

二 注意

SLC の登録や追加ライセンスの適用には 1 営業日程度のお時間をいただきます。実際のインストール作業を行う前に、十分な時間の余裕をもってこれらの作業を行っていただくことをお勧めします。

Step 2 追加ライセンスの適用

追加ライセンスを購入いただいた場合、追加ライセンスをお客様が使用されているライセンスに適用する必要があります。

ライセンス購入通知書 - 追加ライセンス用



お客様の使用されている SLC と追加ライセンスのライセンス証書に記載されている認証コードをソニー販売会社にご連絡いただくと、販売会社から追加ライセンスを適用したライセンスファイルをお送りさせていただきます。各地域の販売会社の窓口は「各地域のソニー販売会社の窓口一覧(13 ページ)」をご覧ください。

なお、SUP の延長を行う場合は、お客様のシステムをカバーするすべての SUP の追加ライセンスを同時に適用する必要がありますのでご注意ください。

例

SOW Standard Edition と 64ch の追加カメラライセンスを使用されている場合

1 year SUP for SOW Standard Base license と 1 year SUP for SOW Standard Edition 32ch license × 2 を同時に適用していただく必要があります。

ご注意

SLC の登録や追加ライセンスの適用には 1 営業日程度のお時間をいただきます。実際のインストール作業を行う前に、十分な時間の余裕をもってこれらの作業を行っていただくことをお勧めします。

Step 3,4,5 アプリケーションのインストール、ライセンスファイルのインポート、アプリケーションの設定

詳細な手順については、SOW シリーズは Network Video Management System 管理者マニュアルを、HAW シリーズは設置説明書をご覧ください。

Step 6 ライセンスのアクティベーション

アプリケーションのカメラ登録、各種設定を行った後、ライセンスをアクティベーションしていただく必要があります。ライセンスのアクティベーションは、Web ブラウザーからソニーのライセンスサイト:eCSite にアクセスしていただく必要があります。


1. アプリケーションから LRQ ファイルをエクスポートする。
アクティベーションを行うためには、LRQ ファイルと呼ばれるファイルが必要です。LRQ ファイルのエクスポート方法に関しては、SOW シリーズは Network Video Management System 管理者マニュアルを、HAW シリーズは設置説明書をご覧ください。
2. コンピューターで Web ブラウザーを起動する。
3. Web ブラウザーの「アドレス」欄に、以下の URL を入力する。
<https://www.ecspert.sony.biz/>
eCSite ログイン画面が表示されます。

ご注意

eCSite へのアクセスには Internet Explorer 10 以降のブラウザーをご利用ください。


4. ユーザ ID とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックする。
eCSite リニューアル後に初めてログインする場合は、ユーザ登録が必要です。
- ◆ 詳しくは「eCSite ユーザ登録の方法(9 ページ)」をご覧ください。ユーザ ID は eCSite のユーザ登録完了メールに記載されています。パスワードは eCSite のユーザ登録の際に設定したパスワードを入力しま

す。

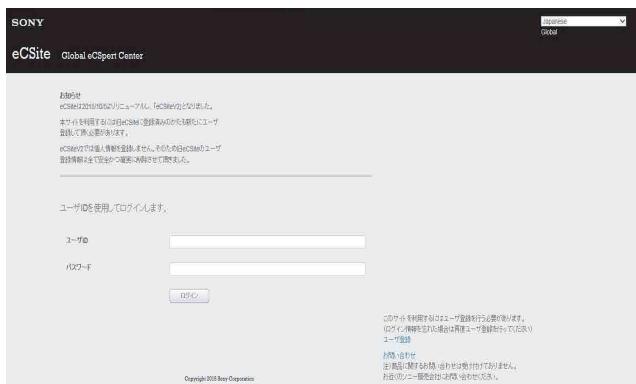

5. Access Code を入力し、[ログイン]をクリックする。

Access Code は eCSite のユーザ登録完了メールに記載されています。

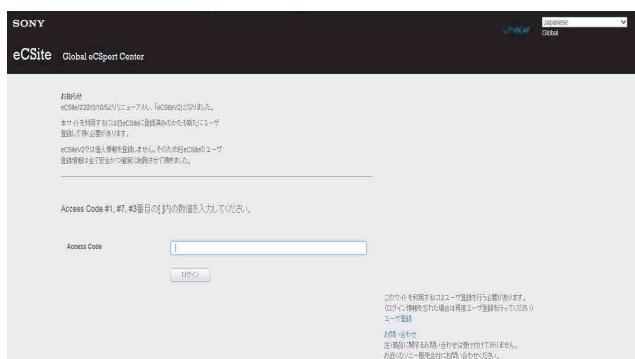

ホーム画面が表示されます。

6. 画面左側の[NVMS License Management System]をクリックする。



7. ライセンスをアクティベートする。

Step 1:[参照…]ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示されます。アプリケーションからエクスポートした LRQ ファイルを選択してください。

Step 2:[Activate]ボタンをクリックすると、アクティベーションが開始します。正常にアクティベーションが完了すると、ファイルのダウンロードダイアログが表示されるので[保存]を選択し、ファイルを保存します。

Step 4:保存したファイルをアプリケーションにインポートします。インポートの方法に関しては、SOW シリーズは Network Video Management System 管理者マニュアルを、HAW シリーズは設置説明書をご覧

ください。



eCSite ユーザ登録の方法

1. ログイン画面右下の[ユーザ登録]をクリックする。
2. ユーザ登録画面が表示されたら、e-mail アドレスとパスワードを入力して、[登録]をクリックする。
パスワードは数字(0~9)、アルファベットの小文字(a~z)、大文字(A~Z)をそれぞれ 1 文字以上含む
8 文字以上 16 文字以下で入力してください。
3. ユーザ登録完了メールを受信したら、記載されている URL にアクセスする。
メール受信後 24 時間以内にアクセスしてください。ユーザ登録完了画面が表示されたら、画面左上の青文字の[Login]をクリックすると、ログイン画面が表示されます。

ご注意

ユーザ登録完了メールに記載されているユーザ ID と Access Code はログイン時に必要です。

バージョンアップについて

アプリケーションをバージョンアップする場合は、新しい SLC の発行が必要になります。詳しくはソニー販売会社にお問い合わせください。

バージョンダウンについて(HAW Standard Edition のみ)

アプリケーションをバージョンダウンする場合は、新しい SLC の発行が必要になります。詳しくはソニー販売会社にお問い合わせください。

デバイスライセンスの移行(HAW Enterprise Editionのみ)

HAW Enterprise Edition を複数台使用してシステムを構成する場合、購入時の SLC に紐付いているデバイスライセンスを他の SLC に移行する必要があります。デバイスライセンスの移行の関してはソニー販売会社にご連絡ください。その際に、移行元と移行先の SLC の情報が必要になります。

各地域のソニー販売会社の窓口一覧

販売会社	担当地域	窓口
ソニービジネスソリューション株式会社 (SBSC)	日本	下記 Web サイトからお問い合わせください。 http://sony.jp/snc/nvms

アクティベーションなしのデバイス変更数に関するパラメータ

Network Video Management System 管理者マニュアルに記載されているアクティベーションなしのデバイス変更数を算出するための 3 つのパラメータ C%,Cmin,Cmax は、製品毎に以下のように設定されています。

	C%	Cmin	Cmax
SOW Standard Edition HAW Standard Edition	15%	2	4
SOW Enterprise Edition HAW Enterprise Edition	15%	10	100