

# プリンタードライバー

---

## 設定ガイド

本書は Windows Vista、Windows XP 用プリンタードライバーの設定方法について説明しています。

### ご使用になる前に

プリンタードライバーをご使用になる前に、必ず “Readme” ファイルをお読みください。

最新バージョンのプリンタードライバーをはじめ、本プリンタードライバーに関する情報が下記 URL に掲載されています。

<http://www.sony.co.jp/snaplab>

# UP-CR20L

本書では、UP-CR20L を Windows Vista に接続した場合に表示される画面を使って、設定方法を説明しています。

## プリンターを設定する

アプリケーションからプリントを行う前に、プリンターの設定画面を開いて設定します。

プリンターの設定画面は、以下に示すどちらかの手順で表示することができます。

- ・ [スタート] の [コントロールパネル] から [プリンタ] (Windows XP の場合は [プリンタと FAX]) を選択します。Sony UP-CR20L のプリンターアイコンを選択し、コマンドバーの [印刷設定の選択] (Windows XP の場合は [ファイル (F)] メニューの [印刷設定 (E)]) を選択します。この手順で設定した内容は、アプリケーションでプリントする場合の初期値になります。
- ・ アプリケーションの [ファイル (F)] メニューから、プリンターの設定を行う項目を選択します。この手順で設定した内容は、アプリケーションが終了するまで有効です。

ここでは、UP-CR20L の設定画面に表示される次のタブについて説明します。

### 【用紙】タブ


プリントに関する基本的な設定を行います。

### 【グラフィックス】タブ

色、明るさなど、画質に関する設定を行います。

## 【用紙】タブの設定

プリントに関する基本的な設定を行います。

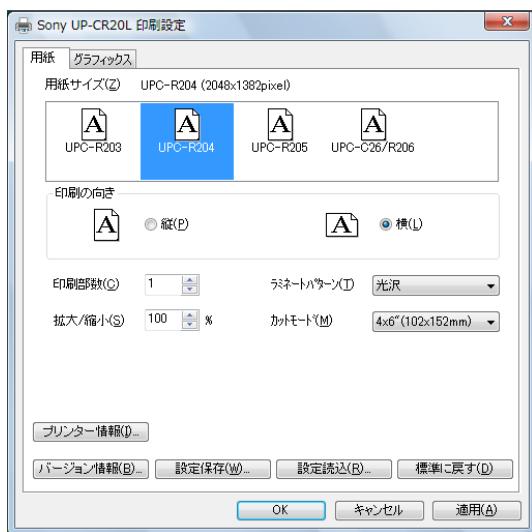

### 用紙サイズ (Z)

プリンターにセット可能なプリントパックと用紙サイズは、以下のとおりです。

プリントパック	用紙サイズ
2UPC-R203	L (1728 × 1210 ピクセル)
2UPC-R204	KG (2048 × 1382 ピクセル)
2UPC-R205	2L (2380 × 1728 ピクセル)
2UPC-C26/R206	15 × 20 cm (2724 × 2048 ピクセル)

### 印刷の向き

プリントする向きを [縦 (P)] または [横 (L)] から選択します。

### 印刷部数 (C)

1 ~ 255 の範囲で設定できます。

### 拡大 / 縮小 (S)

拡大率または縮小率を指定します。20 ~ 400% の範囲で設定できます。

### ラミネートパターン (T)

プリント表面のラミネートの状態を次の2種類から選択できます。

- 光沢 光沢があるプリント画になります。  
マット 霧がかかったようなプリント画になります。

### カットモード (M)

プリントパック 2UPC-R205、2UPC-C26 および 2UPC-R206 では、標準の用紙サイズで印刷する以外に、印刷ドキュメントの各ページを割り付けて印刷し、印刷後にカットすることができます。

1枚の用紙に割り付けるページ数は、プリントパックに応じて以下のようになります。

#### 2UPC-R205 の場合

5 × 7" (127 × 178 mm) 1 ページ (標準の用紙サイズ)  
3.5 × 5" (89 × 127 mm) 2 ページ (標準の用紙サイズを 2 つにカットする)

ご使用のアプリケーション上で用紙サイズを設定する場合は、それぞれ [UPC-R205] および [UPC-R205 (Cut Mode)] と表示されます。

#### 2UPC-C26/R206 の場合

6 × 8" (152 × 203 mm) 1 ページ (標準の用紙サイズ)  
4 × 6" (102 × 152 mm) 2 ページ (標準の用紙サイズを 2 つにカットする)

ご使用のアプリケーション上で用紙サイズを設定する場合は、それぞれ [UPC-C26/R206] および [UPC-C26/R206 (Cut Mode)] と表示されます。

### プリンター情報 (I)

現在、接続されているプリンターに関する情報を表示します。

### バージョン情報 (B)

プリンタードライバーのバージョン情報が表示されます。

### 設定保存 (W)

印刷設定内の全ての設定値をファイルに保存します。

### 設定読込 (R)

保存されている設定値をファイルから読み込んで設定します。

### 標準に戻す (D)


[用紙] タブで変更した設定をすべて初期状態に戻します。

## 【グラフィックス】タブの設定

[色調整 (O)] リストボックスで [カラーバランス]、[明るさ]、[色補正]、[グレーバランス] を選択し、それぞれの設定を変更します。

## カラーバランス

カラーバランスを調整します。スライダーを左右に動かして設定値を調整できます。また、右側のボックスに数値を入力して調整することもできます。

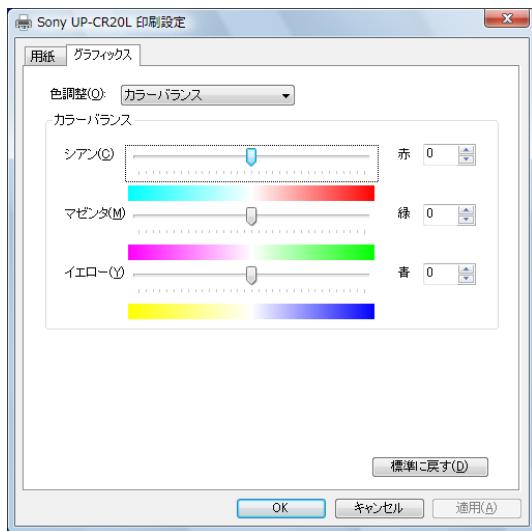

## 明るさ

明るさを調整します。スライダーを左右に動かして設定値を調整できます。また、右側のボックスに数値を入力して調整することもできます。



## シャープネス (S)

画像の輪郭を調整します。設定値を大きくするほど画像の輪郭が強調されます。

## ダーク (K)

暗い部分の階調を調整します。

## ガンマ (M)


中間色の階調を調整します。

## ライト (L)

明るい部分の階調を調整します。

## 色補正

色補正の方法を選択します。

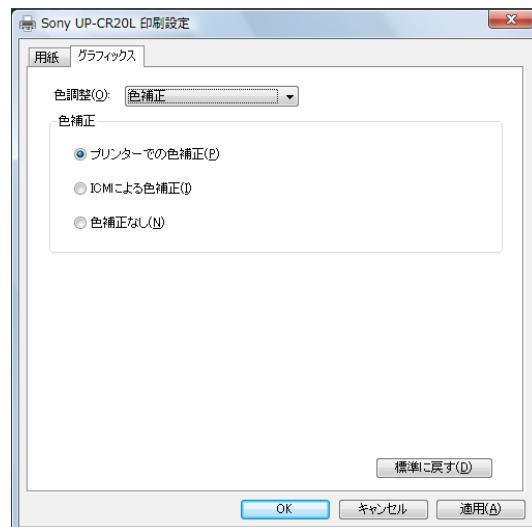

## プリンターでの色補正 (P)

プリンターで色補正を行います。

## ICMによる色補正 (I)

プリンターに関連づけされた ICC プロファイルを使用してプリンタードライバー内で ICM による色補正を行います。レンダリング方法は知覚的が使用されます。


## 色補正なし (N)

プリンターおよびプリンタードライバーによる色補正を行いません。

## グレーバランス

グレーバランスの設定を変更します。

[チャート印刷] ボタンをクリックすると、A と B の 2 種類の No.0 ~ No.88 までのグレーパターンが印刷されます。A、B それぞれの印刷結果について、No.0 ~ No.88 までのパターンの中でグレーバランスが最適と思われるものを選んで、[グレーバランス A]、[グレーバランス B] に選んだパターンの番号を入力します。

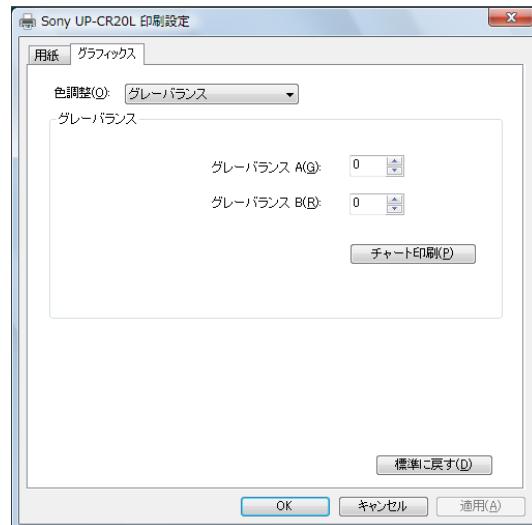

## グレーバランス A (G)、グレーバランス B (R)

グレーのパターン番号を 0 ~ 88 の中から選択します。

## チャート印刷 (P)

グレーバランスのパターンを印刷します。

### ご注意

カットモードで 1 枚の用紙に複数ページを割り付ける設定がされている場合、チャート印刷はできません。カットモードの設定を標準の用紙サイズにして、印刷してください。

チャート印刷では、カラーバランスおよび明るさ（シャープネスを除く）の設定値を 0 として印刷します。

## カラーマネージメントによる印刷

Windows のカラーマネージメント (ICM) に対応したアプリケーションから印刷する場合は、ICC プロファイルのインストールが必要です。

付属の CD-ROM (あるいは、弊社ホームページからダウンロードしたファイル) の ICC Profile フォルダ内に、下記の ICC プロファイルが収められています。

UP-CR20L\_UPC-R20X\_D50\_V100.icm

ICC プロファイルを使用する場合は、次の手順で設定を行ってください。

## ICC プロファイルのインストール

1 使用する ICC プロファイルのアイコンを選択する。

2 アイコンを右クリックし、[プロファイルのインストール] を選択する。

## ICC プロファイルの追加

ICC プロファイルの追加手順は、Windows Vista の場合と Windows XP の場合で操作が異なります。

### Windows Vista の場合

1 [スタート] の [コントロールパネル] から [プリンタ] を選択する。


2 Sony UP-CR20L のプリンターアイコンを選択し、右クリックして [プロパティ (R)] を開く。



3 [色の管理] タブをクリックする。



4 [色の管理 (M)] をクリックする。

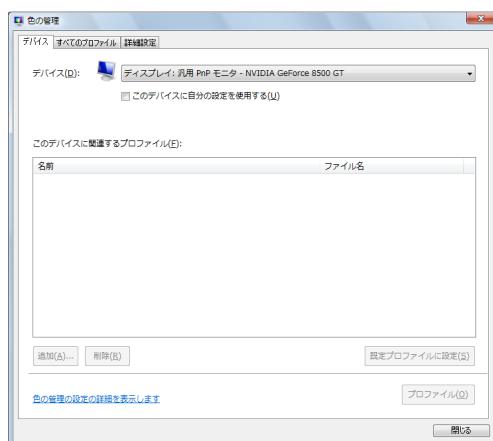

- 5 [デバイス (D)] のプルダウンメニューから [プリント: Sony UP-CR20L] を選択する。




- 6 [このデバイスに自分の設定を使用する (U)] にチェックを入れる。



- 7 [追加 (A)] ボタンをクリックする。

- 8 表示されたリストの中から、使用するプロファイルを選択し、[OK] をクリックする。

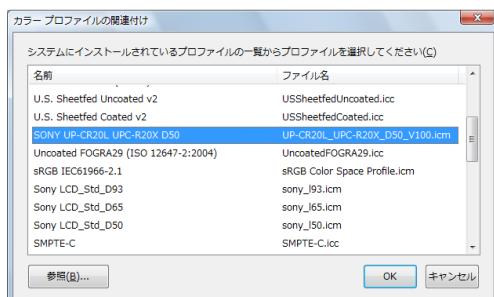

- 9 プロファイルが追加されたことを確認し、[閉じる] をクリックしてダイアログを閉じる。



- 10 [OK] をクリックし、プロパティを閉じる。

### ご注意

アプリケーションによっては、アプリケーション側でも ICC プロファイルを指定する必要があります。詳しくは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

### Windows XP の場合

- 1 [スタート] の [コントロールパネル] から [プリンタと FAX] を選択する。
- 2 Sony UP-CR20L のプリンターアイコンを選択し、右クリックして [プロパティ (R)] を開く。




3 [色の管理] タブをクリックする。



4 [追加 (D)] ボタンをクリックする。

5 表示されたリストの中から、使用するプロファイルを選択し、[追加 (D)] をクリックする。

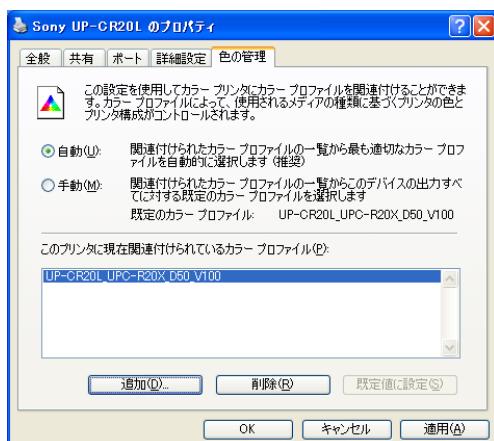

6 [OK] をクリックし、プロパティを閉じる。

#### ご注意

アプリケーションによっては、アプリケーション側でも ICC プロファイルを指定する必要があります。詳しくは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

## プリンターによる色補正の解除

カラーマネージメント (ICM) をお使いになる場合には、プリンターによる色補正を解除する必要があります。4 ページの色補正の設定方法に従い、[色補正なし] を選択してください。