

プリンタードライバー

設定ガイド (Windows Vista/Windows XP)

UP-DR250
UP-CR25L

お買い上げいただきありがとうございます。

本書は Windows Vista、Windows XP 用プリンタードライバーの設定方法について説明しています。

ご使用になる前に

プリンタードライバーをご使用になる前に、必ず “Readme” ファイルをお読みください。

最新バージョンのプリンタードライバーをはじめ、本プリンタードライバーに関する情報が下記 URL に掲載されています。
<http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/index-j.html>

本書では、UP-DR250 を Windows Vista に接続した場合に表示される画面を使って、設定方法を説明しています。UP-CR25L をご使用の場合は、UP-CR25L に読み替えてください。また、Windows XP をご使用の場合は、Windows XP に読み替えてください。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

プリンターを設定する

アプリケーションからプリントを行う前に、プリンターの設定画面を開いて設定します。

プリンターの設定画面は、以下に示すどちらかの手順で表示することができます。

- ・ [スタート] の [コントロールパネル] から [プリンタ] (Windows XP の場合は [プリンタと FAX]) を選択します。Sony UP-DR250 のプリンターアイコンを選択し、コマンドバーの [印刷設定の選択] (Windows XP の場合は [ファイル (F)] メニューの [印刷設定 (E)]) を選択します。この手順で設定した内容は、アプリケーションでプリントする場合の初期値になります。

ご注意

アプリケーションによっては、初期値とならない場合があります。

- ・ アプリケーションの [ファイル (F)] メニューから、プリンターの設定を行う項目を選択します。この手順で設定した内容は、アプリケーションが終了するまで有効です。

ここでは、UP-DR250 の設定画面に表示される次のタブについて説明します。

[用紙] タブ


プリントに関する基本的な設定を行います。

[グラフィックス] タブ

色、明るさなど、画質に関する設定を行います。

[用紙] タブの設定

プリントに関する基本的な設定を行います。

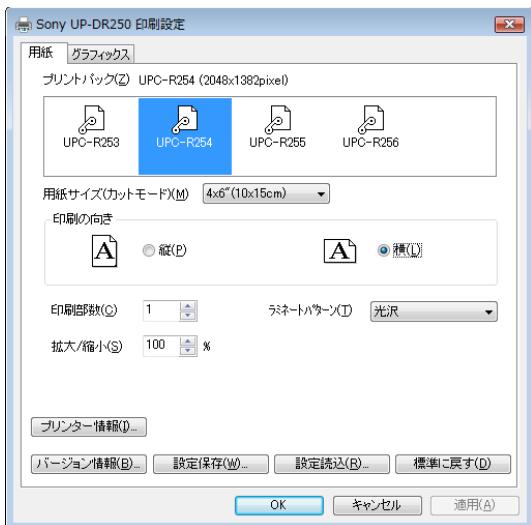

プリントパック (Z)

使用するプリントパックを選択します。プリンターにセット可能なプリントパックと用紙サイズは、以下のとおりです。

プリントパック	最大プリントサイズ (画素数)
2UPC-R253 シリーズ	9 × 13 cm (1210 × 1728 ピクセル)
2UPC-R254 シリーズ	10 × 15 cm (1382 × 2048 ピクセル)
2UPC-R255 シリーズ	13 × 18 cm (1728 × 2380 ピクセル)
2UPC-R256 シリーズ	15 × 20 cm (2048 × 2724 ピクセル)

用紙サイズ (カットモード) (M)

プリントする用紙サイズを指定します。プリントパック 2UPC-R254、2UPC-R255 および 2UPC-R256 では、標準の用紙サイズで印刷する以外に、印刷ドキュメントの各ページを割り付けて印刷し、印刷後にカットすることができます。

1枚の用紙に割り付けるページ数は、プリントパックに応じて以下のようになります。

2UPC-R253 シリーズの場合

- 3.5 × 5" (9 × 13 cm) (1210 × 1728 ピクセル)
1 ページ (標準の用紙サイズ)

2UPC-R254 シリーズの場合

- 4 × 6" (10 × 15 cm) (1382 × 2048 ピクセル)
1 ページ (標準の用紙サイズ)
- 2 × 6" (5 × 15 cm) (691 × 2048 ピクセル)
2 ページ (標準の用紙サイズを 2 つにカットする)

2UPC-R255 シリーズの場合

- 5 × 7" (13 × 18 cm) (1728 × 2380 ピクセル)
1 ページ (標準の用紙サイズ)

- 5 × 5" (13 × 13 cm) (1728 × 1728 ピクセル)
1 ページ (5 × 5" の用紙サイズでカットする)
- 3.5 × 5" (9 × 13 cm) (1210 × 1728 ピクセル)
2 ページ (標準の用紙サイズを 2 つにカットする)

2UPC-R256 シリーズの場合

- 6 × 8" (15 × 20 cm) (2048 × 2724 ピクセル)
1 ページ (標準の用紙サイズ)
- 6 × 7" (15 × 18 cm) (2048 × 2380 ピクセル)
1 ページ (6 × 7" の用紙サイズでカットする)
- 4 × 6" (10 × 15 cm) (1382 × 2048 ピクセル)
2 ページ (標準の用紙サイズを 2 つにカットする)

印刷の向き

プリントする向きを [縦 (P)] または [横 (L)] から選択します。

印刷部数 (C)

1 ~ 255 の範囲で設定できます。

拡大 / 縮小 (S)

拡大率または縮小率を指定します。20 ~ 400% の範囲で設定できます。

ラミネートパターン (T)

プリント表面のラミネートの状態を次の 2 種類から選択できます。

光沢 光沢があるプリント画になります。

マット 霧がかかったようなプリント画になります。

プリンター情報 (I)

プリントパック、リボン残量、状態など、現在、接続されているプリンターに関する情報を表示します。

バージョン情報 (B)

プリンタードライバーのバージョン情報が表示されます。

設定保存 (W)

印刷設定内の全ての設定値をファイルに保存します。

設定読込 (R)

保存されている設定値をファイルから読み込んで設定します。

標準に戻す (D)


[用紙] タブで変更した設定をすべて初期状態に戻します。

[グラフィックス] タブの設定

[色調整 (O)] リストボックスで [カラーバランス]、[明るさ]、[色補正]、[グレーバランス] を選択し、それぞれの設定を変更します。


カラーバランス

カラーバランスを調整します。スライダーを左右に動かして設定値を調整できます。また、右側のボックスに数値を入力して調整することもできます。

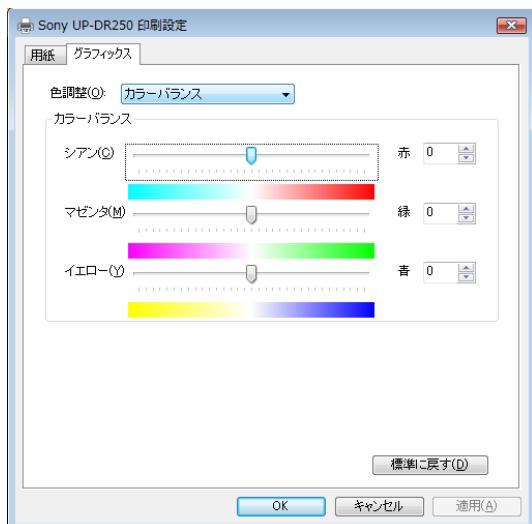


カラーバランス（赤、緑、青）

[シアン (C) 一赤]、[マゼンタ (M) 一緑]、[イエロー (Y) 一青] の色別のスライダーがあります。赤、緑、青の各色はスライダーを右 (+) に動かすほど強くなり、左 (-) に動かすほど弱くなります。例えば、[シアン (C) 一赤] のスライダーを左 (-) に動かすと赤が弱くなり、補色であるシアンが強くなります。

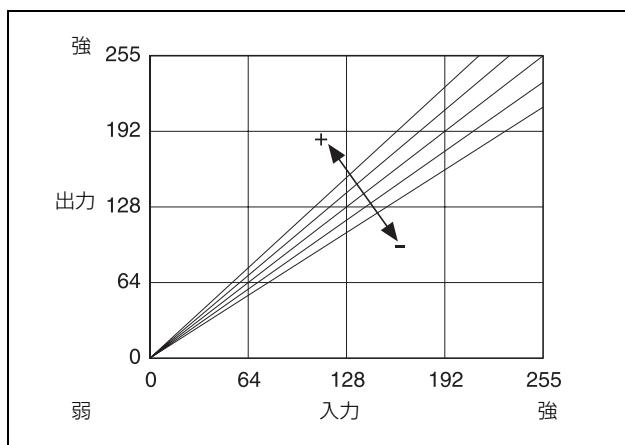

明るさ

明るさを調整します。スライダーを左右に動かして設定値を調整できます。また、右側のボックスに数値を入力して調整することもできます。

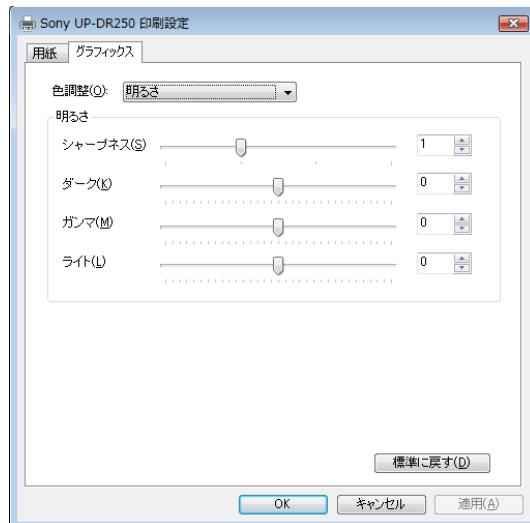


シャープネス (S)

画像の輪郭を調整します。画像の輪郭は、スライダーを右 (+) に動かすほど強調されていき、左 (-) に動かすほど弱まり、柔らかになります。


ダーク (K)

暗い部分の階調を調整します。暗い部分の階調は、スライダーを右 (+) に動かすほど暗くなり、左 (-) に動かすほど明るくなります。

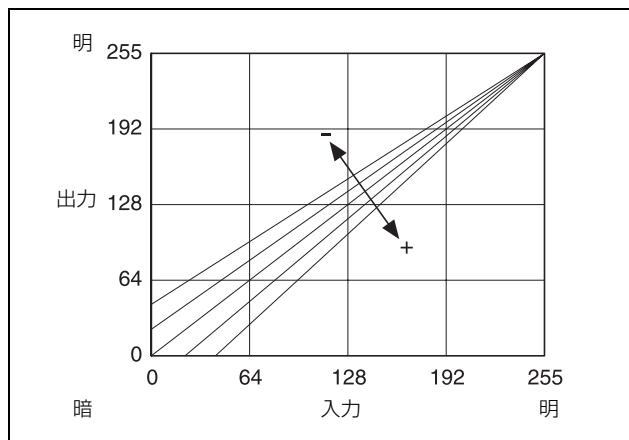


ガンマ (M)

中間色の階調を調整します。中間部分の階調は、スライダーを右 (+) に動かすほど暗くなり、左 (-) に動かすほど明るくなります。

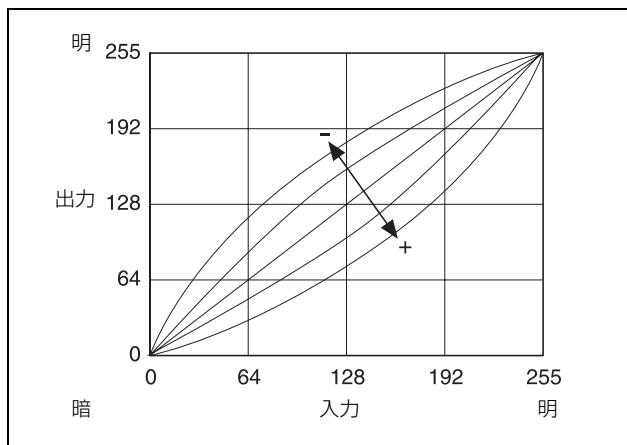

ライト (L)

明るい部分の階調を調整します。明るい部分の階調は、スライダーを右 (+) に動かすほど明るくなり、左 (-) に動かすほど暗くなります。

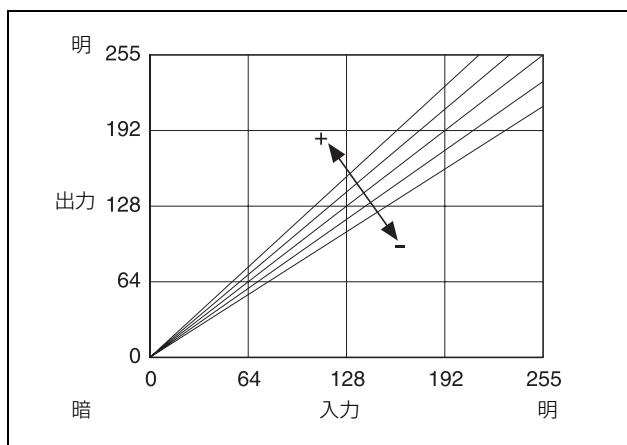


ヒント

コントラストを調整するためには、ダークとライトを同時に動かします。ダークとライトを右 (+) に動かすとコントラストが強くなり（硬調）、左 (-) に動かすとコントラストが弱くなります（軟調）。

色補正

色補正の方法を選択します。

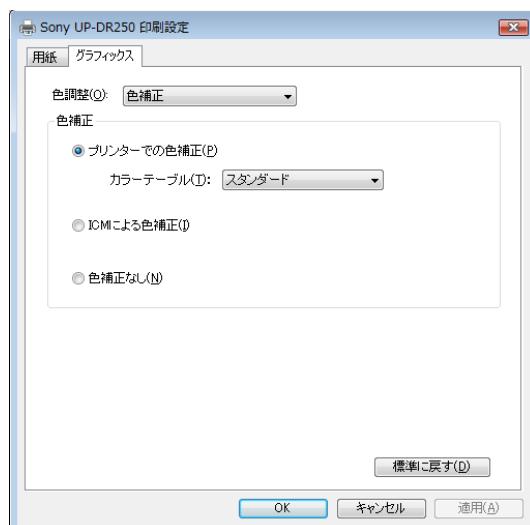

プリンターでの色補正 (P)

プリンターでの色補正を行います。

プリンター内蔵のカラーテーブルを使用して色補正を行います。

カラーテーブル (T)

プリンター内蔵のカラーテーブルを選択します。

スタンダード：プリンター標準の色再現を行います。

エンハンス：コントラストの高いメリハリのついた色再現を行います。

ICMによる色補正 (I)

プリンターに関連づけされた ICC プロファイルを使用してプリンタードライバー内で ICM による色補正を行います。レンダリング方法は知覚的が使用されます。


色補正なし (N)

プリンターおよびプリンタードライバーによる色補正を行いません。

グレーバランス

グレーバランスの設定を変更します。

[チャート印刷] ボタンをクリックすると、A と B の 2 種類の No.0 ~ No.88 までのグレーパターンが印刷されます。A、B それぞれの印刷結果について、No.0 ~ No.88 までのパターンの中でグレーバランスが最適と思われるものを選んで、[グレーバランス A]、[グレーバランス B] に選んだパターンの番号を入力します。

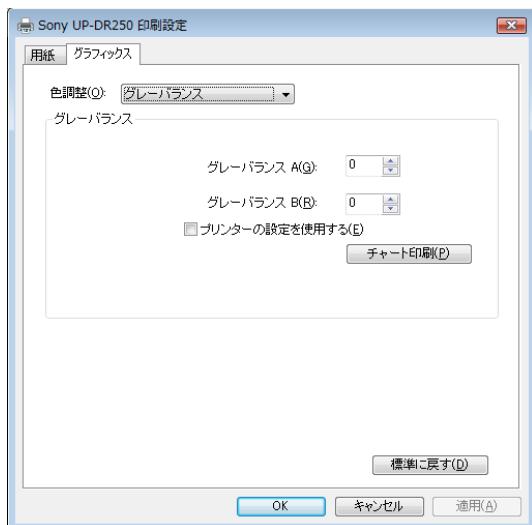

グレーバランス A (G)、グレーバランス B (R)

グレーのパターン番号を 0 ~ 88 の中から選択します。

プリンターの設定を使用する (UP-DR250 のみ)

チェックボックスをオンにすると、プリンター本体で設定したグレーバランス A、グレーバランス B の値が使用されます。チェックボックスをオフにすると、プリンタードライバーで設定したグレーバランス A、グレーバランス B の値が使用されます。

チャート印刷 (P)

グレーバランスのパターンを印刷します。

ご注意

カットモードで 1 枚の用紙に複数ページを割り付ける設定がされている場合、チャート印刷はできません。カットモードの設定を標準の用紙サイズにして、印刷してください。

チャート印刷では、カラーバランスおよび明るさ（シャープネスを除く）の設定値を 0 として印刷します。なお、UP-DR250 をご使用の場合、チャート印刷の際に、「プリンターの設定を使用する」のチェックボックスをオフにしてください。オンにすると、チャート印刷が正しく行われません。

カラーマネージメントによる印刷

Windows のカラーマネージメント (ICM) に対応したアプリケーションから印刷する場合は、ICC プロファイルのインストールが必要です。

付属の CD-ROM (あるいは、弊社ホームページからダウンロードしたファイル) の ICC Profile フォルダ内に、下記の ICC プロファイルが収められています。

UP-DR250 の場合 :

UP-DR250_UPC-R25X_D50_V100.icm

UP-CR25L の場合 :

UP-CR25L_UPC-R25X_D50_V100.icm

ICC プロファイルを使用する場合は、次の手順で設定を行ってください。

ICC プロファイルのインストール

- 1 使用する ICC プロファイルのアイコンを選択する。
- 2 アイコンを右クリックし、[プロファイルのインストール] を選択する。

ICC プロファイルの追加


ICC プロファイルの追加手順は、Windows Vista の場合と Windows XP の場合で操作が異なります。

Windows Vista の場合


- 1 [スタート] の [コントロールパネル] から [プリンタ] を選択する。
- 2 Sony UP-DR250 のプリンターアイコンを選択し、右クリックして [プロパティ (R)] を開く。




3 [色の管理] タブをクリックする。

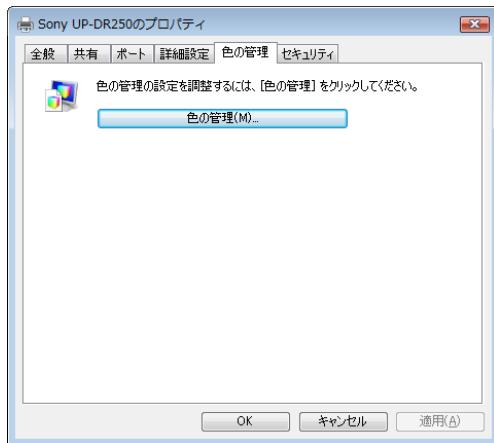


4 [色の管理 (M)] をクリックする。

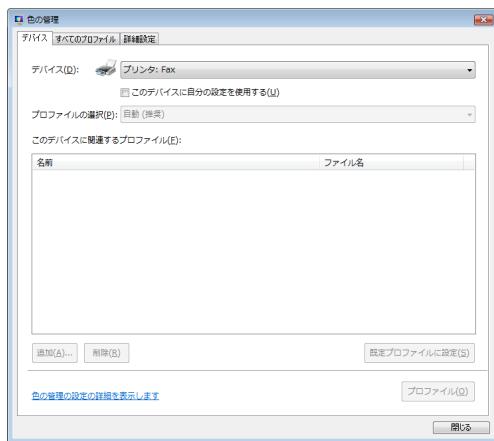

5 [デバイス (D)] のプルダウンメニューから [プリンタ : Sony UP-DR250] を選択する。

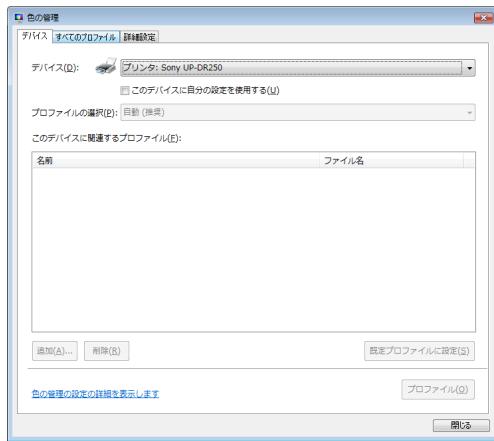


6 [このデバイスに自分の設定を使用する (U)] にチェックを入れる。

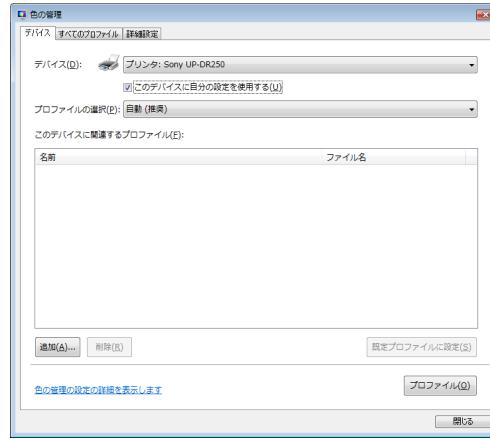

7 [追加 (A)] ボタンをクリックする。

8 表示されたリストの中から、使用するプロファイルを選択し、[OK] をクリックする。

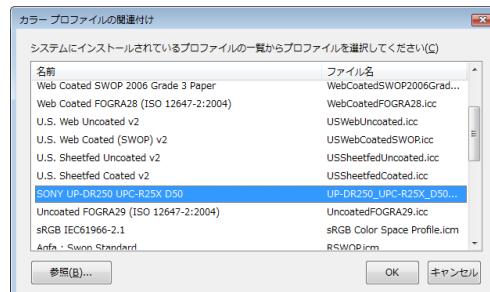

9 プロファイルが追加されたことを確認し、[閉じる] をクリックしてダイアログを閉じる。



10 [OK] をクリックし、プロパティを閉じる。

ご注意


アプリケーションによっては、アプリケーション側でも ICC プロファイルを指定する必要があります。詳しくは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

Windows XP の場合


- [スタート] の [コントロールパネル] から [プリンタと FAX] を選択する。
- Sony UP-DR250 のプリンターアイコンを選択し、右クリックして [プロパティ (R)] を開く。



- [色の管理] タブをクリックする。

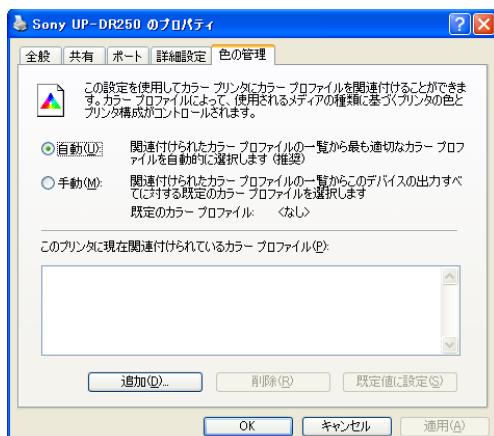

- [追加 (D)] ボタンをクリックする。
- 表示されたリストの中から、使用するプロファイルを選択し、[追加 (D)] をクリックする。

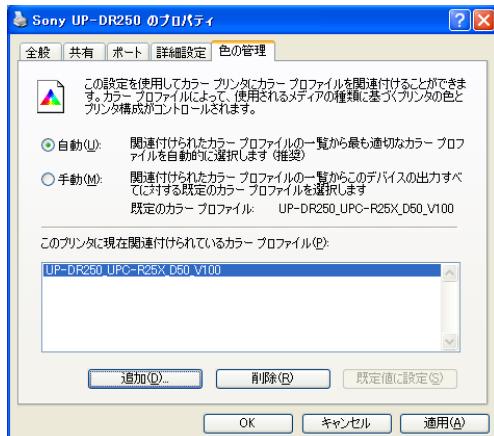

- [OK] をクリックし、プロパティを閉じる。

ご注意

アプリケーションによっては、アプリケーション側でも ICC プロファイルを指定する必要があります。詳しくは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

プリンターによる色補正の解除

アプリケーションでカラーマネジメント (ICM) をお使いになる場合には、プリンターによる色補正を解除する必要があります。5 ページの色補正の設定方法に従い、[色補正なし] を選択してください。