

ダイレクトダイヤルを使った簡単接続ガイド

詳しい操作のしかたは、取扱説明書（付属CD-ROM内）をご覧ください。

はじめに

ビデオコミュニケーションシステムとモニター用テレビの電源を入れ、相手と接続可能な状態であることをチェックしましょう。



①自分側のカメラ映像が写っていますか？



ご注意：IPアドレスもISDNインジケーターも表示されていないときは、相手と接続できません。

③LAN接続のとき
LANインジケーターが濃く表示され、IPアドレスが表示されていますか？


②「インフォメーション」を選んで、決定。
③ISDN接続のとき
ISDNインジケーターのポートが1つ以上、濃く表示されていますか？

チェックが済んだら

通信中に表示される主なインジケーター

	相手側のカメラをコントロール中
	自分のマイクがオフ
	静止画を送信中
	静止画を受信中
	コンピューター画面を送信または受信中
	ホワイトボードのデータを送信または受信
	デュアルビデオを受信中

接続しましょう

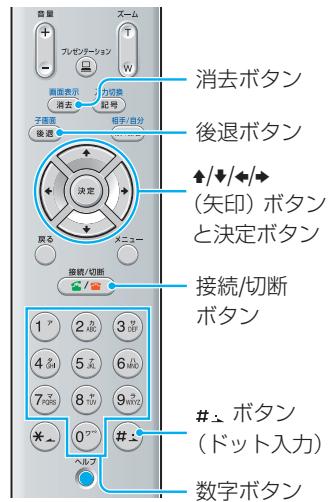

1 「回線種別」を確認。



回線種別
変更する場合は
使用する回線の種類を選び
押す

2 「番号入力欄」を選んで、決定。




IPアドレスま
たは回線番号
を入力

3 「ダイヤル」を選んで、決定。



ダイヤル

ダイヤルされ、接続完了

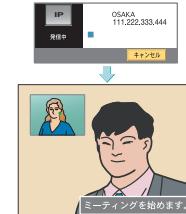

または を押す




リモコン操作ガイド：通信中に使う機能

詳しい操作のしかたは、取扱説明書（付属CD-ROM内）をご覧ください。

モニターに表示される映像の切り換え


画面表示ボタンを押すたびに切り換わります。

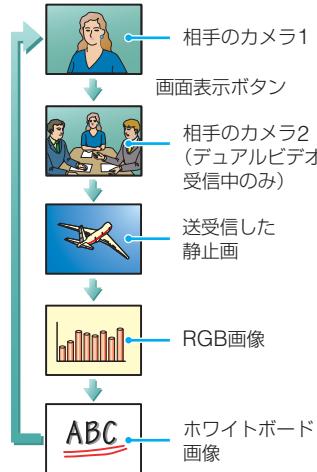

ご注意：表示できる画像がない場合は切り換わりません。

子画面の位置の切り換え

子画面ボタンを押すたびに切り換わります。

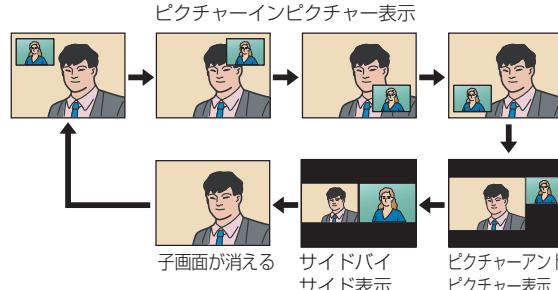


自分のマイクを入/切する

データソリューションボックスに接続した機器の画像を送信/停止する

相手の音声の調節




カメラのズーム調節




入力される映像の切り換え

「自分側」、「相手側」の入力をそれぞれ切り換えます。

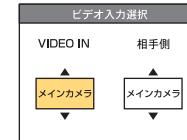

メインカメラ：メインカメラの映像を選ぶとき
AUX1：AUX IN端子に接続されている機器の映像を選ぶとき
IR1：別売りのドキュメントスタンドPCS-DS150の映像を選ぶとき

表示する映像や操作するカメラの切り換え

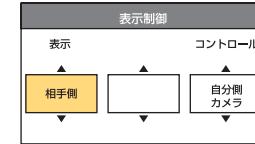

「表示」：モニターに表示される映像を「相手側」と「自分側」に切り換える
「コントロール」：操作するカメラを「自分側カメラ」と「相手側カメラ」に切り換える

テレビ会議を終了(切断)する



カメラアングルの調節



通信中に使える便利な機能



サブメニューが表示され、静止画送信などができる。

カメラアングルのプリセット

1~6ボタンを短く押すと：プリセットされた位置へカメラが移動する

1~6ボタンを長押しすると：現在のカメラ位置が記憶される

ご注意：プリセットされていないときに1~6ボタンを短く押すと、カメラはセンター位置に戻ります。