


**SONY®**

SU-28HD/SU-32HD/SU-36HD

## 吊り棚を組み立てるときのご注意

横棒に縦棒を取り付けるときは、縦棒がピッタリはまる横棒の穴を選んで差し込み、逆側からネジ( 小 : 銀色 )で留めてください。

**2**  
ネジ( 小 : 銀色 )で  
留める。  
縦棒が正しく横棒の穴  
に差し込まれていない  
と、ネジの頭が飛び出  
します。

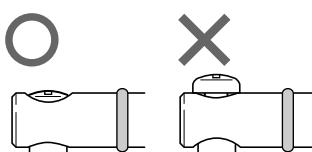

真横から見た図

