

⚠ 警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



火災

行為を禁止する記号



感電



禁止



分解禁止

⚠ 警告 ⚡ 火災 感電
下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

エアバッグシステムの動作の妨げになる場所に取り付けない
分解や改造をしない
火災や感電、事故の原因となります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。




禁止



分解禁止

⚠ 注意
下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えることがあります。

リモコンはリモコンホルダー以外に取り付けない
リモコンがブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。

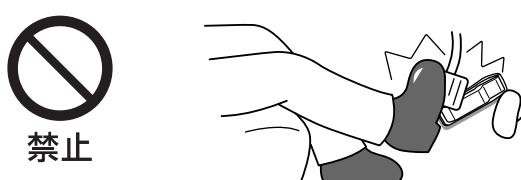

禁止

電池についての安全上のご注意

電池の使い方を誤ると、液漏れ・発熱・破裂・発火・誤飲による大けがや失明の原因となるので、次のことを必ず守ってください。

⚠ 危険

- 電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受ける。

⚠ 警告

- 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す。
- 乳幼児の手の届かないところに置く。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない。
- 電池の（+）と（-）を正しく入れる。
- ショートの原因となるので、金属製のコインやキー、ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、鉛柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- 電池は充電しない。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
- 長期間使用しない場合には、機器から電池を取り出す。

⚠ 注意

- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
- 電池を落させたり、強い衝撃を与えたり、変形させない。
- 電池に直接はんだ付けをしない。
- 直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温・多湿の場所に放置、保管しない。
- 電池を保管する場合および廃棄する場合は、テープなどで端子部（金属部分）を絶縁する。
- 電池を水などで濡らさない。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、テクニカルインフォメーションセンターかお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

この製品の補習用性能部品（機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

SONY®

リモートコマンダー

取扱説明書

お買上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告 電気製品は、安全のための注意事項を守らなければなりません。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

XYZ

RM-X700

Sony Corporation © 2004 Printed in Japan

主な特長

- このリモコン（リモートコマンダー）はソニーHDD AVナビシステムNV-XYZ77/XYZ55/XYZ33専用です。
- リモコンにより手元でも操作できます。タッチパネルと同じようにメニュー項目の選択や地図のスクロールなどができます。
- くるびメニュー／びっくるメニューなどリモコンでのみ使用できる便利な機能があります。使いかたについては、XYZ（ジーゼット）本体の取扱説明書をご覧ください。

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は... 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

取り付ける前に

取り付け部品

① リモコン



② リモコンホルダー



③ 両面テープ



取り付け場所

シフトレバーの脇などの操作しやすい場所に固定してください。

ご注意


- 次のような場所への取り付けは避けてください。
 - シフトレバーやサイドブレーキなどの操作の妨げになる所
 - 運転席、助手席のシートの前後、上下など可動部の妨げになる所
 - ダッシュボードの上やハンドルの上など、直射日光の熱によって変形するおそれのある所
- 取り付け面をきれいにしてから取り付けてください。

リモコンについてのご注意

- ダッシュボードの上など直射日光の当たる場所に、リモコンを取り付けたり放置したりしないでください。リモコンが熱により変形するおそれがあります。(特に夏季の直射日光の当たるダッシュボードはかなりの高温になるためご注意ください。)
- 直射日光の当たる場所に車を駐車するときは、リモコンを取り付け場所からはずし、グローブボックスの中など、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 直射日光下ではリモコンの信号が受信されにくくなることがあります。このようなときは、受光部にリモコンを近づけて操作してください。

電池の入れかた

単4形乾電池2本（付属）を、（+）と（-）を正しく入れる。

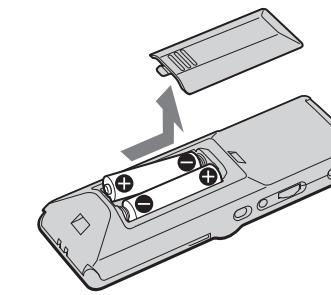

電池の交換時期

通常の使用で約6か月もちろですが、カーソルボタンでのスクロール操作を多用すると、電池寿命は短くなります。電池が消耗するとボタンを押しても操作できないことがあります。この場合は電池を交換し、動作を確認してください。


リモコンのボタンを押して、LEDの点灯が弱くなったときは、電池寿命です。

リモコンを取り付ける

リモコンホルダー②を固定し、リモコンを取り付けます。・

1 両面テープ③で、リモコンホルダー②を固定する

- シフトレバーの脇などの操作しやすい場所に固定してください。
- 両面テープで固定する前に、その位置でリモコン操作が可能かどうかを確認してください。

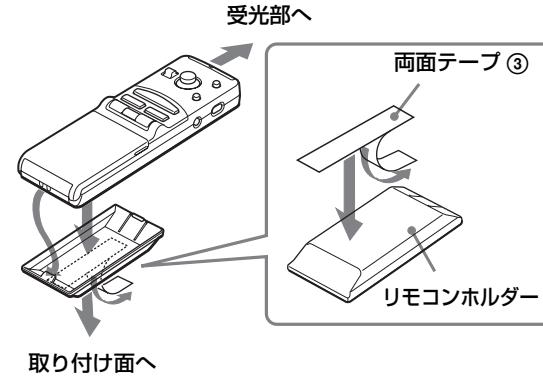

2 リモコンホルダー②に、リモコンを取り付ける



主な仕様

寸法

約43×31×136mm
(幅×高さ×奥行き)

質量

約90g(乾電池含む)
単4形乾電池(2)
取扱説明書(1)
保証書(1)

付属品