


スピーカーの接続と配置

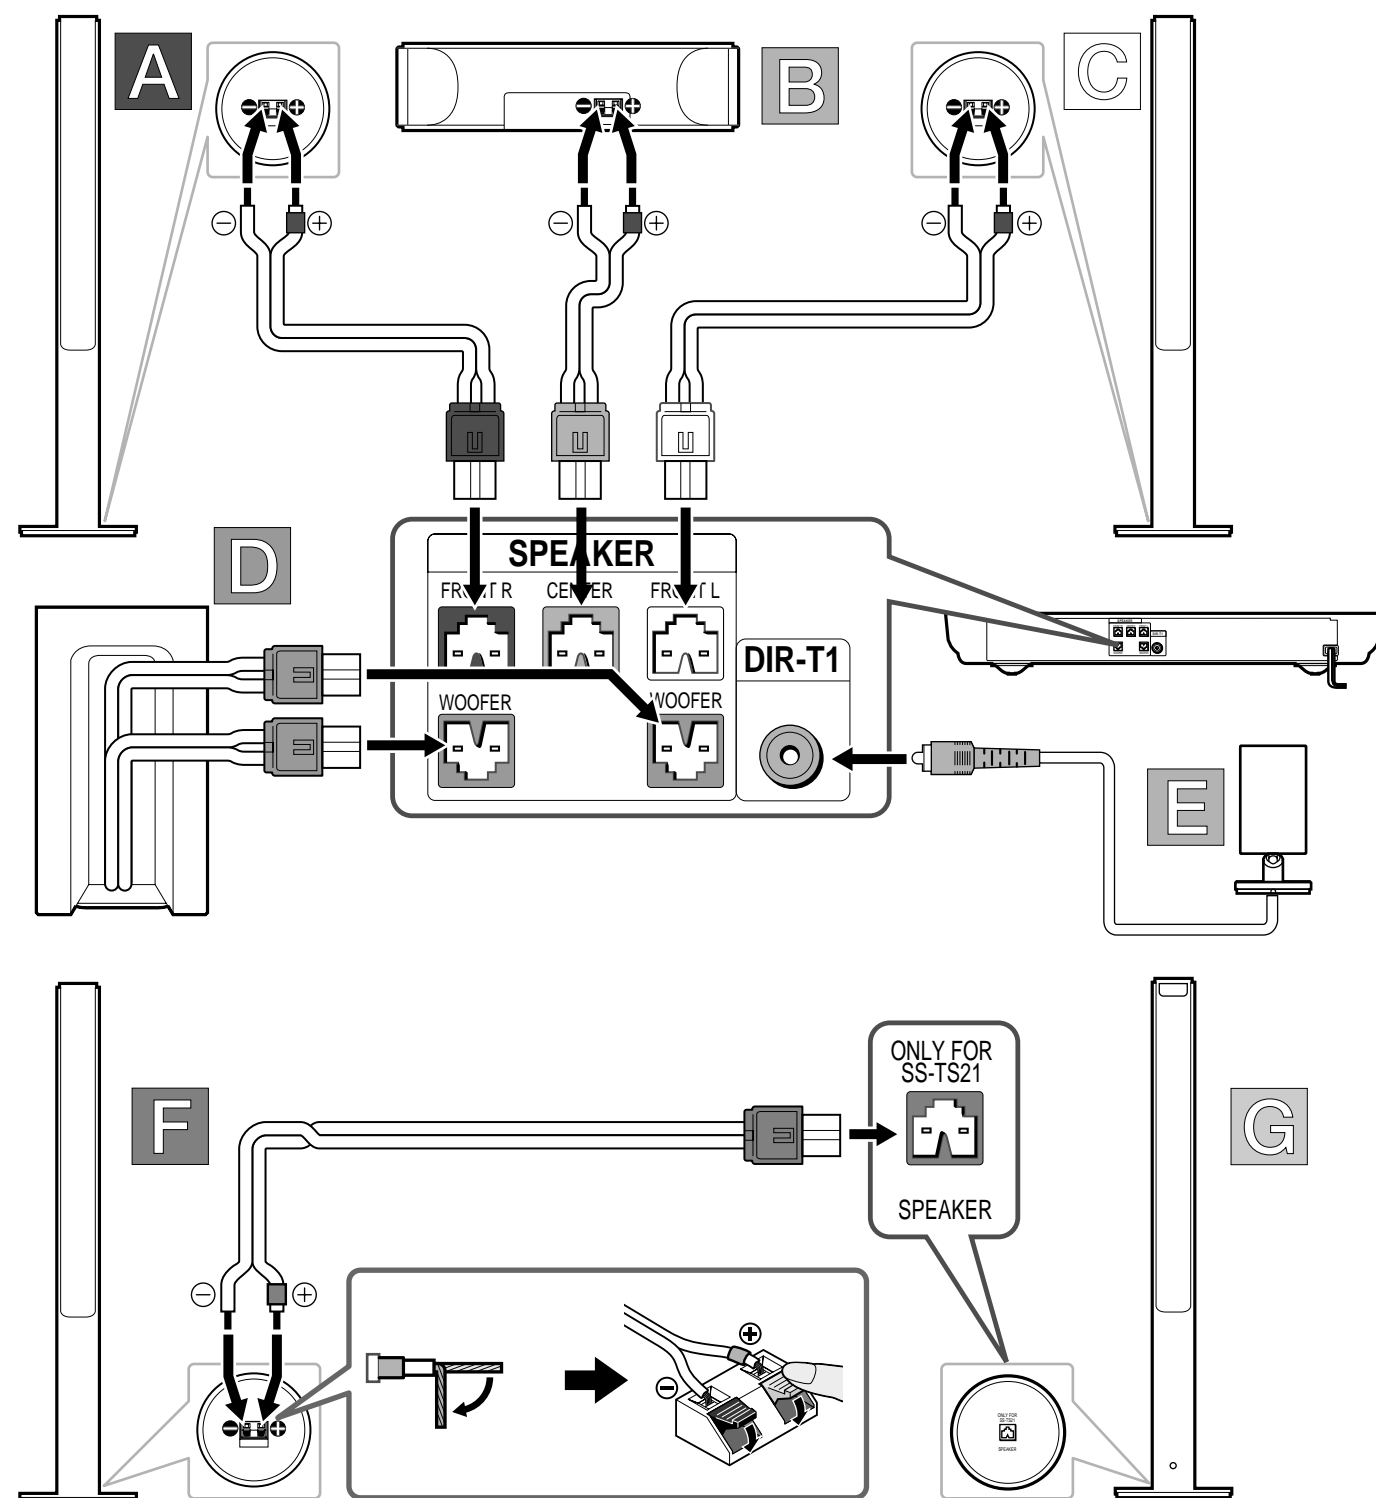

A	B	C	D	E	F	G
赤	緑	白	紫	ピンク	グレー	青

スピーカーコードと本機のスピーカー端子はそれぞれ色分けされています。同じ色どうしをつないでください。

本機に市販のスピーカーセットを接続しないでください。必ず付属のスピーカーセットを接続してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

