


## スピーカーの接続と配置

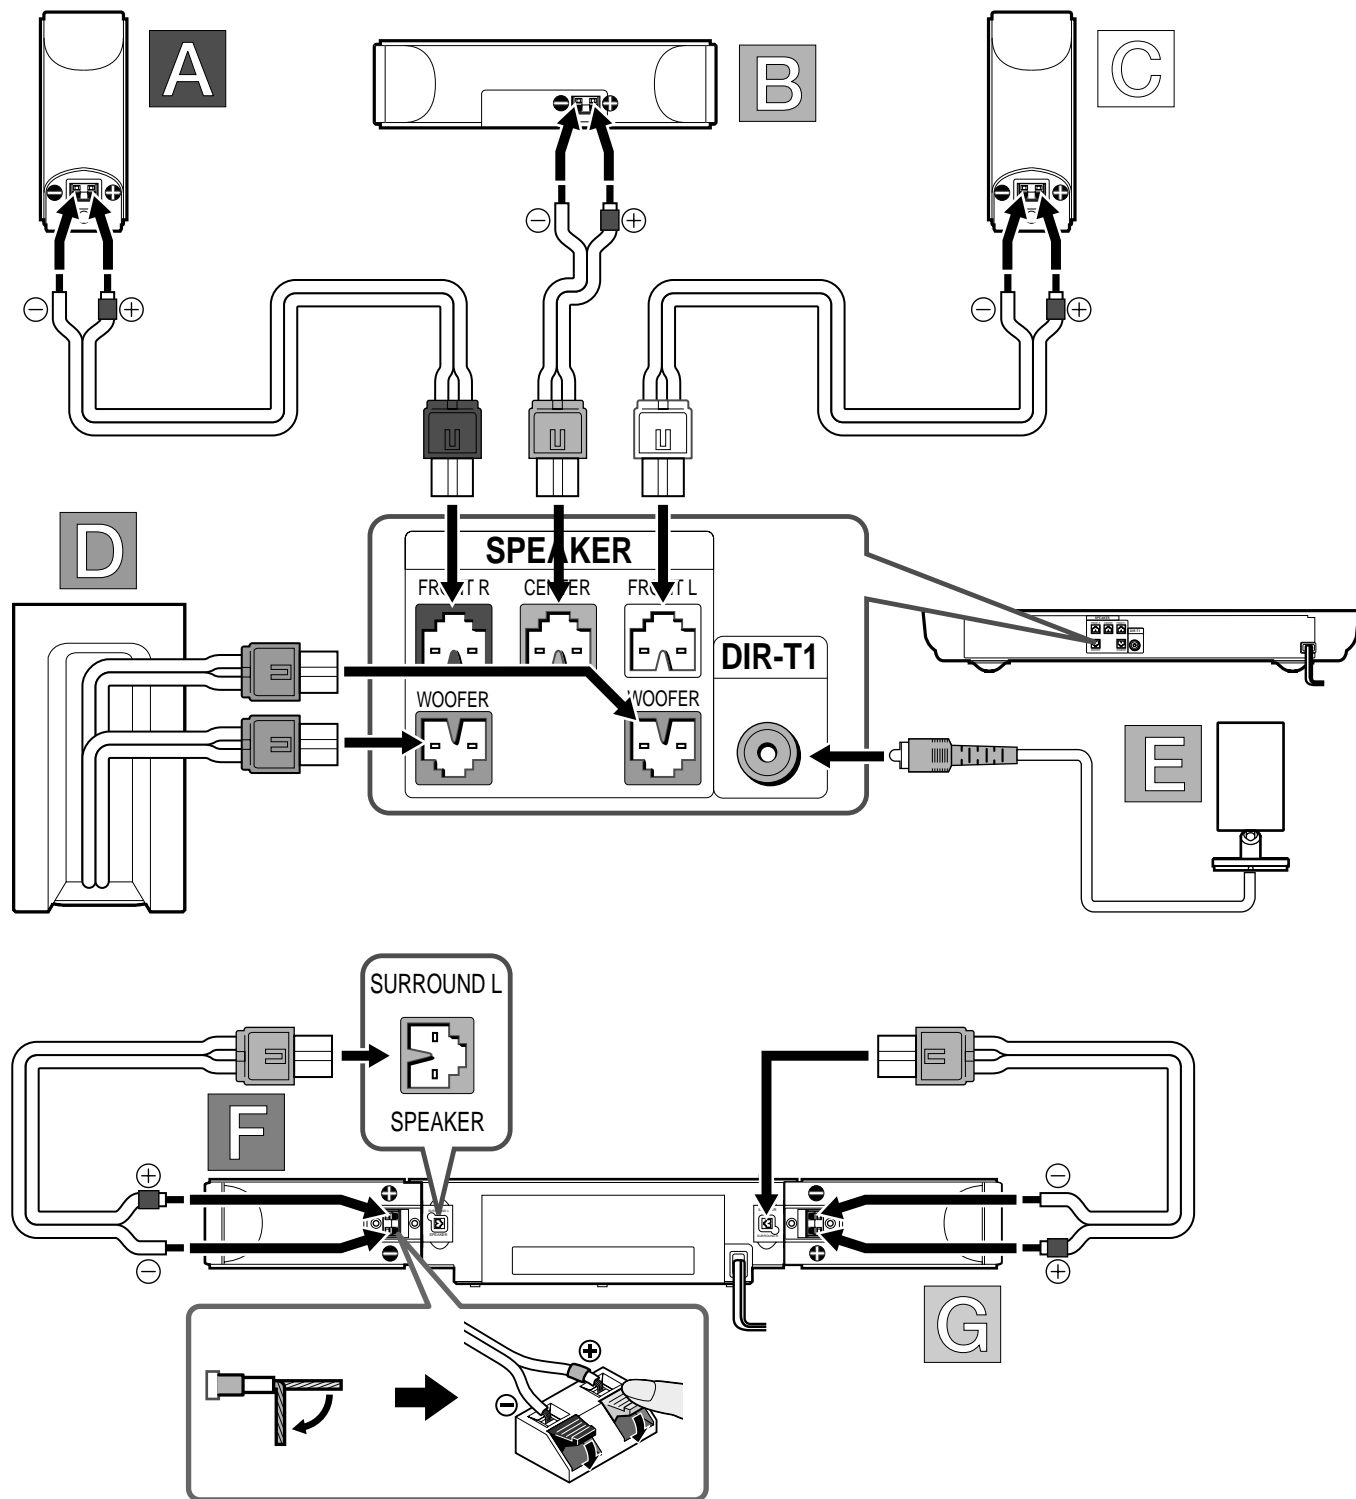

- |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b> |
| 赤        | 緑        | 白        | 紫        | ピンク      | 青        | グレー      |

スピーカーコードと本機のスピーカー端子はそれぞれ色分けされています。同じ色どうしをつないでください。

本機に市販のスピーカーセットを接続しないでください。必ず付属のスピーカーセットを接続してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

