


SONY

# 画像について 「アレッ?」と思ったら




このたびは、ソニーのテレビをお買い上げいただきありがとうございます。お客様からテレビの画像について、よく寄せられるご質問をまとめてあります。テレビを安全かつ快適にお使いいただくために、お読みください。

**?** 横しまが出ていたり(横しまノイズ)、ざらざらとしていたり(スノーノイズ)して、画像がきれいに映らないんだけど?

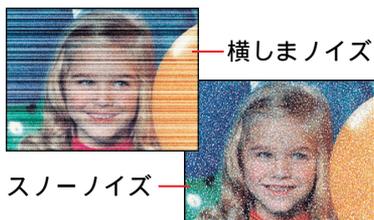


電波妨害や接触不良が起きています。アンテナ線が端子にきちんとつながっているか、折れたり切れたりしていないかを確認してください。

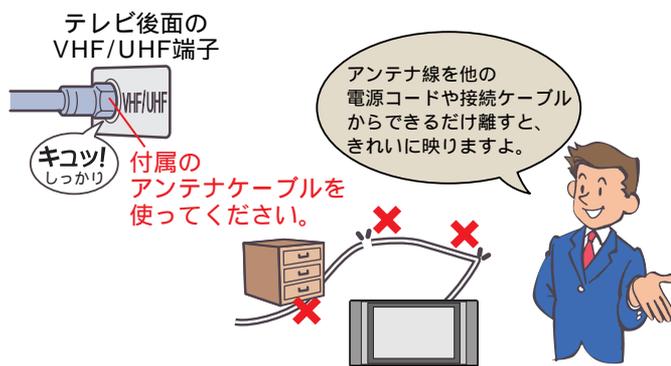

## VHF/UHFアンテナのつなぎかた

VHF/UHF混合、  
またはVHF、  
またはUHF



または



壁のアンテナ端子

VHF/UHF用アンテナ接続ケーブル(付属)

テレビ後面の  
VHF/UHF端子

VHF/UHF

室内アンテナ、フィーダー線は、特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。

**?** 電源を入れてチャンネルを選んでも、テレビ放送(地上波)が映らないんだけど?



テレビ放送があるときに、自動チャンネル設定をしてください。

30秒くらいで、お住まいの地域で受信できるテレビ放送(地上波)を自動設定し、受信できます。詳しくは、取扱説明書の「チャンネルを設定する」をご覧ください。

