

テレビ/ビデオ/ケーブルテレビホームターミナル用リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-P21

© 2004 Sony Corporation Printed in China

警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。
 • 安全のための注意事項を守る
 • 故障したら使わない
 • 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

電池についての安全上のご注意
 液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険

乾電池が液漏れしたとき
 乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
 液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
 液が身体や衣服についたときも、やけどの原因になるので、すぐきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

警告 • 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。

• 乾電池は充電しない。
 • 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
 • 乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
 • 新しい乾電池を使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
 • 液漏れした乾電池は使わない。

注意 • 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
 • 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
 • 指定された種類以外の電池は使用しない。

準備

1 乾電池を入れる

付属の乾電池(単3形乾電池2本)を入れます。




2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのテレビとビデオ、ケーブルテレビホームターミナルが操作できるようになっています。

他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はメーカー設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

操作切換	操作できる機器
「テレビ操作」	・テレビ ・ビデオ一体型テレビ
「ビデオ操作」	・ビデオデッキ
「ケーブル操作」	・ケーブルテレビホームターミナル

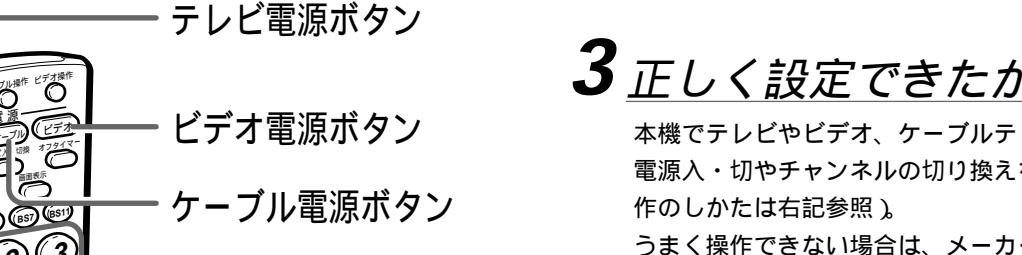

3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビやビデオ、ケーブルテレビホームターミナルの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(操作のしかたは右記参照)。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。また、メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。それでもうまく操作できない場合は、他社のメーカー番号を試してみて下さい。

設定が終わったら
 正しく設定できたら、そのままメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

ご注意

メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。

メーカー番号一覧表

ビデオ一体型テレビ

メーカー	メーカー番号(テレビ電源ボタンを押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①・⑥、①・⑨、①・⑩、①・⑪
パナソニック	②・③、②・④
ナショナル(松下)	③・②
東芝	③・②、③・③、③・④
日立	④・②、④・③
三菱	⑤・③
ピクター(JVC)	⑥・④
サンヨー	⑦・⑤、⑦・⑥、⑦・⑦、⑦・⑧
アイワ	⑧・①、⑧・②、⑧・③
シャープ	⑧・⑦、⑧・⑧、⑧・⑨
フナイ	⑨・⑦、⑨・⑧、⑨・⑨
PRECIOUS	⑩・⑨、⑩・⑩、⑩・⑪
NEC	⑩・①、⑩・②、⑩・③、⑩・④
富士通	⑩・⑦
パイオニア	⑩・①
フィリップス	⑪・①
その他	⑫・①、⑫・②、⑫・③、⑫・④、⑫・⑤、⑫・⑥、⑫・⑦、⑫・⑧

テレビの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

1 テレビの電源を入れる

テレビ電源ボタンから指を離す
 設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

例) 松下のテレビの場合

1 テレビ電源ボタンを押す

2 テレビ電源ボタンから指を離す
 設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

例) 三菱のビデオの場合

1 ビデオ電源ボタンを押す

2 ビデオ電源ボタンから指を離す
 設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

例) 東芝のケーブルテレビホームターミナル(HT)の場合

1 テレビ電源ボタンを押す

2 ケーブル電源ボタンから指を離す
 設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

※ 3つのボタンを同時に押しても設定できません。テレビ電源ボタンまたはビデオ電源ボタン、ケーブル電源ボタンは、最後まで押したまま離さずに、数字ボタンを順に押してください。

2 「テレビ操作」に切り換える

テレビ電源ボタン
 ワイドボタン
 音声切換ボタン
 BSボタン

3 チャンネルを選ぶ

チャンネル①/②ボタン
 このボタンでもチャンネルを選べます。

前選局ボタン

数字ボタンの「5」、音声切換ボタン、ビデオ再生ボタンの「▶」、チャンネルボタンの「+」には、凸点(突起)が付いています。操作の印目としてお使いください。

※ お使いのテレビを本機で操作できない場合は、テレビ本体またはテレビ付属のリモコンで操作してください。

4 音量を調節する

消音ボタン
 前選局ボタン

画面表示ボタン
 現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。

消音ボタン
 テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。

ケーブルテレビホームターミナル(HT)
 メーカー番号(ケーブル電源ボタンを押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)

ソニー

パナソニック

ナショナル(松下)

東芝

日立

NEC

富士通

パイオニア

住友電気

サイエンティフィック・アトランタ(SA)

愛知電子

Winersat

DXアンテナ

マスプロ

■ テレビ画面にならないときは

上記の操作をしても、ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切り換わらない場合があります。

このようなときは、テレビ入力切換ボタンを押してください。

1度押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してください。

お使いのテレビによっては「ビデオ1 ビデオ2 テレビ」のように切り換わります。

何度も押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力を切り換えるには」をご覧ください。

● テレビの電源が入らないときは

テレビ本体のスイッチを確認してください。

本体の電源が待機状態になっていないと、リモコンで電源が入らない場合があります。

数字ボタン、BSボタン、BSチャンネルボタンで選局したときに有効です。(チャンネル①/②ボタンで選んだときは使えません。)

音量①/②ボタンや消音ボタン、テレビ電源ボタン、テレビ入力切換ボタンは、ビデオ操作に切り換えていても、テレビ(ビデオ一体型テレビ)を操作することができます。

ワイドボタンを押します。

ワイド画面の操作をするには

ワイドボタンを押します。

それでも操作できない場合は、ワイドボタンを押しながら数字ボタンの①~⑥のどれか1つを押します。

BSチューナー内蔵テレビを操作するには

(アナログBSのみ対応)

BSボタンを押してBSモードにしてから数字ボタンでチャンネルを選びます。

チャンネルが切り換わらない場合は、裏面の「BSチューナー内蔵テレビ、ビデオを操作するには」をご覧ください。

・コンピュータ用モニター(TVチューナー内蔵型を含む)には対応していません。

BSデコーダー(WOWOW)を操作するには、裏面の「アナログBSデコーダー(WOWOW)を操作するには」をご覧ください。

BSデコーダー(WOWOW)を操作するには

