

HT-SL99BW

かんたん接続・操作ガイド

このかんたん接続・操作ガイドでは、DVDレコーダーやテレビなどの接続と、ホームシアターを楽しむために必要な設定や簡単な操作について説明しています。その他の設定・操作について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。


STEP 1 サラウンドスピーカーを充電する

STEP 2 接続する

STEP 3 設定する


STEP 4 再生する

本機の付属品を確認する

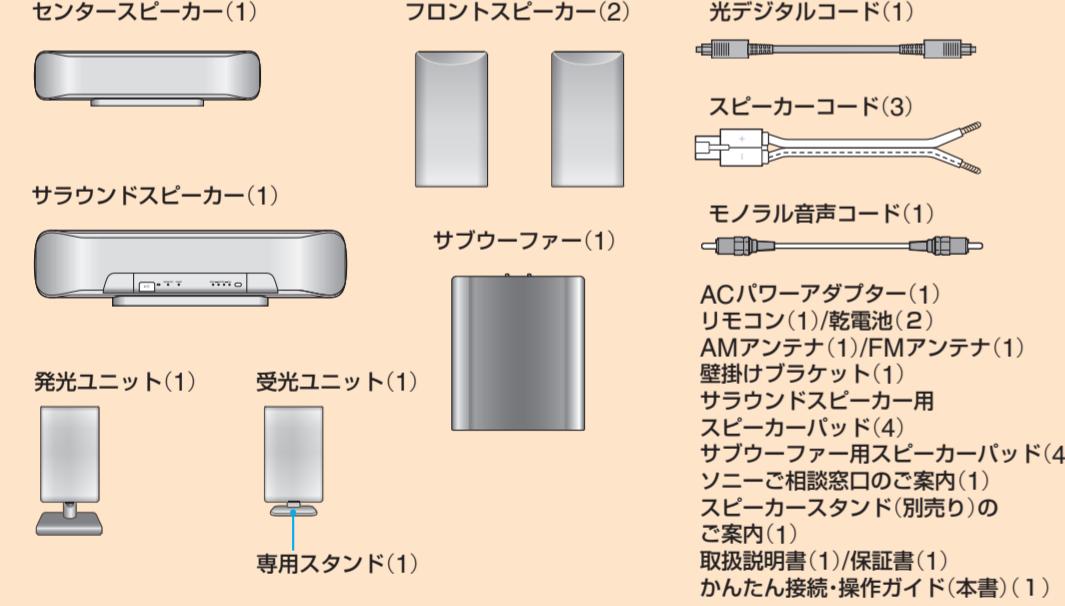

STEP 1 サラウンドスピーカーを充電する

ACパワーアダプターをサラウンドスピーカーにつなぐ

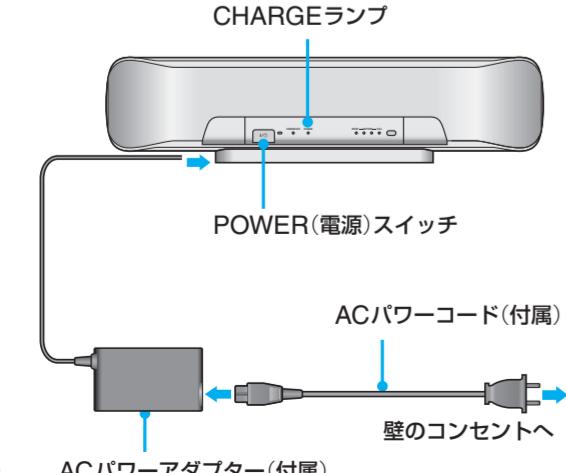

付属のACパワーアダプターでサラウンドスピーカーを壁のコンセントへつなぎます。CHARGEランプが点灯し、充電が始まります。

充電時間は最大約120分です。

充電が終わるとCHARGEランプは消灯します。


(詳しくは、取扱説明書14ページをご覧ください。)

CHARGEランプが点灯しないときは、POWER(電源)スイッチを押してください。

STEP 2 接続する


付属のスピーカー、AM/FMアンテナ、発光ユニットをつなぐ

本機のサラウンドスピーカーはワイヤレスシステムのため接続は必要ありません。左欄をご覧になり、充電を行ってください。

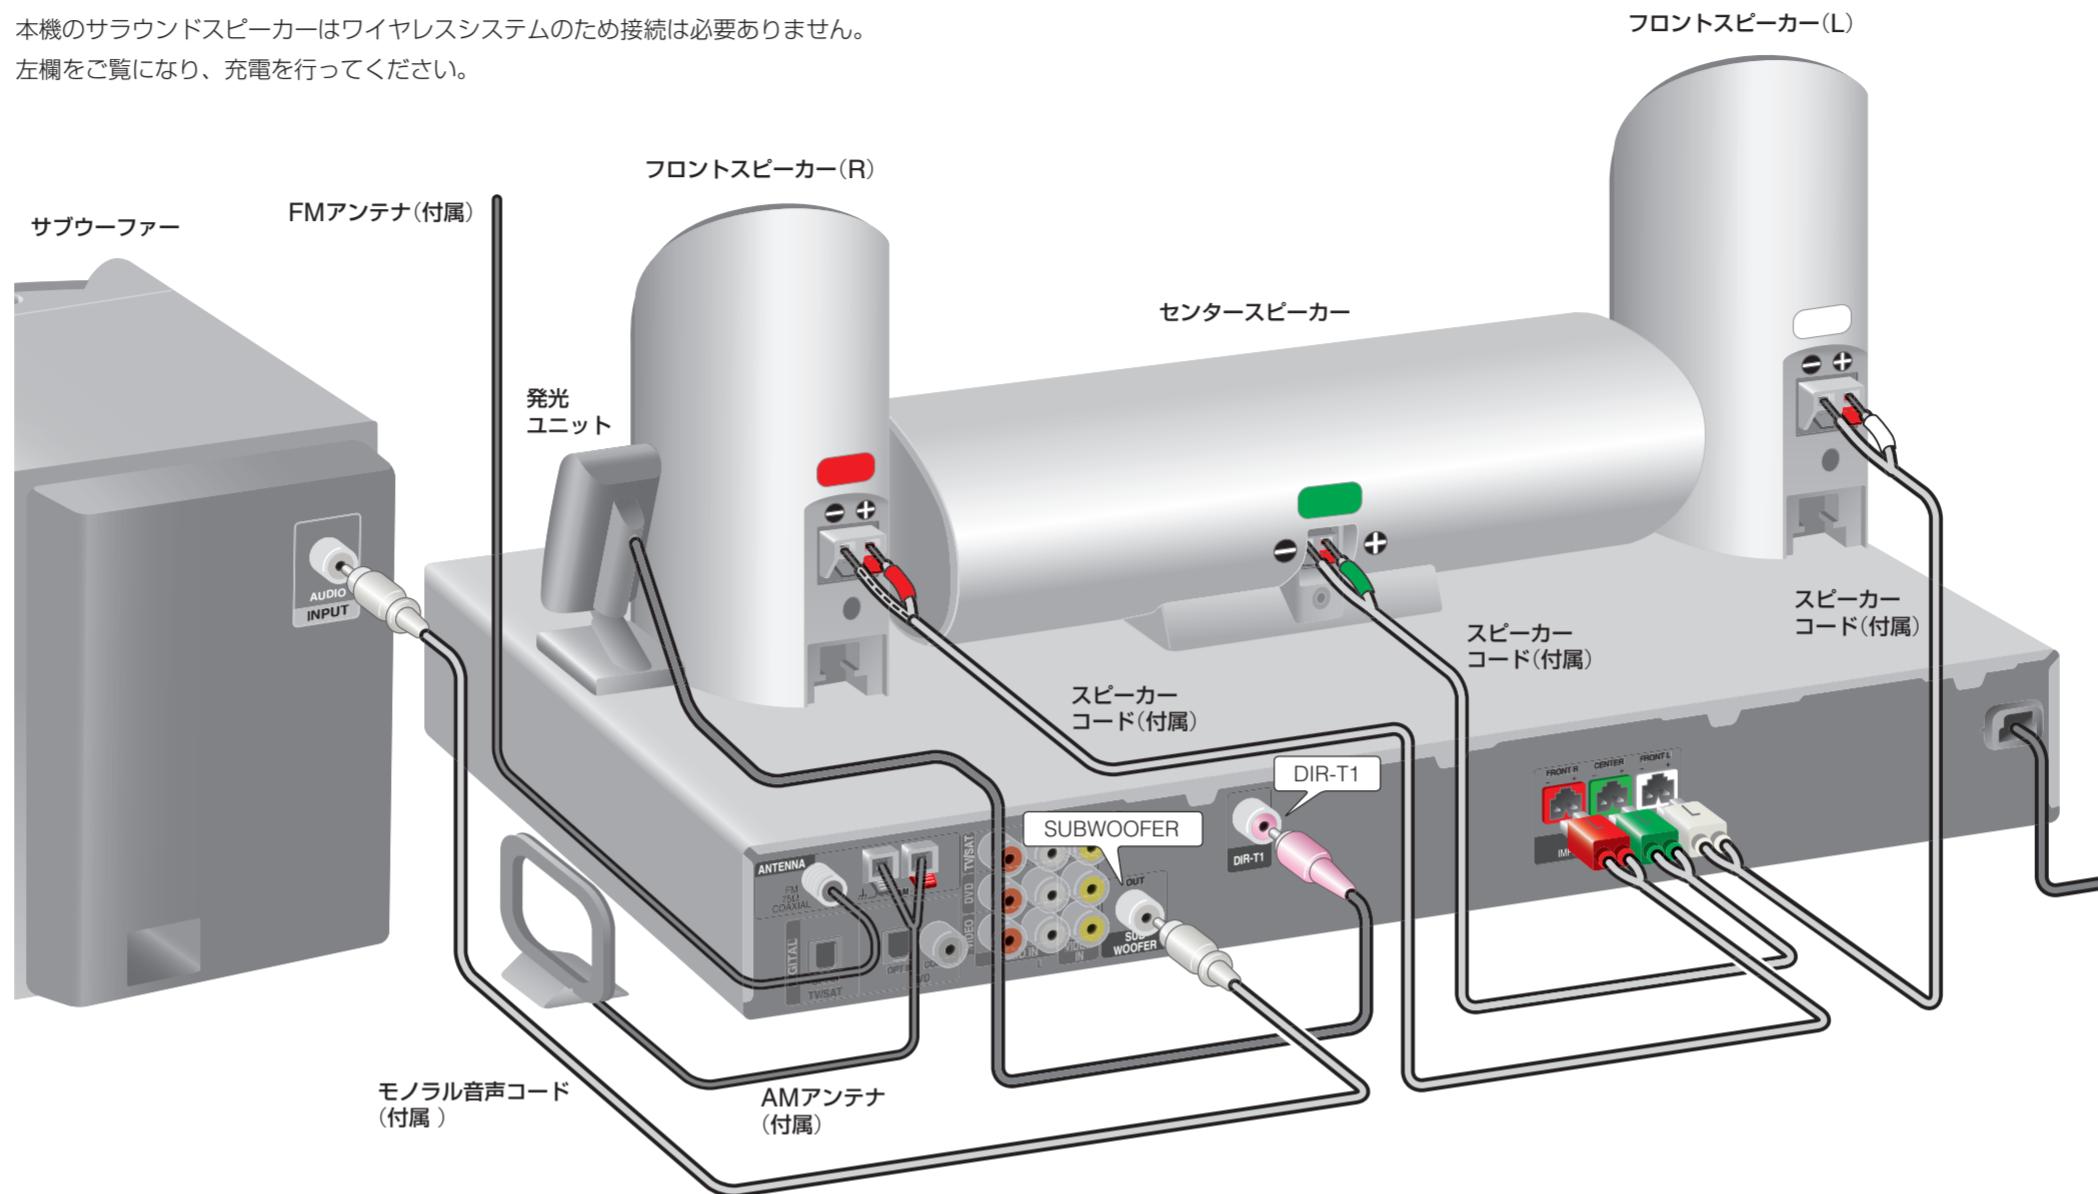

DVDプレーヤー(レコーダー)、テレビ(映像端子のみ*)をつなぐ

* 音声出力端子のあるテレビとつなぐときは、右欄をご覧ください。

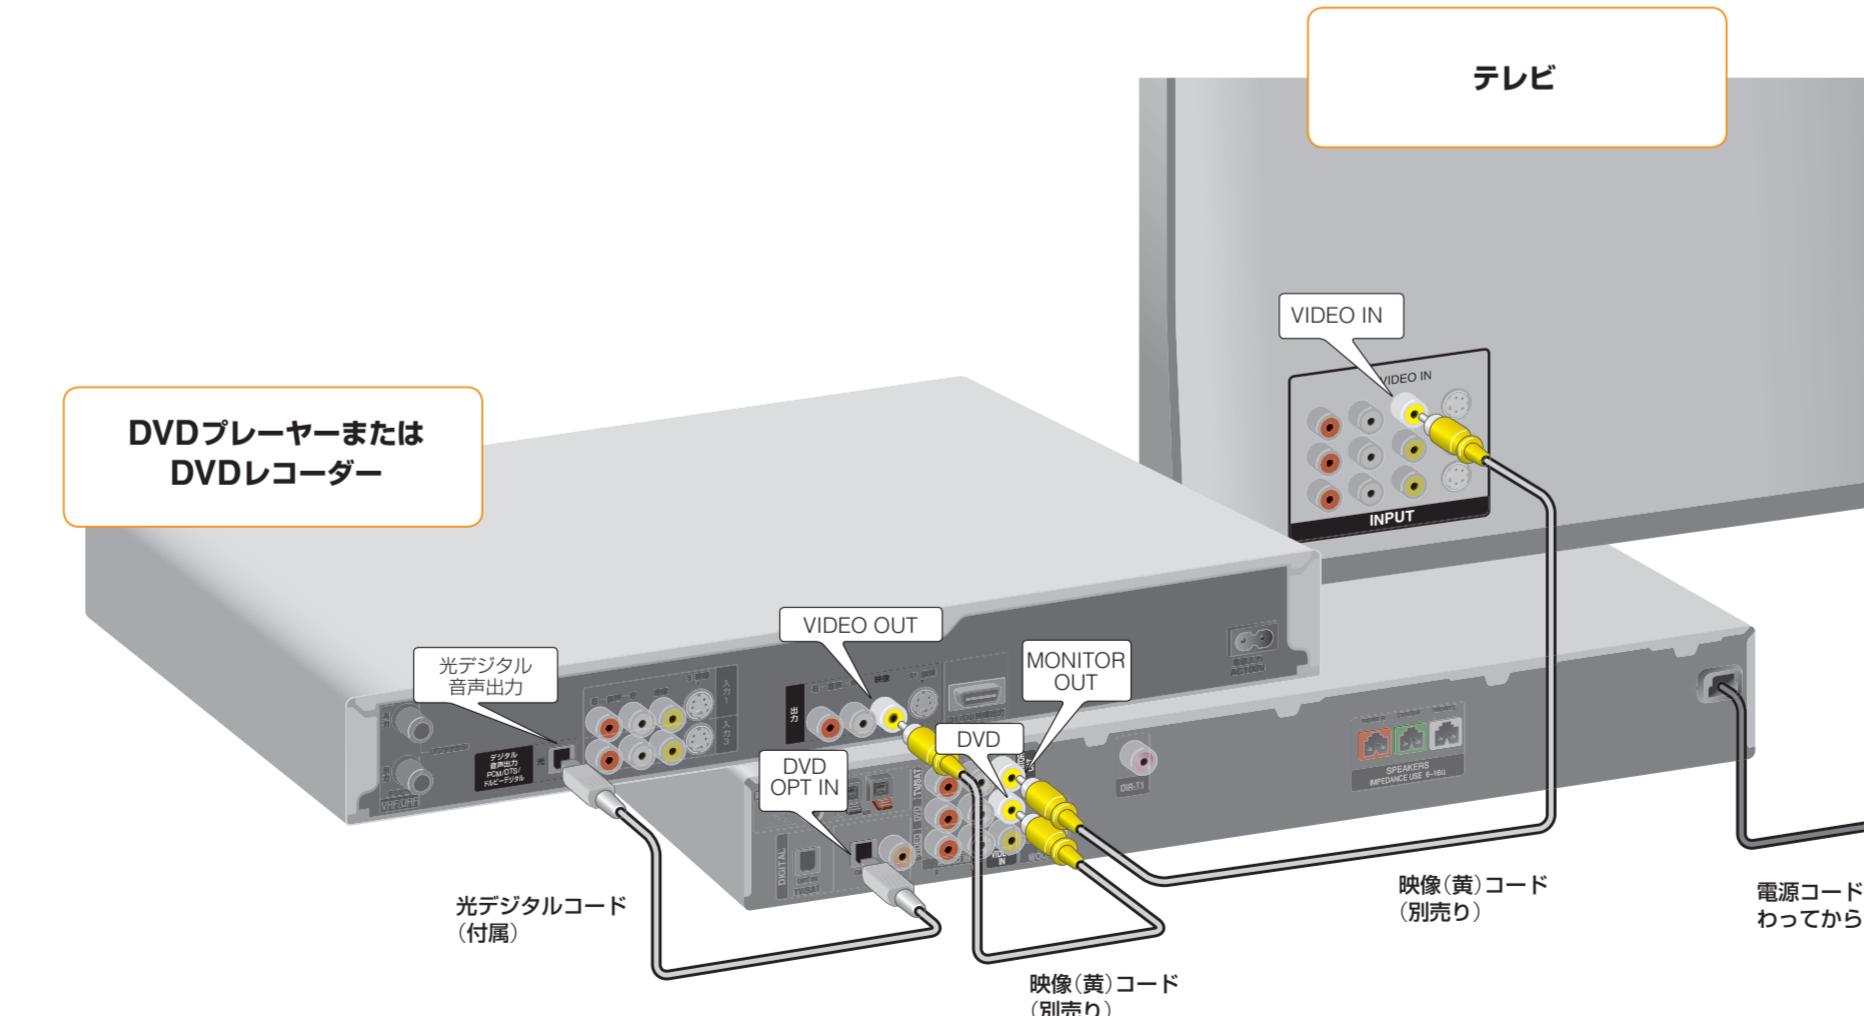


電源コードを壁のコンセントへ
接続が終わってからつなげてください。


音声出力端子のあるテレビとつなぐ

お手持ちのテレビに音声出力端子がある場合、テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむことができます。


テレビの光デジタル音声出力端子とつなぐ

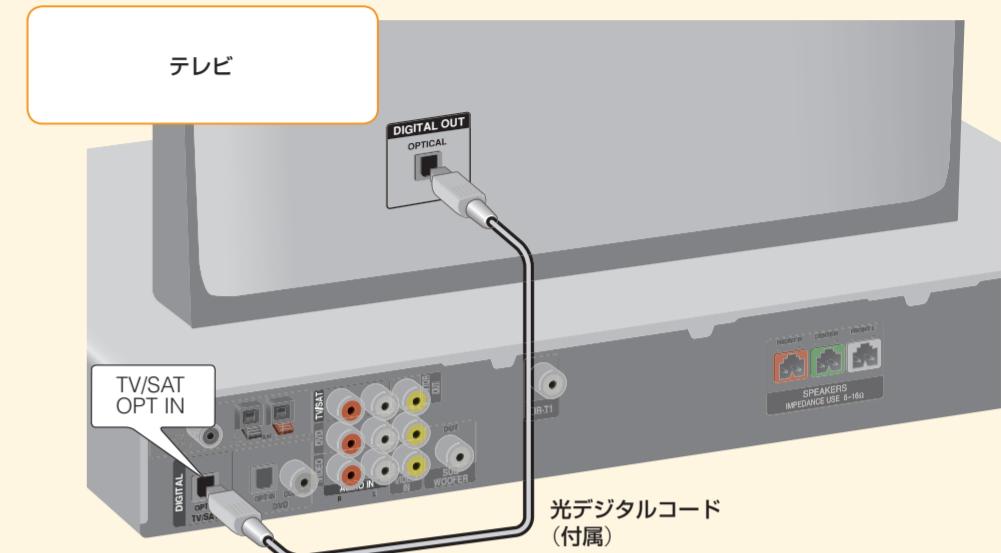

テレビの音声出力端子とつなぐ

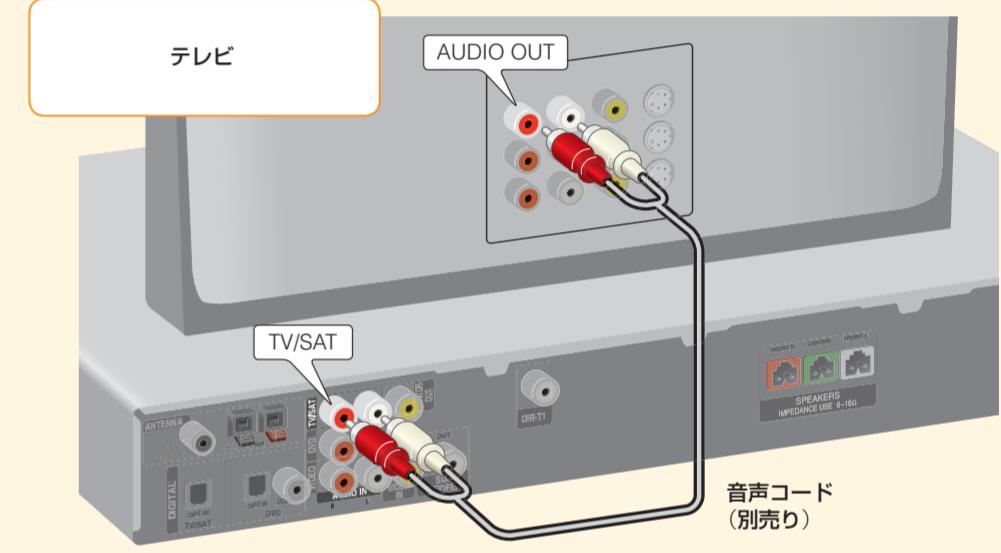


“プレイステーション2”をつなぐ

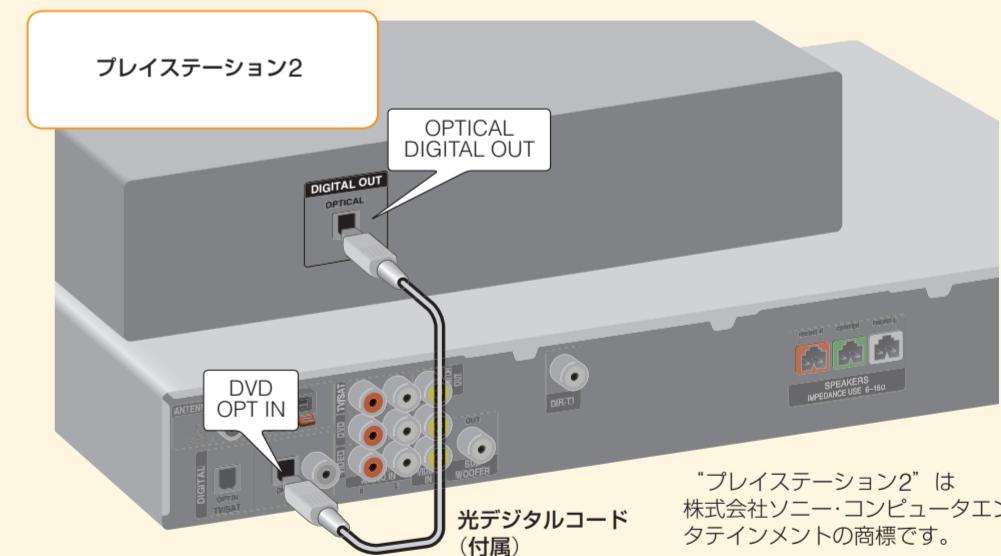

“プレイステーション2”は
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

ビデオデッキとつなぐ

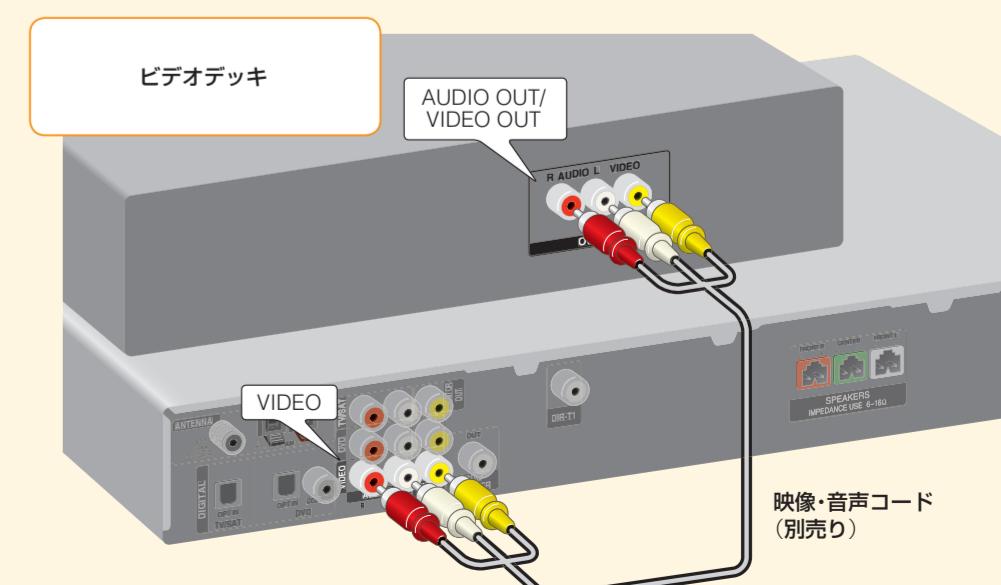


映像・音声コード
(別売り)

STEP3 設定する

設定する前に

スピーカーを部屋に設置する

下図のように配置すると、より効果的にサラウンド音声をお楽しみいただけます。

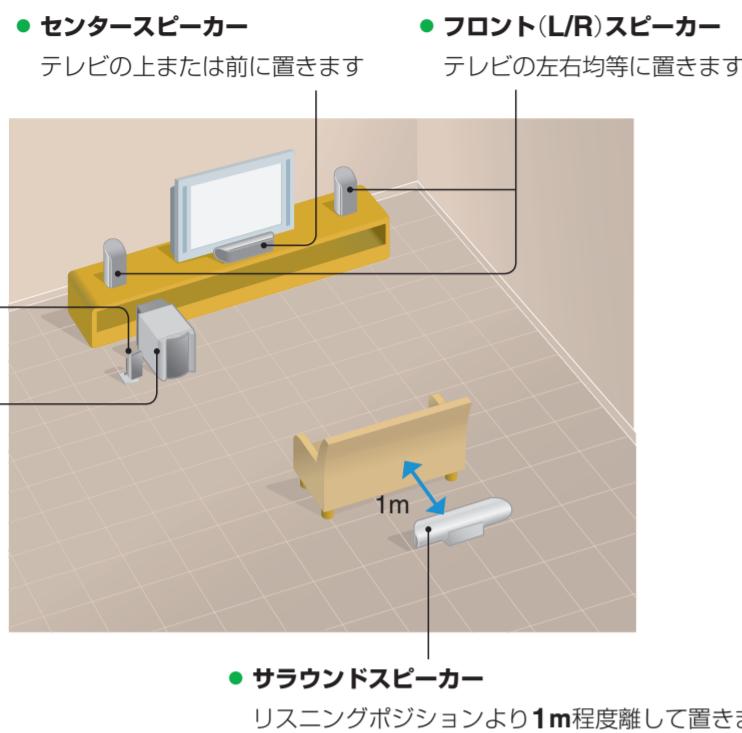

正しく設置されたか確認する

本体とサラウンドスピーカーの電源を入れます。

サラウンドスピーカー前面のON LINEランプが点灯します。

ON LINEランプが点灯しないときは

発光ユニットの位置を調整する必要があります。

(赤外線の範囲について詳しくは取扱説明書14ページをご覧ください)

本機を初期設定状態にする

本機を初めてお使いになるときは、以下の手順で必ず本機を初期設定状態にしてください。

また、本機をお使いになった後、設定した内容などをお買い上げ時の状態に戻したいときは、以下の手順を行ってください。



1 電源が入っているときはI/Off(電源スイッチ)を押して、本体の電源を切る


2 本体のI/Off(電源スイッチ)を約5秒以上押し続ける

「INITIAL」と表示されます。以下がお買い上げ時の状態に戻ります。

- SET UP、LEVEL、TONEの各メニューで設定した内容
- サウンドフィールドの設定
- 登録した放送局
- 入力や登録した放送局ごとに記憶したサウンドフィールド
- 音量(最小になります)

リモコンに電池を入れる

+と-の向きを合わせて、単3形乾電池(付属)を2個入れます。

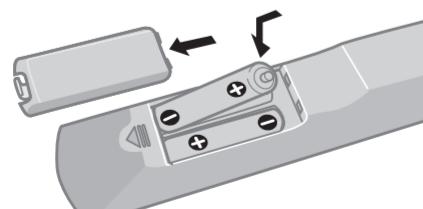

ちょっと一言

付属の乾電池の寿命は約6か月です。残りが少なくなると、リモコンで操作できる距離が短くなります。

このときは、2個とも新しい乾電池に交換してください。

ご注意

リモコンを高温多湿の場所に放置しないでください。

新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。

リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。

長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。液もれや破損のおそれがあります。

STEP4 再生する

Ⓐ DVDプレーヤー(レコーダー)や“プレイステーション2”の設定をする

- リモコンのDVDボタンを押す
- テレビの電源を入れ、入力を切り換える
詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- DVDプレーヤー(レコーダー)または“プレイステーション2”的電源を入れ、DVDを再生する

Ⓑ サウンドフィールドを選ぶ*

SOUND FIELD+/ボタンをくり返し押して、好みのサウンドフィールドを選びます。

サウンドフィールドの種類	適している映像ソフト
PL II MOV (プロロジックIIムービー)	ドルビーサウンドエンコードの映画や書き替え映画
C.S.T.EX A (シネマスタジオEX A)	標準的なモードであらゆる映画に適しています。
C.S.T.EX B (シネマスタジオEX B)	SF映画やアクション映画
C.S.T.EX C (シネマスタジオEX C)	ミュージカルやサウンドトラックが特徴的な映画
GAME (ゲーム)	ビデオゲームソフトの迫力のある音声

Ⓑ テレビの音声を聞く

- リモコンのTVボタンを押す
TVボタンとSATボタンは、どちらを押しても同じように機能します。
- テレビの電源を入れ、見たい番組を選ぶ
詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

Ⓑ サウンドフィールドを選ぶ*

SOUND FIELD+/ボタンをくり返し押して、好みのサウンドフィールドを選びます。

サウンドフィールドの種類	効果
A.F.D AUTO (オートフォーマットダイレクト)	入力された音声をそのまま再生します。
DOLBY PL (ドルビープロロジック)	2チャンネルで記録されている音を、4.1チャンネルにデコードして再生します。
PL II MOV (プロロジックIIムービー)	2チャンネルで記録されている音を、5.1チャンネルサラウンドで再生します。



Ⓒ ビデオを再生する

- リモコンのVIDEOボタンを押す
- テレビの電源を入れ、入力を切り換える
詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ビデオデッキの電源を入れ、ビデオテープを再生する

サウンドフィールドを選ぶ*

SOUND FIELD+/ボタンをくり返し押して、好みのサウンドフィールドを選びます。

サウンドフィールドの種類	効果
DOLBY PL (ドルビープロロジック)	2チャンネルで記録されている音を、4.1チャンネルにデコードして再生します。
PL II MOV (プロロジックIIムービー)	古い映画などを、5.1チャンネルサラウンドで再生します。

*サウンドフィールドについて詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください。