

FM/AM コンパクトディスク プレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



本機は、安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故の原因となります。

この取扱説明書および「取り付けと接続」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書および「取り付けと接続」をよくお読み
のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ
とは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



CDX-R5510



警告

安全のために

本機は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故の原因となります。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書および「取り付けと接続」の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

定期的な点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら



- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および「取り付けと接続」では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡やけがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



指挟み

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

行為を指示する記号



指示

目次

▲警告・▲注意	4
はじめに	7
準備	8
本機をリセットする	8
時計を合わせる	8
デモモードについて	9
フロントパネルについて	9
CD・ラジオの聞きかた	10
各部のなまえ	12
本体	12
カードリモコン	14

CD/MP3/ATRAC CD

CD/MP3/ATRAC CDを聞く	15
聞きたいグループ (フォルダー) を 選ぶ	15
聞きたい曲を選ぶ	15
曲中の聞きたいところを探す	15
表示窓の見かた	16
繰り返し聞く (リピート再生)	17
曲順を変えて聞く (シャッフル再生)	17

ラジオ

放送局を自動で登録する	18
表示窓の見かた	18
旅先などで、登録した放送局が 受信できないとき	19
ステレオ放送が聞きにくいとき	19
放送局を手動で登録する	19
放送局を名前で探す (リスト)	20

サウンドの設定

DSOを設定する	21
イコライザーを使う (EQ3)	22
イコライザーカーブを選ぶ	22
好きなイコライザーカーブを登録する	22
音のバランスを設定する (バランス・ フェーダー・サブウーファー)	23

その他の操作

音や表示などの設定を換える	24
ディスク/放送局に名前をつける (カスタムファイル・ディスクメモ・ ステーションメモ)	25
名前をつける	25
名前を消去する	26
別売りの機器をつなぐ	27
CD/MDチェンジャーを聞く	27
ロータリーコマンドを使う	29
ポータブル機器の音声を聞く (AUX)	30

その他の情報

使用上のご注意	31
CDについて	31
MP3について	32
ATRAC CDについて	33
本機の取り扱い	34
カードリモコンの電池の入れかた	35
その他のご注意	35
故障かな?	36
エラー/メッセージ表示	39
保証書とアフターサービス	41
主な仕様	41



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けには専門知識が必要です。

万一、ご自分で取り付けるときは、「取り付けと接続」の説明に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電の原因となります。



指示



指示

規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止




分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

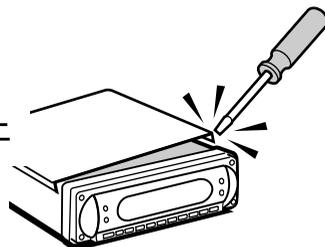



下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。



指挟み



運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度にする

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。

車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

電池の使い方を誤ると、液漏れ・発熱・破裂・発火・誤飲によるだけがや失明の原因となるので、次のことを必ず守ってください。



- 電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、こすらずにすぐに多量の水道水などのきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける。
- 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
- 乳幼児の手の届かないところに置く。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 火の中に入れてたり、加熱、分解、改造しない。
- 電池の(+)と(-)を正しく入れる。
- ショートの原因となるので、金属製のコインやキー、ネックレス、ヘアピンなどと一緒には持ち運んだり、保管しない。
- 電池は充電しない。
- 電池に液漏れや異臭があるときは、すぐに火気から遠ざける。
- 電池に直接はんだ付けをしない。
- 保管する場合および廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する。
- 皮膚に障害を起こすおそれがあるので、テープなどで貼り付けない。



- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させない。
- 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温・多湿の場所に放置、保管しない。
- 電池を水などで濡らさない。

はじめに

- さまざまなフォーマットのCDに対応。
CD：音楽用CD/音楽用CD-R/音楽用CD-RW/
 CD TEXT*
MP3ファイル：CD-ROM/CD-R/CD-RW
 (ISO9660レベル1/レベル2、Joliet、Romeo
 に準拠して記録している)、マルチセッション
 対応
ATRAC CD：CD-ROM/CD-R/CD-RW
 (ATRAC3、ATRAC3plusフォーマット)
 ソニー製のネットワークオーディオ製品に付
 属しているSonicStage 2.0以降、または
 SonicStage Simple Burner 1.0/1.1などの
 ソフトウェアを使って作成したCDを、車内で
 も楽しむことができます。

オーディオCD		
MP3 ATRAC CD		
		

- * ディスク名、アーティスト名、曲名などの文字情報を記録した音楽CDの呼称です。
- 独自のバーチャル3D技術で音像を前方定位させるとともに、クリアな音質を実現するDSO
 (ダイナミック・サウンドステージ・オーガナイザー) 機能搭載。
- 好みの音質に調節可能な3バンドイコライザー(EQ3)機能搭載。
- MP3音源などを豊かに再生するBBE MP*機能搭載。
 * BBE MPプロセスはデジタル圧縮技術によって失われた高調波を修復、補修するこ
 とにより、MP3などのデジタル圧縮された音声の音質を改善します。BBE MPIは、
 最適量の偶数次高調波と奇数次高調波をもとの音から作り出し原音に加えること
 により、効果的にやわらかさ、ディテール、ニュアンスなどを再現します。
- 運転感覚で操作できるロータリーコマンダー(別売り)に対応。



この取扱説明書では、本機の使いかたのほかに、付属のカードリモコンおよび別売りのソニー
 製ロータリーコマンダー、ソニー製CD/MDチェンジャーを接続した場合の操作方法についても
 説明しています。


- “ATRAC”、“ATRAC3”および“ATRAC3plus”は、ソニー株式会社の商標です。
- “SonicStage”およびそのロゴは、ソニー株式会社の商標です。

準備

本機をリセットする

初めて使うときや、自動車のバッテリーを交換したとき、接続を変えたときは、RESETボタンを押す必要があります。

まずフロントパネルを取り外し、RESETボタンをつま楊枝の先などで押してください。ただし、針のような物で強く押すと故障の原因となります。

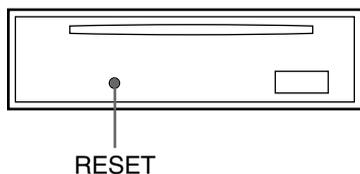


ご注意

- RESETボタンを押すと、時刻などの登録した内容が消えることがあります。その場合は、登録し直してください。
- RESETボタンを押してから約10秒間、本機は初期設定動作を行います。その間にCDを入れると正常にリセットされないことがありますので、初期設定動作中はCDを入れないでください。

時計を合わせる

本機は12時間表示です。

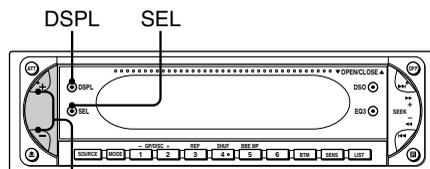

ボリューム +/-

- 1 SELボタンを2秒以上押す。
- 2 SELボタンを繰り返し押し、「CLOCK-ADJ」を選ぶ。
- 3 DSPLボタンを押す。

「時」が点滅します。



- 1 ボリュームボタンの+または-を繰り返し押し「時」を合わせる。
- 2 DSPLボタンを押す。
「分」が点滅します。
- 3 ボリュームボタンの+または-を繰り返し押し「分」を合わせる。

- 4 SELボタンを押す。

設定時刻が登録されます。

- 5 SELボタンを2秒以上押す。

通常の画面が表示されます。

時計を表示させるには

DSPLボタンを押します。

デモモードについて


RESETボタンを押したり、OFFボタンを押すと、自動的にデモンストレーションが表示されます。デモンストレーションを表示したくない場合は、「DEMO」(デモモード)を「OFF」にしてください。(24ページ)

フロントパネルについて

本機のフロントパネルは取り外すことができます。

取り外しかた

必ず、OFFボタンを押して電源を切ってから、を押して手前に引いて外します。

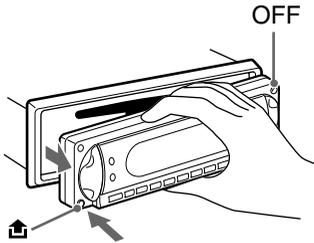


ご注意

- 取り外したフロントパネルは直射日光の当たる高温のところ、湿度の高いところなどには置かないでください。変形するおそれがあります。
- フロントパネルの表示窓や挿入口の上部を押したり、強い力をあたえないでください。変形による故障の原因となります。
- フロントパネルを取り外して保管するときは、必ずケース(付属)に入れてください。そのまま放置すると、落下による破損や故障およびキズになるおそれがあります。

取り付けかた

フロントパネルの④部分と本体の⑤部分を合わせます。フロントパネルの左側も合わせてカチッとほまるまで押します。

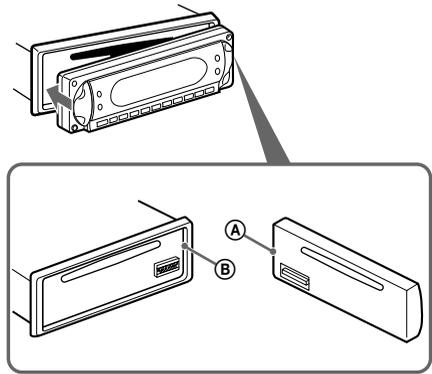


CD・ラジオの聞きかた

CDを聞く

本機は8cmCDの再生はできません。


8cmCDアダプターも故障の原因になりますので、使用しないでください。

1 シャッターを下げる

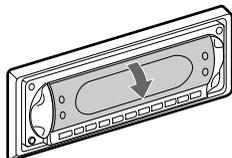

2 CDを入れる

ラベル面を上にして入れます。
自動的に再生が始まります。

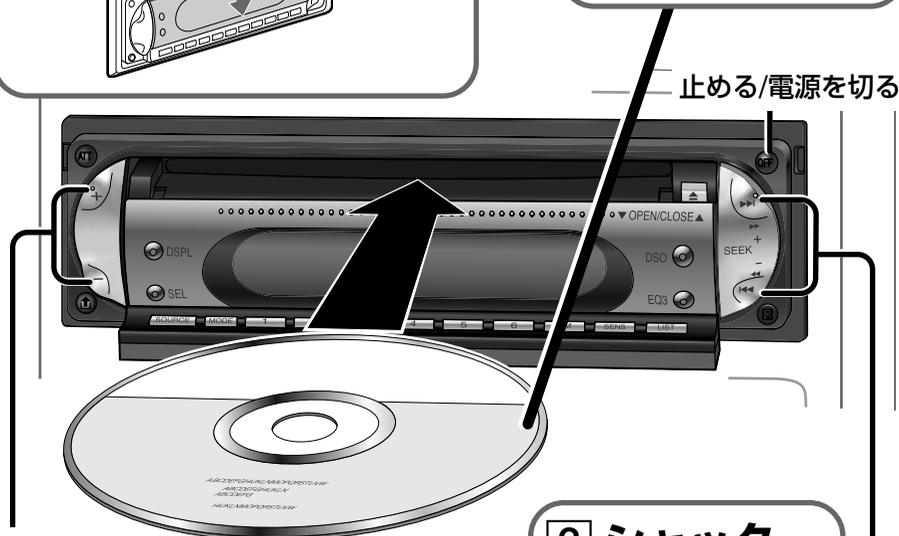


音量を調節する

ディスクが入っているときは
SOURCEボタンを押して「CD」表示に
すると再生が始まります。

表示を切り換えるには
DSPLボタンを押します。

ディスクを取り出すには
12ページをご覧ください。

3 シャッター を上げる

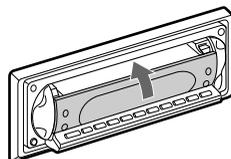

聞きたいところを探す (手動サーチ)

SEEKボタンを押し
続けて、聞きたいと
ころで離します。

先に進める

前に戻す



曲の頭出しをする (自動選曲センサー(AMS))

SEEKボタンを
とばしたい曲の
数だけ短く押し
ます。

次の曲へ進む

曲の頭や前
の曲へ戻す



ラジオを聞く

1 ラジオ受信にする


SOURCEボタンを押して「TUNER」を選びます。

2 聞きたいバンドを選ぶ

MODEボタンを押すごとに FM1 → FM2 → AM1 → AM2 と切り換わります。

音量を調節する

止める/電源を切る

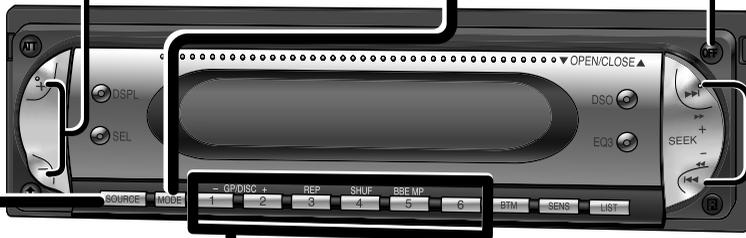

3 聞きたい放送局を選ぶ

放送局を登録してあるときに選ぶことができます。
登録のしかたは18～19ページをご覧ください。

自動選局で受信する(自動選局)

SEEKボタンを聞きたい放送局を受信するまで繰り返し短く押します。

次の放送局を探す

前の放送局を探す



希望の放送局を受信する(手動選局)

SEEKボタンを押し続け、聞きたい放送局の周波数のところで離します。

周波数の高い放送局を探す


周波数の低い放送局を探す



各部のなまえ

くわしい説明は●内のページをご覧ください。


本体

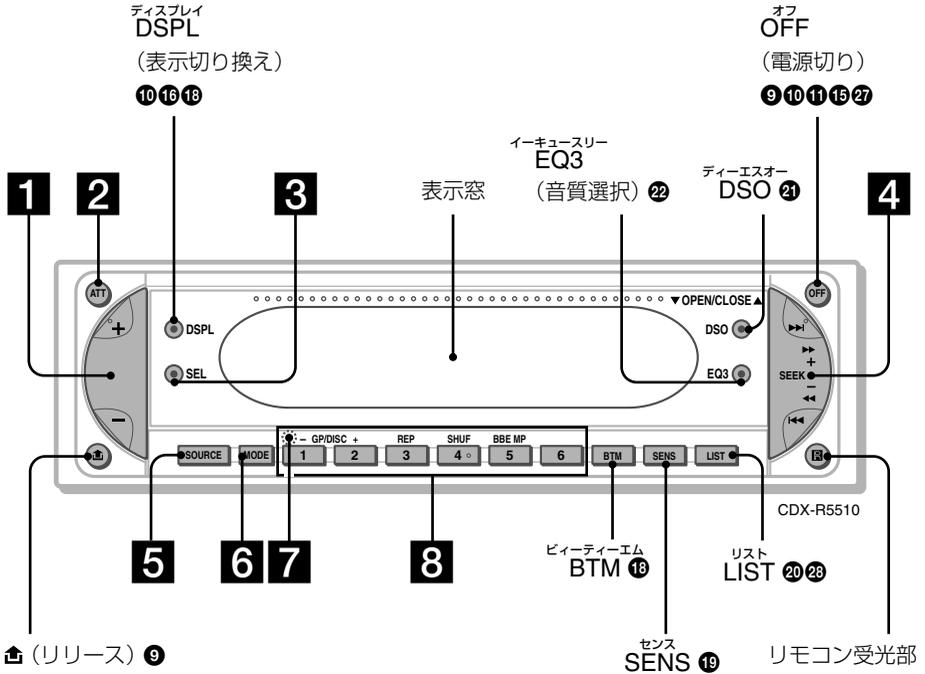

ディスクを取り出すには

シャッターを下げて開く。

イジェクト ▲ボタンを押す。

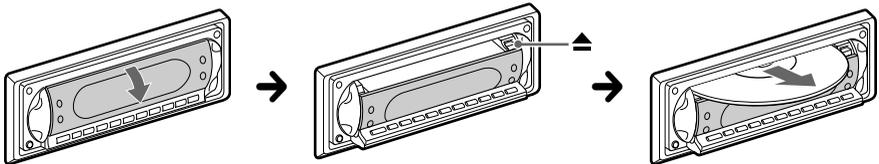

ディスクが出ます。

ご注意

ディスクの取り出し、挿入中はシャッターを上げないでください。
ディスクがはさまれ、傷つくおそれがあります。

1 ボリューム +/- ボタン (音量調節/設定項目の選択)

+: 大きく

-: 小さく



2 アッテネート ATTボタン


音量を瞬時に小さくしたいときに押します。「ATT-ON」と表示され、自動的に音量を下げます。

もう一度押すと、「ATT-OFF」と表示され、もとの音量に戻ります。

本機のナビ用ATT入力端子とソニー製カーナビゲーションシステムとを接続していると、カーナビゲーションシステムの設定により、音声案内時、自動的にカーステレオの音量が下がります。(ナビATT機能)

3 セレクト SELボタン (各種設定選択)

4 シーク SEEK +/- ボタン (ラジオ選局/頭出し)

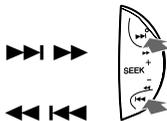

ラジオ	周波数の高い 放送局へ 11 19	周波数の低い 放送局へ 11 19
-----	-------------------------	-------------------------

CD	次の曲へ (短く押す) 早送り (押し続ける) 10 15	前の曲へ (短く押す) 早戻し (押し続ける) 10 15
----	---	---

5 ソース SOURCEボタン (ラジオ/CD切り換え)

6 モード MODEボタン

ラジオ FM1/FM2/AM1/AM2の
切り換え 11 18 19

CD (MD) 接続機器の選択 27

7 リセット RESETボタン 8

フロントパネルのうしろにあります。

8 数字 (1~6) ボタン

ラジオ 放送局の登録/選択
11 18 19

CD

- 1: GP/DISC-ボタン*1 15 27
- 2: GP/DISC+ボタン*1 15 27
- 3: REPボタン 17 28
- 4: SHUFボタン 17 28
- 5: BBE MPボタン*2 7

「BBE MP ON」にすると
BBE MP機能が働きます。
解除するには「BBE
MP OFF」に設定します。


*1 MP3、ATRAC CD再生時のみ

*2 本機でディスクを再生するときのみ

ACCポジションのない車のときは、OFFボタンを押し続けて表示を消してください。OFFボタンを短く押しただけでは時計表示が消えず、バッテリーあがりの原因となります。

カードリモコン

本体と同じ名称のボタンは、本体と同じ働きをします。

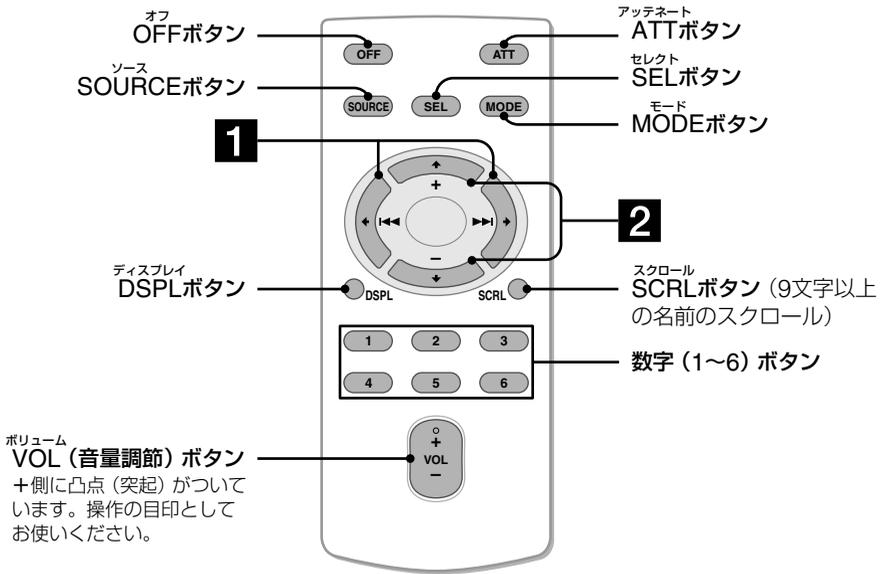

RM-X151

1 ← (◀◀) / → (▶▶) ボタン

CD/ラジオの操作時は、本体のSEEK +/-ボタンと同じ働きをします。

2 ↑ (+) / ↓ (-) ボタン

CDの操作時は、本体のGP/DISC -/+ボタンと同じ働きをします。

ご注意

電源を切り表示窓を消しているときは、カードリモコンで本機を操作できません。操作できるようにするためには、一度本体でラジオを受信するなどの操作を行ってからお使いください。


ちょっと一言

内蔵のリチウム電池の交換のしかたについては「カードリモコンの電池の入れかた」(35ページ)をご覧ください。

CD/MP3/ATRAC CDを聞く

本機はCDやMP3ファイル、ATRAC CDを再生できます。また、CD TEXTディスクやMP3ファイル、ATRAC CDを再生中にその文字情報(曲名、アーティスト名、グループ名など)を表示できます。

別売りのソニー製CD/MDチェンジャーを接続する場合の操作については、27ページをご覧ください。

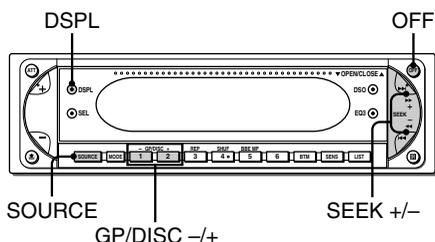

聞きたいグループ(フォルダー)を選ぶ

- 再生中にGP/DISCボタンの-または+を繰り返し押す。

前のグループまたは次のグループに1つずつ切り換わり、押し続けると連続して送れます。(通常の音楽CD再生時は動作しません。)

聞きたい曲を選ぶ

- 再生中にSEEKボタンの+または-を短く押す。

次の曲または前の曲に1曲ずつ切り換わります。

曲中の聞きたいところを探す

- 再生中にSEEKボタンの+または-を押し続けて、聞きたいところで離す。

再生をやめるには

SOURCEボタンを押して別のソースに切り換えるか、OFFボタンを押します。

MP3、ATRAC CD再生時のご注意

MP3、ATRAC CD再生時は、初めにディスク内の情報(グループ、トラック数など)を読み取るため、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。読み取り中は本機の表示窓に「READ」と表示されますので、完全に表示が消え、自動で再生が始まるまでお待ちください。

ちょっと一言

ディスクの最後まで再生すると、最初の曲に戻ります。

次のページへつづく

表示窓の見かた

再生中にDSPLボタンを繰り返し押し、表示を切り換えます。


曲番号/再生経過時間



ディスク名*/アーティスト名



グループ名* (MP3、ATRAC CDのみ)



曲名* (CD TEXT、MP3、ATRAC CDのみ)



文字情報 (MP3、ATRAC CDのみ)



時計



* ディスク名、グループ名、曲名がついていないときは、「NO NAME」と表示した後、再生経過時間表示になります。

CD TEXTディスクについてのご注意

- ディスクに記録されている文字数が極端に多い場合、すべての文字を表示しなかったりスクロールしないことがあります。
- 曲ごとのアーティスト名は表示されません。

MP3ファイル再生時のご注意

次の場合には再生経過時間表示が実際と異なることがあります。


- VBR (Variable Bit Rate : 可変ビットレート) のMP3ファイルを再生したとき
- 早送り、早戻し (手動サーチ) をしたとき

ちょっと一言

- 本機では、CD TEXTディスクやMP3、ATRAC CDに記録されているディスク名/アーティスト名や曲名などについてはアルファベットと数字、記号のみ表示できます。それ以外の文字は「-」と表示されます。
- 文字数が多く、一度に表示されない場合は、カードリモコンのSCRLボタンを押してスクロールさせるか、「音や表示などの設定を換える」(24ページ)で「A.SCRL-ON」にしてください。スクロールして表示されるようになります。
- 文字情報は「曲名/アーティスト名/グループ名」が順に表示されます。
- MP3、ATRAC CD再生時は、グループが切り換わったときにグループ番号が表示されます。

繰り返し聞く (リピート再生)

再生中の曲のみ、またはグループ内の全曲を繰り返し聞くことができます。

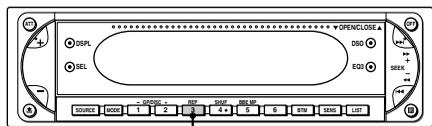

REP

1 再生中にREPボタンを繰り返し押し、再生モードを選ぶ。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

REP-TRACK → REP-GP* →
REP-OFF → REP-TRACK → …

表示	機能
REP-TRACK	再生中の曲を繰り返す。
REP-GP*	再生中のグループ内の全曲を繰り返す。


* MP3、ATRAC CD再生時のみ表示されます。

リピート再生をやめるには

REPボタンを繰り返し押し、「REP-OFF」を選びます。

曲順を変えて聞く (シャッフル再生)

再生中のグループ内の全曲、またはディスク内全曲の曲順を変えて聞くことができます。

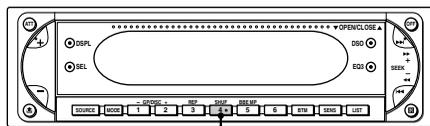

SHUF

1 再生中にSHUFボタンを繰り返し押し、再生モードを選ぶ。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

SHUF-GP* → SHUF-DISC →
SHUF-OFF → SHUF-GP* → …

表示	機能
SHUF-GP*	再生中のグループ内の全曲を順不同に再生する。
SHUF-DISC	再生中のディスク内の全曲を順不同に再生する。


* MP3、ATRAC CD再生時のみ表示されます。

シャッフル再生をやめるには


SHUFボタンを繰り返し押し、「SHUF-OFF」を選びます。

放送局を自動で登録する

受信状態の良い放送局を自動的に登録することができます。「FM1」、「FM2」、「AM1」、「AM2」のそれぞれに6局ずつ、合わせてFM、AM各12局ずつ登録できます。

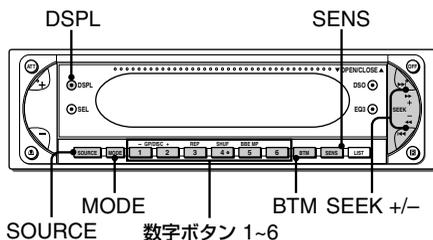

1 SOURCEボタンを押してラジオ受信にする。

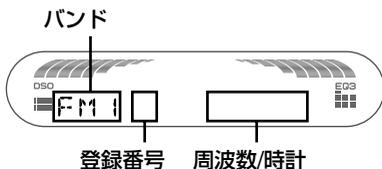

2 MODEボタンを繰り返し押して、登録したい放送局のバンドに切り換える。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

FM1 → FM2 → AM1 → AM2 →
FM1 → …

3 BTMボタンを2秒以上押す。



「BTM」(ベストチューニングメモリー)が点滅表示し、選んだバンドの中で受信状態の良い放送局が周波数の順に登録されます。

登録が終わると、通常の画面が表示されます。

登録した放送局を聞くには

ラジオ受信中に数字ボタンを押して、聞きたい放送局を選びます。

ご注意

- 放送局の数が少ない場合や電波が弱いときは、登録されないことがあります。
- 表示窓に登録番号が表示されている場合は、それ以降の番号に放送局が登録されます。

表示窓の見かた

ラジオ受信中にDSPLボタンを繰り返し押して、表示を切り換えます。

周波数



放送局名*



時計



* 名前がついていないときは、「NO NAME」と表示されます。

名前の登録のしかたについては、25～26ページをご覧ください。

旅先などで、登録した放送局が受信できないとき

ラジオ受信中にSEEKボタンの+または-を押します。自動的に放送局を探し始め、受信すると止まります。聞きたい放送局を受信できるまで繰り返します。

- 聞きたい放送局がわかっているときは、その放送局の周波数になるまでSEEKボタンの+または-を押し続けます。聞きたい放送局の周波数に近づいたところで一度離し、さらに繰り返し短く押すと0.1MHz（または9kHz）ごとに送れます。
- 自動選局がたびたび止まってしまうときは、ローカル受信にすると、比較的電波の強い放送局だけを受信します。ラジオ受信中にSENSボタンを繰り返し押して、「LOCAL-ON」を選びます。放送局を探している間は「L.SEEK +/-」と表示されます。

ふつうの受信に戻すには

FM： SENSボタンを2回押します。

AM： SENSボタンを押して、「LOCAL-OFF」を選びます。

ステレオ放送が聞きにくいとき

ステレオ放送が聞きにくいときは、音をモノラルにすると聞きやすくなります。

FM受信中にSENSボタンを繰り返し押して、「MONO-ON」を選びます。

ふつうの受信に戻すには


SENSボタンを押して、「MONO-OFF」を選びます。

ちょっと一言

FM放送が聞きにくいときは、DSO設定を「DSO-OFF」にすると聞きやすくなります。（21ページ）

放送局を手動で登録する

お好みの放送局を手動で登録することができます。

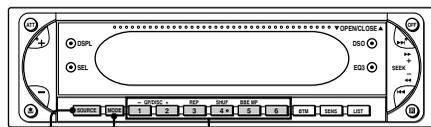

MODE
SOURCE 数字ボタン 1~6

1 SOURCEボタンを押してラジオ受信にする。

2 MODEボタンを繰り返し押して、登録したい放送局のバンドに切り換える。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

FM1 → FM2 → AM1 → AM2 →
FM1 → …

3 登録したい放送局を受信する。（11ページ）

4 登録したい数字ボタンを「MEM」が表示されるまで押し続ける。




選んだ番号に受信している放送局が登録されます。

ご注意

すでに登録してある数字ボタンに同じバンドの他の放送局を登録すると、前の放送局は消えます。

放送局を名前で探す (リスト)

放送局に名前をつけておくと、名前を見ながら放送局を探すことができます。名前の登録のしかたは、25～26ページをご覧ください。

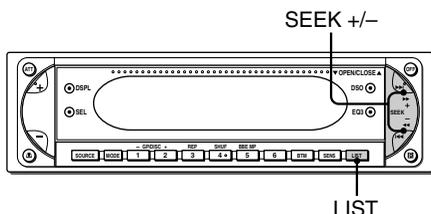

1 ラジオ受信中にLISTボタンを押す。

プリセット局のリストが表示されます。



2 LISTボタンを繰り返し押し、聞きたい放送局を選ぶ。

3 SEEKボタンの+または-を押す。

選局が終わると、通常の画面が表示されます。

ご注意


5秒以上操作をしないと、通常の画面に戻ります。

ちょっと一言

現在受信中の放送局名は点滅して表示されます。

DSOを設定する

スピーカーがドアの下部に設置されている場合は音が足元からこもって聞こえてきたり、左右の音が干渉して濁りがちです。そこでDSO（ダイナミック・サウンドステージ・オーガナイザー）機能により、あたかもダッシュボード上にスピーカー（バーチャルスピーカー）があるかのようにサウンドが鳴り響いてくる音場感を楽しめます。

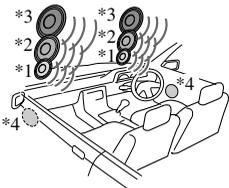

- *1 DSO-1
- *2 DSO-2
- *3 DSO-3
- *4 DSO-OFF




1 設定するソース（CD、MD、ラジオまたはAUX）を再生/受信する。

2 DSOボタンを繰り返し押し、DSOモードを選ぶ。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

DSO-1 → DSO-2 → DSO-3 →
DSO-OFF → DSO-1 → …



その後、通常の画面が表示されます。

DSOを解除するには


手順2で「DSO-OFF」を選びます。

ちょっと一言

- FM放送が聞きにくいときは、DSO設定を「DSO-OFF」にすると聞きやすくなります。
- 車種やお聞きの曲により、DSOの効果がわかりにくい場合があります。
- DSOの設定は各ソースごとに記憶されます。

イコライザーを使う (EQ3)

本機には音楽のジャンルに合わせた7種類のイコライザーカーブが用意されています。また、それらにお好みの変更を加えたイコライザーカーブを登録できます。

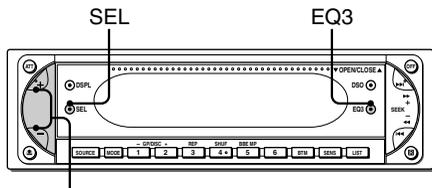

ボリューム +/-

イコライザーカーブを選ぶ

- 1 設定するソース (CD、MD、ラジオまたはAUX) を再生/受信する。
- 2 EQ3ボタンを繰り返し押し、イコライザーカーブを選ぶ。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

XPLOD → VOCAL → CLUB →
JAZZ → NEW AGE → ROCK →
CUSTOM → OFF → XPLOD → …



その後、通常の画面が表示されます。

イコライザーを解除するには
手順2で「OFF」を選びます。

ちょっと一言

イコライザー設定は各ソースごとに記憶されます。


好きなイコライザーカーブを登録する

- 1 設定するソース (CD、MD、ラジオまたはAUX) を再生/受信する。
- 2 EQ3ボタンを繰り返し押し、イコライザーカーブを選ぶ。
- 3 イコライザーカーブを調節する。

- 1 SELボタンを繰り返し押し、音域を選ぶ。
押すごとに、表示は次のように切り換わります。

LOW (低音) → MID (中音) →
HI (高音) → (BAL → FAD →
SUB → AUX) → LOW → …

- 2 ボリュームボタンの+または-を繰り返し押し、レベルを調節する。
レベルの調節可能範囲は±10dBです。



- 3 手順1と2を繰り返し、イコライザーカーブを調節する。

約3秒後に、通常の画面が表示されます。


各プリセットを初期設定(工場出荷状態)にするには

手順3の1または2でSELボタンを2秒以上押し続けます。

ご注意

- 手順2で「OFF」を選ぶと、イコライザーカーブの調節はできません。
- 3秒以上操作をしないと、通常の画面に戻ります。

音のバランスを設定する (バランス・フェーダー・サブウーファー)

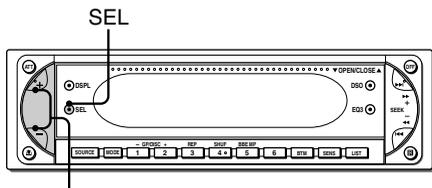

ボリューム +/-

1 ソース (CD、MD、ラジオまたは AUX) を再生/受信する。

2 SELボタンを繰り返し押し、
「BAL」、 「FAD」または「SUB」に
する。


押すごとに、表示は次のように切り換わります。

LOW*1 → MID*1 → HI*1 → BAL →

FAD → SUB*2 → AUX*3 →

通常画面 → LOW*1 → …

バランス (BAL) の設定表示



BAL : 左右のスピーカーバランス

FAD : 前後のスピーカーバランス

SUB : サブウーファースの出力レベル

3 ボリュームボタンの+または-を繰り返し押し、設定を調節する。

約3秒後に、通常の画面が表示されます。

*1 EQ3 OFFでは表示されません。

*2 「SUB-OUT」を選ぶと表示されます。(24ページ)

レベルの調節可能範囲は±10dBです。


*3 ソースがAUXの場合のみ表示されます。(30ページ)

ご注意

3秒以上操作をしないと、通常の画面に戻ります。

音や表示などの設定を換える

さまざまな設定がメニュー画面で換えられます。

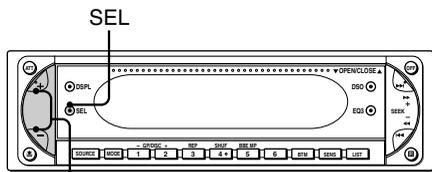

ボリューム +/-

- 1 SELボタンを2秒以上押す。
- 2 SELボタンを繰り返し押し、設定したい項目を選ぶ。
- 3 ボリュームボタンの+または-を押して、調節したい設定にする。
(例：「ON」または「OFF」)
- 4 SELボタンを2秒以上押す。
通常の画面が表示されます。

設定の種類 (表示項目)	設定内容 (●)：初期値
CLOCK-ADJ	時計の設定。(8ページ)
BEEP*1	操作ボタンを押したときの「ピッ」という音をON (●) /OFFする。
AUX-A*2	SOURCEボタンを押したときの「AUX」の表示の有無を設定する。 ON (●)：「AUX」を表示する。 OFF：「AUX」を表示しない。
SUB-OUT/ REAR-OUT*3	音声出力を「SUB」または「REAR」に切り換える。 SUB-OUT (●)：サブウーファアに出力する。 REAR-OUT：パワーアンプに出力する。
DIM	表示窓の減光を設定する。 AT (●)：車の照明を「on」にすると表示が減光する。 (車の照明電源に接続されている場合のみ) ON：車の照明に関係なく表示が減光する。 OFF：車の照明に関係なく表示が減光しない。
CONTRAST	画面のコントラストを調節する。(全7段階)
M.DSPL*4	モーションディスプレイの設定をする。 SA (●)：デコレーションパターンとスペクトラムアナライザーを表示する。 ON：デコレーションパターンのみ表示する。 OFF：デコレーションパターンとスペクトラムアナライザーを表示しない。
DEMO*2	再生/受信の停止中にデモを表示する。
A.SCRL	ON：CD TEXT、MP3またはATRAC CDの表示を自動的にスクロールさせる。(16ページ) OFF (●)：スクロールさせない。

LPF*5 サブウーファーのカットオフ周波数を選ぶ。
(OFF (●) /125Hz/78Hz)

- *1 内蔵アンプを使用せず、別売りのアンプを使用した場合「ピッ」という音は出ません。
- *2 別売りのソニー製CD/MDチェンジャーを接続していないときにOFFボタンを押して、時計表示にしているときのみ設定することができます。
- *3 ソースの再生/受信の停止中のみ設定することができます。
- *4 ソースの再生/受信中の場合のみ設定することができます。
- *5 「SUB-OUT」を選ぶと表示されます。

ご注意

表示項目は選択されているソースにより異なります。


ディスク/放送局に名前をつける

(カスタムファイルディスクメモ・ステーションメモ)

カスタムファイルとは？

CDソフトのタイトル名を登録・表示する機能です。別売りのカスタムファイル対応のソニー製CDチェンジャーを接続すると、CDに8文字までの名前をつけられ、ディスクメモやリスト機能を楽しむことができます。


放送局に名前をつけると、受信中にその名前を表示することができます。最大62の放送局に、それぞれ8文字までの名前をつけられません。

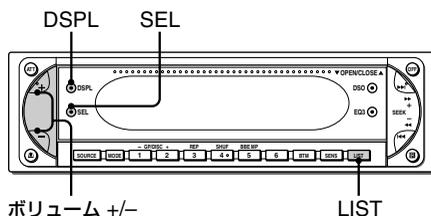

その他の操作


名前をつける

- 1 名前をつけたいCDまたは放送局を再生/受信する。
- 2 LISTボタンを2秒以上押す。



次のページへつづく

-
- 3** ボリュームボタンの+または-を繰り返し押し続けて入力する文字を選び、SELボタンを押して次の文字に移動させる。



スペースを入れたいときは、続けてSELボタンを押します。

-
- 4** 手順3を繰り返して名前を入力し終わったら、LISTボタンを2秒以上押す。

通常の画面が表示されます。

ご注意

CDの名前は、カスタムファイル対応のCDチェンジャーに登録されます。カスタムファイル非対応のCDチェンジャーを接続した場合、ディスクメモリスト機能进行操作することはできません。

ちょっと一言


- 手順3でボリュームボタンを押すごとに、表示は次のように切り換わります。
A ↔ B ↔ ... Z ↔ 0 ↔ 1 ↔ ... 9 ↔ +
← - ↔ * ↔ / ↔ \ ↔ > ↔ < ↔ . ↔ _ (スペース) ↔ A
- アルファベットの小文字とカナは使用できません。
- 文字入力を間違えたときは、SELボタンを繰り返し押し続けて修正したい文字を選び、正しい文字を入れ直します。

名前を消去する

- 1** 名前を消去したいCDが入った機器を再生中、またはラジオの受信中に、LISTボタンを2秒以上押す。

- 2** DSPLボタンを2秒以上押す。

ディスク名または放送局名が点滅します。



- 3** ボリュームボタンの+または-を繰り返し押し続けて、消去したい名前を選ぶ。

- 4** SELボタンを2秒以上押す。

選択したディスク名または放送局名が消去されます。

ほかの名前を消すときは手順3、4を繰り返します。

- 5** LISTボタンを2秒以上押す。

通常の画面が表示されます。

ご注意

ディスク名の消去は、名前が登録されているCDチェンジャーでCDを再生しないとできません。消したい名前が見つからないときは、他のCDチェンジャーでCDを再生してください。


ちょっと一言

- CD TEXTの入ったディスク名を消去すると、もとのCD TEXTの情報が表示されます。
- 「ディスク/放送局に名前をつける」の手順3で、すべての文字に「_」(スペース)を入力して名前を消すこともできます。
- 名前がすべて消去されている場合は「NO DATA」と表示されたあと、通常の画面に戻ります。

別売りの機器をつなぐ

CD/MDチェンジャーを聞く


本機は、別売りのソニー製CD/MDチェンジャーを接続して操作することができます。

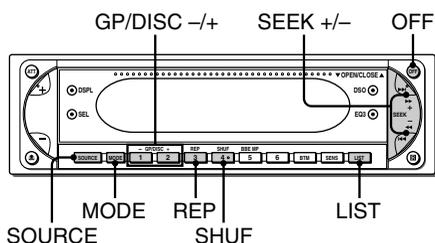

- 1 SOURCEボタンを繰り返し押して、「CD」または「MD」を選ぶ。

CD/MD

ユニット番号 ディスク番号



- 2 MODEボタンを繰り返し押して、CD/MDチェンジャーを選ぶ。

CDの場合

- CD1 (本機) →
- CD2 (CDチェンジャー1) →
- CD3 (CDチェンジャー2) → … →
- CD1 → …

MDの場合

- MD1 (MDチェンジャー1) →
- MD2 (MDチェンジャー2) →
- MD3 (MDチェンジャー3) → … →
- MD1 → …

再生をやめるには

SOURCEボタンを押して別のソースに切り換えるか、OFFボタンを押します。

ちょっと一言

ディスクの最後まで再生すると、同じチェンジャー内の次のディスクを再生します。

スキップ操作

種類	操作
ディスク	チェンジャーを再生中にGP/DISCボタンの-または+を押す。
グループ*	再生中にGP/DISCボタンの-または+を押し続けて、聞きたいところで離す。(1秒以内に再びボタンを短く押すと、1つずつ送れます。)
曲	再生中にSEEKボタンの+または-を短く押す。
曲中の聞きたいところ	再生中にSEEKボタンの+または-を押し続けて、聞きたいところで離す。

* MP3、ATRAC CD再生時のみ

[次のページへつづく](#)

繰り返し聞く(リピート再生)

再生中にREPボタンを繰り返し押します。

表示	機能
REP-TRACK	再生中の曲を繰り返す。
REP-GP*	再生中のグループ内の全曲を繰り返す。
REP-DISC	再生中のディスク内の全曲を繰り返す。
REP-OFF	リピート再生しない。

* MP3、ATRAC CD再生時のみ表示されます。

曲順を変えて聞く(シャッフル再生)

再生中にSHUFボタンを繰り返し押します。

表示	機能
SHUF-GP* ¹	再生中のグループ内の全曲を順不同に再生する。
SHUF-DISC	再生中のディスク内の全曲を順不同に再生する。
SHUF-CHGR	再生中のチェンジャー内の全ディスクを順不同に再生する。
SHUF-ALL * ²	再生中のソース (CDまたはMD) のすべての機器の全ディスクを順不同に再生する。
SHUF-OFF	シャッフル再生しない。

*¹ MP3、ATRAC CD再生時のみ表示されます。

*² MD再生時は、MDチェンジャーを2台以上接続しているときのみ表示されます。

ご注意

「SHUF-ALL」でCDとMDを混ぜてシャッフル再生することはできません。

ちょっと一言

「SHUF-CHGR」、「SHUF-ALL」では、同じ曲が2度以上再生されることがあります。

ディスクを名前で探す(リスト)

次の場合に名前を見ながら好きなディスクを選ぶことができます。

- 別売りのソニー製MDチェンジャーで名前が記録されているMDを再生する場合
- 別売りのCD TEXT対応ソニー製CDチェンジャーでCD TEXTディスクを再生する場合
- 別売りのMP3対応ソニー製CDチェンジャーでMP3を再生する場合*
- 別売りのカスタムファイル対応ソニー製CDチェンジャーでCDを再生する場合*

* ディスクメモ機能 (25~26ページ) で名前をつけてからこの機能をお使いください。

1 CD/MDチェンジャー内のディスクを再生中にLISTボタンを押す。

ディスク名のリストが表示されます。

2 LISTボタンを繰り返し押して、聞きたいディスクを選ぶ。

3 SEEKボタンの+または-を押す。
再生が始まります。

ご注意

- 5秒以上操作をしないと、通常の画面に戻ります。
- CD TEXTで、記録されている文字数が極端に多い場合は、すべての文字を表示しなかったりスクロールしないことがあります。

ちょっと一言


現在再生中のディスク名は点滅して表示されます。

ロータリーコマンダーを使う

本機はロータリーコマンダー (RM-X4S) で操作できます。


シールを貼る

ロータリーコマンダーを取り付ける向きに合わせて、シールを貼ってください。

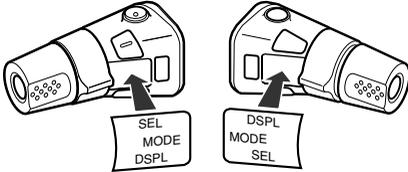

各部の名まえ

本体と同じ名称のボタンは、本体と同じ動きをします。

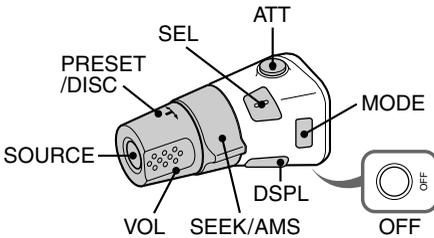

SEEK/AMSつまみ



ラジオ 自動的に放送局を受信する
回し続けると特定の周波数に合わせてられます。

CD/MD 曲の頭出しをする
つまみを離してから2秒以内に再び回し続けると、連続して曲がスキップします。
回し続けると早送り/早戻しになり、離すと再生に戻ります。

VOLつまみ



押しながら回すと



FM/AM 登録した放送局を順に受信する
CD (MP3、ATRAC CD再生時のみ)

..... グループを切り換える
つまみを戻してから2秒以内に再び押しながら回すと、連続して切り換わります。

CD/MDチェンジャー


..... ディスクを切り換える
グループを選ぶには、押しながら回し続けます。一度離してから2秒以内に再びつまみを短く回すと、1つずつ送れます。

* 操作方向は初期設定ではハンドルコラムの左側での使用を想定した方向になっています。

[次のページへつづく](#)

つまみの操作方向を切り換える

運転席の左右どちら側に取り付けるかで、つまみの操作方向を逆に設定できます。

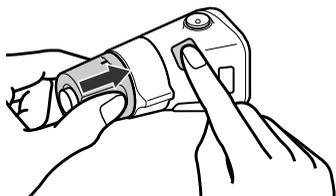


VOLつまみを押しながら、「RM NORM」または「RM REV」が表示されるまでSELボタンを押し続けます。

表示	設定
RM NORM	初期設定の回転方向
RM REV	運転席の右側に取り付けたときの回転方向

ポータブル機器の音声を聞く (AUX)

本機のバス音声入力 (BUS AUDIO IN) 端子は、外部音声入力 (AUX IN) 端子も兼ねています。別売りのCD/MDチェンジャーを接続する代わりに、別売りのDVDプレーヤーやオーディオプレーヤーなどのポータブル機器を接続し、その音声を車のスピーカーから聞くことができます。

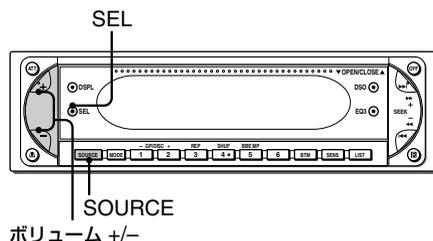

ソースを設定する

- 1 SOURCEボタンを繰り返し押しして「AUX」を選ぶ。



出力レベルを調節する

- 1 ソースが「AUX」のときに、SELボタンを繰り返し押しして「AUX」を選ぶ。



- 2 ボリュームボタンの+または-を繰り返し押しして、接続した機器に合わせて出力レベルを調節する。

約3秒後に、通常の画面が表示されます。

ご注意

- ポータブル機器を接続した場合は、BUS CONTROL IN端子には何も接続しないでください。接続していると、SOURCEボタンを繰り返し押ししても「AUX」に切り換わりません。
- 別売りのソニー製CD/MDチェンジャーを接続すると、ポータブル機器は接続できません。ポータブル機器とCD/MDチェンジャーを同時に使う場合は、外部入力セレクターをお使いください。
- ソースが「AUX」時に音量を上げ過ぎると、他のソースに切り換えたとき思わぬ大音量になることがあります。

ちょっと一言


- 本機に接続した機器によって音量調節は異なります。
- 出力レベルの調節可能範囲は±6dBです。

使用上のご注意

CDについて

CDの取り扱い

ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

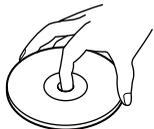

記録面に触れないように持つ。



ディスクに紙などを貼らない。
キズをつけない。

こんなディスクは使わないでください

本体内部にディスクが貼り付いて故障の原因となったり、大切なディスクを傷めることがあります。

- 中古やレンタルCDでシールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。
また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきのあるもの。
- レンタルCDでシールなどがめくれているもの。
- お手持ちのディスクに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



ラベルやシールを貼付したディスクは使わないでください。

次のような故障の原因となることがあります。

- ラベルやシールが本機内ではがれ、ディスクが取り出せなくなります。
- 高温によってラベルやシールが収縮してディスクが湾曲してしまうため、信号の読み取りができなくなります。(再生できない、音とびがするなど)

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星形やハート形、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

8cmCDについて

本機では、8cmCDの再生はできません。8cmCDアダプターも故障の原因となりますので、使用しないでください。

保存

ディスクケースまたはマガジンに入れ、直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところを避けて保管してください。

特に夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。



次のページへつづく

お手入れ

演奏する前に、演奏面についたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとってください。

ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆にディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。



著作権保護技術対応音楽ディスクについてのご注意

本製品は、コンパクトディスク (CD) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本機で再生できない場合があります。

CD-R/CD-RWについてのご注意

- 本機はお客様が編集されたCD-R (レコーダブル) およびCD-RW (リライタブル) ディスクを再生することができます。ただし、録音に使用したレコーダーやディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理 (通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理) をしていないCD-R/CD-RWは再生できません。
- セッションの追加が可能なCD-R/CD-RWも再生できます。

MP3について


MP3 (MPEG1 Audio Layer3の略) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3を使用すると、もとのファイルを約1/10のサイズに圧縮することができます。人間の聴覚特性に基づいて、聴きとることのできない音声、不可聴帯域を圧縮しています。

使用できるディスクフォーマットの主な規格は次のとおりです。

- ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠
- マルチセッションで記録したディスク
- ID3タグ ver.1.0、1.1、2.2、2.3、2.4
- 最大フォルダー (グループ) 数: 150 (ルートフォルダー、ファイルの入っていないフォルダーを含む)
- 最大ファイル (トラック) 数、フォルダー (グループ) 数は合わせて最大300まで
- 最大フォルダー (グループ) 名、ファイル (トラック) 名: それぞれ32文字 (Joliet)、32/64文字 (Romeo)
- 最大ID3タグ: 15/30文字 (ver.1.0、1.1、2.2、2.3)、63/126文字 (ver.2.4)

MP3ファイルの再生順序

フォルダーおよびMP3ファイルの再生順序は次の通りです。

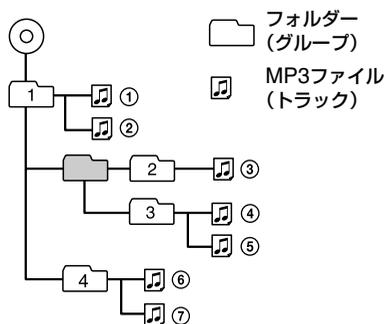

ご注意

- ファイナライズ処理をしたディスクを再生してください。
- ファイルに名前をつけるときは、ファイルの最後に拡張子「.MP3」をつけてください。
- 320kbpsなどの高ビットレートで記録されているMP3ファイル再生時には、音とびする場合があります。
- 次の場合には再生経過時間表示が実際と異なることがあります。
 - VBR (Variable Bit Rate : 可変ビットレート) のMP3ファイルを再生したとき
 - 早送り、早戻し (手動サーチ) をしたとき

マルチセッションで記録したディスクを再生する場合のご注意

マルチセッションで記録したディスクでは、すべてのデータが再生されないことがあります。

- 最初のセッションの1番目のトラックが、オーディオCDデータの場合：

最初のセッションのオーディオCDデータのみ通常に再生し、その他のデータはとばします。
2番目以降のセッションのデータは、すべてとばします。
- 最初のセッションの1番目のトラックが、オーディオCDデータでない場合：
 - ディスク内にMP3ファイルがあれば、MP3のみ再生し、オーディオCDデータを含むその他のデータはとばします。
 - ディスク内にMP3ファイルがなければ、「NO MUSIC」と表示し、オーディオCDデータを含むすべてのデータが再生されません。

あなたが[放送やレコード、録音物、録画物、実演などを]録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

ATRAC CDについて

ATRAC CDとは、ATRAC3形式またはATRAC3plus形式のファイルをOpen MG技術で暗号化して記録したCDのことです。

ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Codingの略) は音声信号圧縮方式の一つです。本機では、ATRAC3およびATRAC3plusフォーマットに対応しています。ATRAC3はもとの音声データを約1/10に、ATRAC3plusでは約1/20に圧縮するため、1枚のCD-ROMにCD約30枚分*を録音できます。

* 1枚60分のアルバムを700MBのCD-R/RWに48kbpsで録音した場合。

ATRAC CDで使用できるファイル(トラック)数、フォルダー(グループ)数は次のとおりです。

- 最大ファイル数：999
- 最大フォルダー数：255

ATRAC CDについて詳しくは、SonicStageまたはSonicStage Simple Burnerの説明書をご覧ください。

ご注意


ATRAC CDを作るには、Sonyのネットワーク製品に付属しているSonicStage 2.0以降、またはSonicStage Simple Burner 1.0/1.1などのソフトウェアが必要です。

[次のページへつづく](#)

本機の取り扱い

コネクターのお手入れについて

フロントパネルおよび本機のコネクターが汚れていると動作不良の原因になります。ときどきクリーニングしてください。

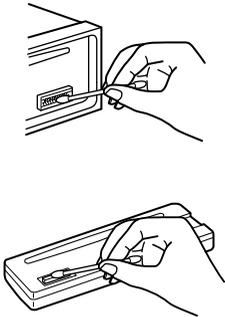

本機側のコネクターを変形させないように注意してください。

液晶表示について


極端な高温または低温のところでは、表示が見づらくなることがありますが、故障ではありません。周囲の温度が常温に戻ると、通常表示に戻ります。

本体の表面を傷めないために

本体表面に殺虫剤やヘアスプレーがかかったり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品が長時間接触しないようにしてください。本体表面が変質、変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

ヒューズについて

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記してある規定容量（アンペア数）のヒューズをお使いください。規定容量を超えるヒューズや針金で代用すると故障の原因となります。

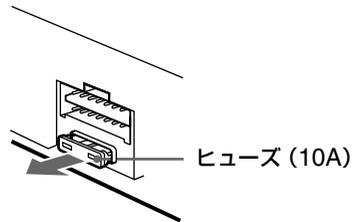

結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、CDプレーヤー内部の光学系のレンズに露（水滴）が生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、CDプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過後でも正常に動作しない場合はアフターサービスにお申しつけください。


表示窓の結露について

寒いところから暖かいところへ持ち込んだ場合などに、表示窓の内部に露が生じてくる場合があります。

このような場合は、しばらく放置しておくことで結露が取り除かれ正常に戻ります。

カードリモコンの電池の入れかた

リチウム電池CR2025の⊕と⊖を正しく入れてください。

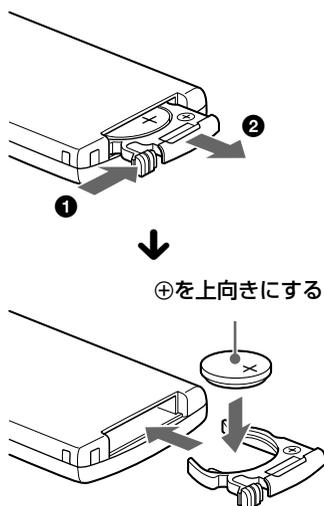

電池の交換時期

電池が消耗するとボタンを押しても操作できないこともあります。普通の使いかたで約1年もちます（使用方法によっては短くなります）。カードリモコンがまったく動作しない場合は電池を交換し、動作を確認してください。


カードリモコンについてのご注意

- ダッシュボードの上やハンドルの上など、直射日光の当たるところにカードリモコンを取り付けたり放置しないでください。熱によりカードリモコンが変形するおそれがあります。（特に夏期の直射日光の当たるダッシュボードの上はかなりの高温になりますのでご注意ください。）
- 直射日光の当たるところに駐車するときは、カードリモコンを取り付け場所から外し、グローブボックスの中など直射日光の当たらないところに保管してください。
- 直射日光下ではカードリモコンの信号が受信されにくくなることがあります。このようなときは、フロントパネルの受光部にカードリモコンを近づけて操作してください。

その他のご注意

アンテナの高さより低い場所（駐車場や洗車機など）へ入るときはラジオを止める

ラジオの受信中はパワーアンテナが自動的に上がります。低い場所へ入るときは、必ずラジオ以外のソースに切り換えるか、OFFボタンを押してアンテナが下がったことを確認してください。

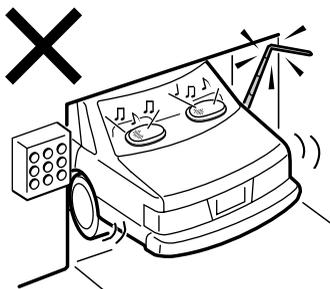

故障かな？

下記の処置を行っても効果がないときは、接続に問題があるか、故障と考えられます。
お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

症状	原因・処置
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">● 音量を上げてください。● ATT機能を解除してください。● スピーカー接続時、スピーカー出力の設定が正しくない。 → 2スピーカーで聞くときは、スピーカーバランスをフロント、あるいはリア側にしてください。● MP3未対応のCDチェンジャーでMP3ディスクを再生している。 → 本機またはソニー製MP3対応のCDチェンジャー（CDX-757MXなど）で再生してください。● 別売りのMDLP未対応のMDチェンジャーで長時間録音のMDを再生している。 → ソニー製MDLP対応のMDチェンジャー（MDX-66XLPなど）で再生してください。
メモリーの内容が消えてしまった。	<ul style="list-style-type: none">● RESETボタンを押した。● バッテリー用電源コードまたはバッテリーを外した。● 電源コードが正しく接続されていない。
共通 ボタンを押したときの「ピッ」という音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">● 「ピッ」という音が出ない設定になっている。 → BEEPの設定（24ページ）を「ON」にしてください。● 内蔵アンプを使用せず、別売りのアンプを使用した場合は「ピッ」という音は出ません。
なにも表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● OFFボタンを押し続けて表示を消した状態になっている。 → もう一度OFFボタンを押し続けて、表示を出してください。● フロントパネルおよび本体のコネクターが汚れている。 → コネクター部をクリーニングしてください。（34ページ）
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードが正しく接続されていない。● イグニッションキーにACCポジションがない車に取り付けている。 → SOURCEボタンを押すかディスクを挿入して電源を入れてください。

症状	原因・処置
ノイズが出る。	アンテナコード、バスケーブル、RCAピンコードおよび電源コードなどの各コードは、できるだけ離して取り付け、配置してください。
電源がOFFにならない。	イグニッションキーにACCポジションがない車に取り付けている。 →OFFボタンを押し続けてください。
オートアンテナが上がらない。	リレー内蔵のオートアンテナに接続していない。
ボタンを押しても動作しない。	RESETボタンを押してください。
「----」表示が消えない。	名前入力モードに入った。 →LISTボタンを2秒以上押し続けてください。
ロータリーコマンダー（別売り）で操作できない。	ロータリーコマンダーの接続コードが本機のリモート入力端子にしっかり接続されていない。または接続コードがはさみ込まれている。
ディスクが入らない。 ディスクを入れてもすぐに出てくる。	<ul style="list-style-type: none"> •すでに別のディスクが入っている。 •ディスクを誤った向きに入れようとしている。 →ラベル（レーベル）面を上に入れてください。
音がとぶ。 音が途切れる。 音が割れる。	<ul style="list-style-type: none"> •CDが汚れている。 →ディスクをクリーニングしてください。 •ディスクが傷ついている。 •本機の取り付け角度が45°を越えている。 •本機が正しく固定されていない。 •保存状態によりCD-R/CD-RWが劣化している。 •320kbpsなどの高ビットレートで記録されているMP3ファイルを再生している。
ATRAC CDが再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> •CDが、SonicStageやSonicStage Simple BurnerなどのATRAC CD作成専用ソフトで作られていない。 •グループに属していない曲（トラック）は再生されません。
MP3ファイルが再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> •MP3未対応のCDチェンジャーの場合はCDと認識し、無音再生します。 •ISO9660レベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠して記録されていない。 →準拠しているCDを使用してください。 •MP3ファイルに拡張子がついていない。 →記録した機器で拡張子「.mp3」をつけてください。 •MP3ファイル以外に拡張子「.mp3」をつけている。

共通

CD/MD

その他の情報

	症状	原因・処置
CD/MD	グループ名、曲名、ID3タグが「_」になる。 CD TEXTの文字が「_」になる。	本機で表示できる文字は、アルファベット大文字、数字、特殊記号(+, -, *, /, \, >, <, ., ,)です。それ以外の文字は「_」と表示します。 アルファベットの小文字は大文字に変換して表示します。 漢字、カナは表示できません。
	MGS-X1とMDチェンジャーを同時に接続したときに、「MS」または「MD」がソース選択画面に表示されない。	本機はMGS-X1をMDと認識します。 →「MS」または「MD」が表示されるまでSOURCEボタンを押して、MODEボタンを繰り返し押ししてください。
ラジオ	受信できない。 雑音しか出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● パワーアンテナコントロールコード(青色)または、アクセサリ電源用コード(赤色)を、純正アンテナブースターの電源供給コード(車両側)に接続してください。リアまたは、サイドガラスに内蔵しているプリント線状のFM/AMアンテナの場合です。くわしくは、お買い上げ店にご相談ください。 ● カーアンテナとの接続を確認してください。 ● オートアンテナが上がっていない。 → パワーアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ● 周波数を確認してください。
	SEEKボタンを押しても聞きたい放送局で止まらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「LOCAL-ON」に設定している場合は電波の強い周波数のみ受信します。 → ローカル受信を解除してください。(19ページ) ● 電波が弱くて自動選局できない。 → SEEKボタンを押し続けて周波数を合わせてください。
	ステレオ放送が聞きにくい。 ST表示が点滅する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 周波数を確認してください。 ● 電波が弱い。 → モノラルモードに設定してください。(19ページ)
サウンド設定	音が出ない。 音が小さい。	左右のスピーカー出力のバランス(BAL)、フロントとリアの出力レベル(FAD)の調節で、特定のスピーカーの音量が小さくなった。 → BAL、FADを調節してください。(23ページ)

エラー/メッセージ表示

表示	原因	処置
BLANK	MDIに何も録音されていない。	ほかのMDIに入れ換える。
ERROR	ディスクが裏返しになっている。	ディスクを正しく入れ直す。
	CDが汚れている。	CDをクリーニングする。
	ディスクが何らかの原因で再生しない。	ほかのディスクに入れ換える。
FAILURE	スピーカーやアンプの接続が正しくない。	接続を確認するため、「取り付けと接続」説明書を見る。
LOAD	チェンジャーがディスクを読み込んでいる。	読み込みが終わるまでお待ちください。
L.SEEK +/-	ローカル受信で放送局を探している。	放送局を受信するまでお待ちください。
NO DATA	ディスク名、放送局名が消去されている。	「ディスク/放送局に名前をつける」(25~26ページ)で名前をつける。
NO DISC	チェンジャーにディスクが入っていない。	ディスクを入れる。
NO ID3	再生しているMP3ファイルにID3タグがついていない。	ID3タグのついたMP3ファイルを再生する。
NO INFO	再生しているATRAC CDに文字情報がない。	文字情報が記録されているATRAC CDを再生する。
NO MAG	CDチェンジャーにディスクマガジンが入っていない。	ディスクマガジンにディスクを入れ、CDチェンジャーに入れる。
NO MUSIC	本機またはMP3対応のCDチェンジャーに、音楽ファイル以外のデータが記録されたディスクが入っている。	音楽データの記録されたディスクを入れる。
NO NAME	ディスク名、グループ名、曲名、放送局名がついていない。	ディスク名、グループ名、曲名のついたディスクを再生する。 「ディスク/放送局に名前をつける」(25~26ページ)で名前をつける。

表示	原因	処置
NOT READ	ディスクの情報を読み込んでいない。	読み込みが終わるまでお待ちください。
NOTREADY	MDチェンジャーのフタが開いている。あるいはディスクが正しく入っていない。	ディスクを正しく入れ直し、フタを閉める。
OFFSET	内部に故障の可能性がある。	接続を確認する。 ディスプレイのエラー表示が消えない場合、お近くのソニーサービス窓口に相談する。
READ	ディスク内のすべてのトラック情報、グループ情報を読み込んでいる。	読み込みが終わると再生が始まります。しばらくお待ちください。ディスクの階層などによっては、再生開始までに時間がかかることがあります。
RESET	何らかの原因で動作しない。	本機のRESETボタンを押す。
LLLLL または ㄩㄩㄩㄩ	CDの手動サーチ中に、ディスクの先頭または終わりになった。	それ以上前、または先に進めることはできません。

保証書とアフターサービス

保証書（別に添付）

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

修理を依頼される前に「故障かな？」の項目に従って、故障かどうかをお調べください。直らないときは、お買い上げ店またはお近くのサービス窓口（別紙）にご相談ください。

保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間

この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、6年間保有しています。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

主な仕様

CDプレーヤー部

SN比：120dB
周波数特性：10～20,000Hz
ワウフラッター：測定限界以下

チューナー部

FM

受信周波数：76～90MHz（テレビ1～3ch）
中間周波数：10.7MHz/450kHz
実用感度：9dBf
周波数特性：30～15,000Hz
実効選択度：75dB（400kHz）
SN比：67dB（ステレオ）、69dB（モノラル）
ひずみ率（1kHz）：0.5%（ステレオ）、0.3%（モノラル）
ステレオセパレーション：35dB以上（1kHz）

AM

受信周波数：522～1,629kHz
中間周波数：10.7MHz/450kHz
実用感度：30 μ V

アンプ部

適合インピーダンス：4～8 Ω
最大出力：52W \times 4（4 Ω 負荷1kHz）

電源部、その他

電源：DC12Vカーバッテリー（マイナスアース）
出力端子：

フロント、リア/サブウーファー（切り換え式）音声出力端子
アンプコントロール
アンテナコントロール

入力端子：

バス音声入力端子/外部音声入力（AUX IN）端子
バスコントロール入力端子
リモートコントロール入力端子
FM/AMアンテナ入力端子（Jaso用）
ATT入力端子（ナビ用）
イルミネーションコントロール入力端子

トーンコントロール：

低音： \pm 10dB（60Hz）（XPLOD）
中音： \pm 10dB（1kHz）（XPLOD）
高音： \pm 10dB（10kHz）（XPLOD）

本体寸法：

約178×50×182mm（幅/高さ/奥行き）

取付寸法：

約178×50×161mm（幅/高さ/奥行き）

質量：約1.2kg

付属品：

取り付け/接続部品（一式）

カードリモコン RM-X151（1）

（リチウム電池（1）を含む）

取扱説明書（一式）

ソニーご相談窓口のご案内（1）

保証書（1）

ケース（1）

別売品：

CDチェンジャー（10枚）CDX-757MXなど

MDチェンジャー（6枚）MDX-66XLPなど

パワーアンプ XM-460GTXなど

外部入力セレクター XA-300

ソースセレクター XA-C30

ロータリーコマンダー RM-X4S

1DIN AUXボックス GMD-700

バスケーブル（RCAピンコード付属）

RC-61（1m）、RC-62（2m）

バス延長コード RC-U305（0.5m）

電源コード RC-39

ご注意

本機には別売りのデジタルプリアンプやイコライザーは接続できません。

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

索引

五十音順

ア行

イコライザー	22
エラー表示	39~40
オートスクロール	24
音量	10~11

カ行

カスタムファイル	25~26
カットオフ周波数	25
カードリモコン	14、35
コントラスト	24

サ行

サブウーファー出力	23
シャッフル	17、28
スキップ	27
スクロール	16、24
ステーションメモ	25~26
ステレオ放送	19
スピーカーバランス	23

タ行

ディスクメモ	25~26
デモ	9、24
登録	
自動登録	18
手動登録	19
時計	8

ナ行

名前	
探す	20、28
消去する	26
つける	25~26
表示する	16、18

ハ行

バランス	23
ヒューズ	34
表示窓	
CD/MP3/ATRAC CD	
.....	16
ラジオ	18
フェーダー	23
フロントパネル	9
ベストチューニングメモリー	
(BTM)	18
ボタンの音	24

マ行

メッセージ表示	39~40
モノラル	19

ラ、ワ行

ラジオ	11、18~20
自動選局	11
登録	18~19
名前で探す	20
名前を消去する	26
名前をつける	25~26
リスト	20、28
リセット	8
リピート	17、28
リモコン	
カードリモコン	14、35
ロータリーコマンダー	
.....	29~30

アルファベット順

A.SCRIL	24
ATRAC CD	7、33
ATT	13
AUX	30
AUX-A	24
BAL	23
BBE MP	7、13
BEEP	24
BTM	18
CD/MDチェンジャー	
.....	27~28
CD/MP3/ATRAC CD	
.....	15~17
CD TEXT	7
CLOCK-ADJ	8、24
CONTRAST	24
DEMO	24
DIM	24
DSO	21
EQ3	22
FAD	23
LOCAL	19
LPF	25
M.DSPL	24
MONO	19
MP3	7、32~33
REAR-OUT	24
REP	17、28
RESET	8
SHUF	17、28
SUB	23
SUB-OUT	24

商品の修理、お取り扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*.....  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は*..... 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



- 主なはんだ付けに無鉛はんだを使用しています(80%以上)。
- 主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
- キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。
- 外箱の印刷にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油性インキを使用しています。
- 包装用緩衝材に発泡スチロールを使用していません。