


## Hi-MDウォークマン専用メモリーカードリーダー 携帯用操作ガイド MCMD-R1

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

Hi-MDウォークマンに付属のUSBケーブル

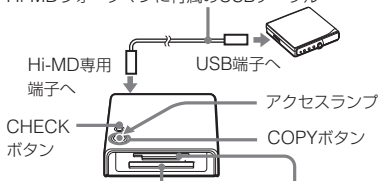

コンパクトフラッシュ  
スロット

コンパクトフラッシュ



表面を下向きに入れる

5 in 1 スロット

- メモリースティック 全種類
- SDカード全種類
- xD-ピクチャーカード
- スマートメディア
- マルチメディアカード



表面を上向きに入れる

### データをHi-MD形式のディスクにコピーする

本機にアルカリ乾電池4本を入れてください。

**1** Hi-MDウォークマンに、電池と充分に空き容量のあるHi-MD形式のディスク(Hi-MD規格専用ディスク、またはHi-MDモードでお使いの60/74/80分ディスク)を入れる。

**2** 本機をHi-MDウォークマンに接続する。

**3** メモリーカードをスロットに入れる。

**4** COPYボタンを押す。

電源が入り、コピーが始まります(アクセスランプが緑色に点滅します)。

コピーが正常に終了すると、アクセスランプが緑色に点灯し、約10秒後に自動的に電源が切れます。

**5** 電源が切れてからCHECKボタンを押し、コピー結果を確認する。

コピーが正常に終了した場合は、アクセスランプが緑色に点灯します(本機底面のラベル参照)。