

USB メモリー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

【警告】 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

POCKETBIT™

USM-L シリーズ

USM-LXA シリーズ

© 2010 Sony Corporation Printed in China

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

【警告】

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

【注意】

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



注意



禁止 分解禁止

<http://sony.jp/pocketbit/>

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://sony.jp/support>

商品に関するお問い合わせ先

使い方相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「999」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐに使い方相談窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 异常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- キャビネットを破損したときは



使い方相談窓口にご連絡ください。

⚠ 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

幼児の手の届くところには置かない

この製品は、小さいお子さまが誤って飲み込むおそれがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。



禁止

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因となることがあります。



禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物があると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、使い方相談窓口にご連絡ください。そのままコンピュータに接続すると、ポケットビット本体およびコンピュータの故障の原因となることがあります。



禁止

内部を開けない

内部の点検、修理は使い方相談窓口にご連絡ください。



禁止

分解禁止



禁止

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。夏の車内は高温になるため、放置すると熱により変形したり故障の原因となることがあります。



禁止

接続可能な状態

はじめて使うときは（デバイスドライバのインストール）

ご注意

はじめてお使いになるときは、デバイスドライバがインストールされますので、あらかじめコンピュータに接続されている周辺機器やUSBハブなどは外してください。また、起動中のアプリケーションは終了してください。

手動によるデバイスドライバのインストールは不要です。ポケットビットをコンピュータのUSBコネクタに接続するだけで、ポケットビットが自動的に認識され、デバイスドライバも自動的にインストールされます。

ご注意

USB2.0 対応拡張カード／拡張ボードにポケットビットを接続して使用するときは、初めて接続したときに手動によるドライバのインストールを必要とする場合があります。この場合は、画面の指示に従ってドライバを検索してください。

* Mac OS 10.0x ではご使用になれません。

基本的な使いかた

ご注意

• ポケットビットを取り外すときは、必ず本書に記載されている手順に従ってください。取り外しを正しく行ないと、データが正常に記録されない場合があります。

• 一部のコンピュータでは、BIOS の設定の問題により、ポケットビットを接続したまま起動や休止することはできません。

• ポケットビットを接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コンピュータのUSBコネクタが破損すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。


• ポケットビットを使用していないときに、必要以上にUSBコネクタ部分の出し入れを繰り返すと、機構の劣化を早める原因となることがありますのでお控えください。

• コネクタを露出した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コネクタの変形、破損、またはコネクタロックの破損になる場合があります。


取り付け

ポケットビットの側面を持ちながら、端子を押し出すように本体を後方にスライドさせ、カチッと音がするまでUSBコネクタを完全に突出してから、コンピュータのUSBコネクタに直接接続します。

コネクタ収納状態

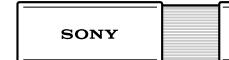

→ カチッと音がするまで本体を後方にスライドさせてください。

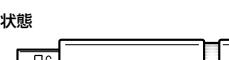

→ アクセスランプ部

アクセスランプの意味について

使用中は、ポケットビットの状態に合わせて、次のようにアクセスランプ（接続時の本体前部と後部の間の容量部）が点灯します。

アクセスランプの状態 意味

消灯 待機中

点灯 データ転送中

(点灯中はポケットビットを取り外さないでください)

取り外し

ポケットビットをコンピュータから取り外す場合は、必ず下記の手順で取り外してください。

Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 の場合

画面右下にあるタスクトレイの (ハードウェアの取り外しまたは取り出し) アイコンをダブルクリックし、表示されるウインドウで [USB 大容量記憶装置デバイス] または [USB ティスク] をクリックしてから [停止] ボタンをクリックしてください。「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、ポケットビットの側面を持って取り外してください。コネクタは自動で収納されます。(OSの種類により、アイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります)

Windows 7、Windows Vista をご利用の場合は、エクスプローラーやマイコンピュータ内のポケットビットに該当するドライブアイコンを右クリックして「安全な取り外し」を選択することも可能です。

バーチャルエキスパンダーをお使いの場合は、ポケットビットをコンピュータから取り外す前にタスクトレイ中のバーチャルエキスパンダーアイコンを右クリックして出てくるメニュー中から「終了」を選んで終了させてください。

Mac OS 9.0 以降の場合

ポケットビットのアイコンを [ごみ箱] にドラッグ & ドロップし、待機中（インジケーターが消灯）であることを確認してから、ポケットビットを取り外してください。

* Mac OS 10.0x ではご使用になれません。

USB コネクタをポケットビットに収納する場合

ポケットビットの側面を持ちながら、カチッと音がするまで本体後部を押してください。コネクタが自動的に収納されます。

コネクタ露出状態



カチッと音がするまで本体後部を押してください。



ストラップの取り付け

ストラップを取り付ける際は、紐は後方にある 2 つ穴のうち、大きい穴から入れてください。

小さいほうの穴から入れた場合、紐が通らないことがあります。

ストラップの通し方



ストラップを取り付ける際は、図のような方向へ紐を通してください。

アプリケーションソフトについて

バーチャルエキスパンダーについて

ポケットビットには、かんたん圧縮ソフトウェア「バーチャルエキスパンダー」が搭載されています。このソフトウェアの使用方法について詳しくは、ポケットビット内の「使用方法について」ファイルをお読みください。

ご注意

- バーチャルエキスパンダーの対応 OS は Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP1 以上) です。
- ご使用時には、管理者権限を持つユーザー（「コンピュータの管理者」または「Administrator」としてログオンする必要があります）。
- 圧縮率はファイルによって異なります。
- すでにバーチャルエキスパンダーで圧縮されているファイルや 2 KB 以下のファイルは圧縮せずにそのまま保存されます。詳しくはポケットビット内の「使用方法について」ファイルをお読みください。
- ご使用中に動作が不安定になった場合などには、下記ホームページよりバーチャルエキスパンダーの最新版をダウンロードしてください。

<http://sony.jp/pocketbit/>

なお、このホームページよりダウンロードしたバーチャルエキスパンダーは、USM-J/H/X/L/X/A シリーズにのみ対応しています。
・「キチッと秘密ファイルロック」で暗号化したファイルは、バーチャルエキスパンダーで圧縮できません。

暗号化ソフトウェア「キチッと秘密ファイルロック」について

「キチッと秘密ファイルロック」は、ポケットビット内の「キチッと秘密ファイルロック」アイコンにドラッグ & ドロップすることで、データを簡単に暗号化・復号化できるソフトウェアです。インストールは不要で、簡単にセキュリティ処理を行うことが可能ですか。

ポケットビットの万が一の紛失や盗難の際にも、「キチッと秘密ファイルロック」で暗号化したデータは第三者に読み取られる心配がありません。

このソフトウェアの使用方法について詳しくは、ポケットビット内の「使用方法について」ファイルをお読みください。

ご注意

- 「キチッと秘密ファイルロック」は株式会社エスコンピュータの商標です。
- キチッと秘密ファイルロックの対応 OS は Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2 以上) です。
- ポケットビットホームページからダウンロードできる「キチッと秘密ファイルロック」は、USM-J/H/X/L/X/A シリーズにのみ対応しています。
- 「キチッと秘密ファイルロック」は、ポケットビット本体にセキュリティをかけるソフトウェアではありません。

節約印刷ソフト「エコぶりんと 2 for IE Toolbar」について（USM-LX A シリーズに搭載）

「エコぶりんと 2 for IE Toolbar」は、インクジェットプリンタやレーザープリンタで最大 75% のインク・トナーの節約を実現する、Internet Explorer 専用のプラグインソフトです。

ポケットビット内の「インク・トナー節約 ecoPrint2!E.exe」ファイルから、簡単に PC へのインストールができます。

このソフトウェアの使用方法について詳しくは、ポケットビット内の「使用方法について」ファイルをお読みください。

ご注意

- Internet Explorer から直接印刷できるファイル形式（HTML、TXT、GIF、JPEG、PNG）のみ、節約印刷の対象となります。Microsoft Word、PowerPointなどのファイルを Internet Explorer から印刷した場合には、節約印刷はされません。
- 節約印刷をする場合には、ファイルを Internet Explorer で開いてください。節約印刷の対象ファイル形式でも、Internet Explorer 以外のアプリケーションで開いた場合には、節約印刷はされません。
- 「エコぶりんと 2 for IE Toolbar」の対応 OS は、Windows 7、Windows Vista (32Bit)、Windows XP (SP2 以上) です。
- 32Bit Internet Explorer をご利用いただきますと、64Bit OS 環境でもご利用いただけます。（Windows 7、Windows Vista）
- ・プリントやインク・トナー、利用状況により、設定したセーブ率と実質的な効果が異なる場合があります。

- ポケットビットホームページからダウンロードできる「エコぶりんと 2 for IE Toolbar」は、USM-LX A シリーズにのみ対応しています。
- インストール時には、管理者権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

ダウンロード特典について

データ復旧ソフト「メモリーカードファイルレスキュー」について

ポケットビットに記録されているデータの読み出しができなくなった場合に、記録されているデータを可能な範囲で復旧するためのソフトです。
なお、著作権保護されたファイルやゲームデータの復旧には対応しておりません。
また、すべてのデータにおいてデータ復旧を保証するものではありません。

ビデオクリップ自動作成ソフト「x-Pict Story」

デジタルカメラで撮影した写真から、簡単にビデオクリップを作ることができるソニーのオリジナルソフトです。

ソフトウェアのダウンロード方法について

上記のソフトウェアは、ポケットビットのホームページよりダウンロードできます。
ソフトウェアのダウンロードおよび関連製品の各種情報については、下記ホームページをご覧ください。

<http://sony.jp/pocketbit/>

なお、ソフトウェアのダウンロードには、製品名と製造ロット番号が必要です。

故障かな？と思ったら

1. ポケットビットがコンピュータに認識されない。

次の場合が考えられます。

- ネットワークドライブを使用していませんか？
ネットワークドライブのドライブ名を「E:」「F:」「G:」などに設定している場合、ポケットビットが現れない場合があります。この場合はネットワークドライブのドライブ名を「[X]」「[Y]」「[Z]」などに設定し直してください。
他の USB 機器を使用していませんか？
他の USB 機器と一緒にポケットビットを使用すると、応答が遅くなることがあります。
対応している OS および機器で使用していますか？
対応していない OS では、ご使用になれません。
そのほか、コンピュータの使用状態により、ポケットビットがコンピュータに認識されない場合があります。上記で解決しない場合は、ポケットビットのホームページ (<http://sony.jp/pocketbit/>) の FAQ をご覧ください。

2. タスクトレイから「安全な取り外し」ができません。

次の場合が考えられます。

- ポケットビットを使用中のアプリケーションが起動したままになっています。
アプリケーションソフトを終了させてからポケットビットを取り外してください。
バーチャルエキスパンダーが起動しています。
タスクトレイ中のバーチャルエキスパンダーアイコンを右クリックして出てくるメニュー中から「終了」を選び、バーチャルエキスパンダーを終了させた後、ポケットビットを取り外してください。

3. 空き容量があるのに 4 GB 以上の大好きなファイルを保存できない。

8 GB 以上のポケットビットは FAT32 形式でフォーマットされています。

このフォーマット形式の仕様上の制限のため、4 GB を超えるファイルは保存できません。

4. 空き容量があるのにファイルが保存できない。

2 GB のポケットビットは FAT 形式でフォーマットされています。
このフォーマット形式の仕様上、ドライブ直下に保存できるファイルの数に制限があります。多数のファイルを保存する場合は、フォルダを作成してその中に保存してください。

主な仕様

インターフェース	USB1.1/Hi-Speed USB (USB2.0) ¹⁾
ポートタイプ	A タイプ USB2.0/USB1.1 ポート (USB2.0 高速転送には対応したインターフェースが必要です) USB バスパワー（外部電源なし）
電源	対応機種
対応 OS	Windows 7 Home Premium/Professional/ Enterprise/Ultimate/Starter, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate, Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, Mac OS 9.0/x/9.1/x/10.1 ~ 10.6.x * Mac OS 10.0x ではご使用になれません。 ポケットビットの本体に記載されています。 ²⁾³⁾ 0 ~ 35 °C 10 ~ 90% (結露なきこと) -20 ~ + 60 °C 10 ~ 90% (結露なきこと) 約 18 × 8.4 × 64.2 mm 約 9 g 付属品
容量	取り扱説明書
動作温度	1 お使いのコンピュータおよび OS によっては、USB2.0 インターフェースがサポートされていない場合があります。その場合は USB1.1 インターフェースでお使いください。 2 対応する可能性のある領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少なくなります。 3 容量は 10 倍バイトを 1 GB として表記しています。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
がござります。

使用上のご注意

- ポケットビットの使用中に、ラジオやテレビなどに受信障害が起こる場合があります。この場合は、受信障害が起こらなくなるまでポケットビットをこれらの機器から離して使用してください。
- ポケットビットを接続したままコンピュータを起動または再起動したりスリープモードから復帰させると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、ポケットビットをコンピュータから取り外してから行ってください。
- ポケットビットには、ストラップやリングを通すための穴がありますが、金属製のフック状のもの（キーホルダーなど）を取り付けてください。このようなものを取り付けると、ポケットビットが壊れる恐れがあります。
- ポケットビットに書き込まれたデータは、定期的に他のメディアへバックアップすることを強くおすすめします。
データに損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- フォーマットを行う際は、その製品専用のフォーマットソフトウェアをお使いください。
フォーマットソフトウェアはポケットビットのホームページよりダウンロードできます。
<http://sony.jp/pocketbit/>
- フォーマットソフトウェアは、Mac OS には対応しておりません。

譲渡・廃棄するときのご注意

ポケットビットに保存したデータは、通常の方法で削除したりフォーマットしても、表面的にデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを利用することで復元・再利用することができます。このような情報漏洩などのトラブルを回避するために、ポケットビットから全データを完全に消去するための市販ソフトウェアなどをご利用いただくことをおすすめします。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう 1 度ご覧になってお調べください。

それでも解決しないときは

使い方相談窓口にご連絡ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：ポケットビットの本体裏面、またはパッケージ側面に記載されています。
- 製造ロット番号：ポケットビットの本体裏面に記載されています。
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- POCKET BIT およびポケットビットはソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac および Macintosh は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、® マークは明記していません。

- 万一家当社の製造上の原因による不良があった場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウェア含む）を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、USB メモリー/ポケットビットに限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
- ポケットビットの記録内容の消去、破損等の補修または補償についてはご容赦ください。
- ポケットビットのご使用による、コンピュータや他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ポケットビットは、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。
- ポケットビットに付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- ポケットビットに付属のソフトウェアは、ポケットビット以外には使用できません。
- ポケットビットに付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。