

ICレコーダー ICD-MX50
早わかりカード

録音する

1 ▶、▲/▼を押して用件を録音したいフォルダを表示し*、▶■を押す。



2 停止中に、●||録音 / 一時停止ボタンを押す。




録/再ランプ

フォルダアイコン

メモリー残量

マイク感度

メモリー残量

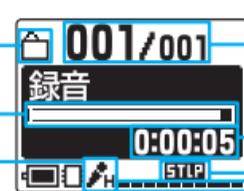

3 内蔵マイクに向かって話す。

4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。


用件番号/用件数
カウンター表示
(表示モードは切り換えられます。)

録音モード

*フォルダを選ぶには

▶(フォルダ)を押すと、内蔵メモリードライブ内のフォルダが表示されます。▲/▼を押してフォルダを表示し、▶■を押して決定します。

選択しているフォルダ

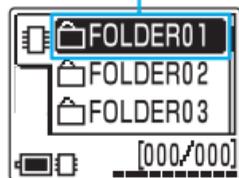

録音を一時停止するには**

録音中に●||録音 / 一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録/再ランプが赤く点滅し「一時停止」表示が点滅します。


** 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度●||録音 / 一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

再生する

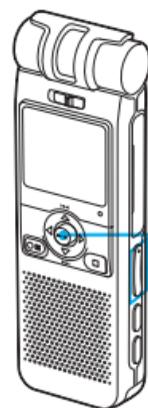


1 ▶、▲/▼を押して再生したい用件を録音したフォルダを表示し、▶■を押す。

2 ▲/▼を押して、用件番号を選ぶ。

3 ▶■を押し、再生を始める。

4 音量ボタン+/-で音量を調節する。

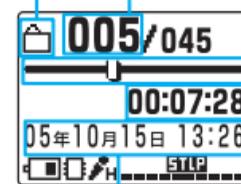フォルダアイコン
用件番号

録音日時

再生スライダー (再生位置を示します。)

カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

再生を停止するには
■停止ボタンを押す。

消去する




1 消去したい用件を表示する。


■停止



2 ◀(メニュー)を押し、▲/▼で (消去) を選び、▶■を押す。消去メニューにカーソルが移動します。

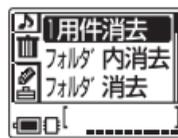

3 ▲/▼で「1用件消去」を選び、▶■を押し、消去の実行画面を表示する。

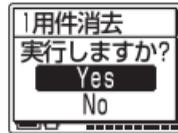

4 ▲/▼で「実行」を選び、▶■を押す。確認画面が表示され、用件のはじめから再生されます。

5 ▲/▼で「Yes」を選び、▶■を押す。用件が消去されます。メニューを終了するには■停止ボタンを押します。


早わかりカード

録音モードを切り換える



録音/再生設定メニューの「録音モード」で録音モードを切り換えます。

- 1 ◀(メニュー)を押し、メニューから♪(録音/再生設定)を選び、▶■を押す。録音/再生設定メニューにカーソルが移動します。

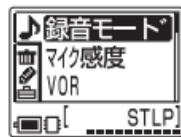

- 2 ▲/▼で「録音モード」を選び、▶■を押す。録音モードの設定画面が表示されます。
ST: ステレオ標準モード
STLP:ステレオ長時間モード
SP: モノラル標準モード
LP: モノラル長時間モード
- 3 ▲/▼で録音モードを選び、▶■を押す。
- 4 ■停止を押してメニューを終了する。


マイクの設定をする



指向性スイッチ
指向性スイッチを「入」にすると、マイクを向けた方向の音を中心にモノラル録音します。
(*録音モードがST/STLPの場合も、モノラル録音されます。)

マイク感度を切り換えるには「録音モードを切り換える」の手順で♪録音/再生設定メニューの「マイク感度」を表示し、「会議H」または「口述L」に切り換えます。

用件をふたつに分ける—用件分割

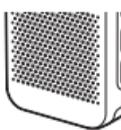


分割 録音中または再生中に分割ボタンを押す。
押したところで用件が分割され新しい用件番号が付きます。

音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「録音モードを切り換える」の手順で♪録音/再生設定メニューの「VOR」を「ON」に設定し、
●||録音/一時停止ボタンを押す。
録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

小さな音も聞きやすい大きさに再生する—デジタルボイスアップ機能

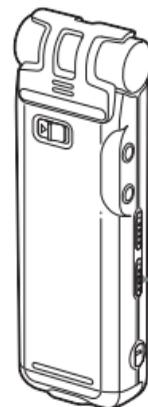

ボイスアップスイッチ
ボイスアップスイッチを「入」にして再生すると、聞き取りにくい小さな音も聞きやすい大きさに自動調整して再生することができます。

通常の再生音に戻すにはボイスアップスイッチを「切」の位置に戻します。

聞きたいところをすばやく探す—イージーサーチ

「録音モードを切り換える」の手順で♪録音/再生設定メニューの「イージーサーチ」を表示し、「ON」に設定する。


再生中または再生一時停止中に▲/▼を何度か押し、聞きたいところまで早送り、早戻しをすることができます。上(▲)を1回押すごとに約3秒前、下(▼)に1回押すごとに約10秒先を再生します。

速聞きまたは遅聞き再生する—DPC

再生速度を設定するには「録音モードを切り換える」の手順で♪録音/再生設定メニューから「DPC」(デジタル・ピッチ・コントロール機能)を選び、▲/▼を押して、再生速度を設定する。

- 速聞き再生 (10%単位で+100%まで): 下(▼)を押す。
- 遅聞き再生 (5%単位で-50%まで): 上(▲)を押す。

速聞きまたは遅聞き再生するには音程は、デジタル処理により、自然に近い音で再生します。

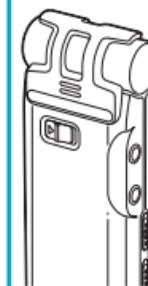

DPCスイッチ
DPCスイッチを「入」にして再生する。「速聞き再生」または「遅聞き再生」が表示され、メニューで設定した再生速度で用件が再生されます。

通常の再生に戻すにはDPCスイッチを「切」にする。