

SONY®

2-590-655-01(1)

e-Book Reader

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Operating Instructions on page 123

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

本機はBBeB Dictionary対応機器です。
別売りの本機対応BBeB Dictionaryフォーマットの“メモリスティック-ROM”辞書を使うことができます。

本機は、キー操作がないまま一定時間経つと、見ていた画面を記憶して自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能)。自動的に電源が切れる時間(オートパワーオフ時間)を設定するには、「オートパワーオフ時間を設定する」(69ページ)をご覧ください。

EBR-500MS



MEMORY STICK™

©2005 Sony Engineering Corporation

裏表紙に保証書が印刷されています。

準備する

基本操作

辞書をひく

MP3を聞く

便利な機能

その他

SONY®

e-Book Reader EBR-500MS

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

7～9ページの注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら



- ① 電池を取り出す
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号




禁止



ぬれ手禁止

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

本機に収録した各辞典の内容は、本書に記載の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。本機に収録されているデータの一部または全部および本書に記載されている著作物（イラストや関連ドキュメント等）の一部または全部を無断で複製することは、著作権法で禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- “Memory Stick”（“メモリースティック”）、“Memory Stick-ROM”（“メモリースティック-ROM”）および  は、ソニー株式会社の商標です。
- “BBEB Dictionary”および“BBEB Dictionary”はソニー株式会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記していません。

本機には次の辞書が収録されています

岩波書店

広辞苑第五版

逆引き広辞苑（第五版対応）

Oxford University Press

オックスフォード

現代英英辞典 第6版

学研

改訂新版 漢字源

カタカナ新語辞典 第6版

故事ことわざ辞典

四字熟語辞典

中経出版

普及版 ソニー式英会話

英語は3秒で話せ！

音声データ

CDブック版 ソニー式英会話

英語は3秒で話せ！

大修館書店

ジーニアス英和辞典 第3版

監修カタカナ発音英単語検索辞典

ジーニアス和英辞典 第2版

旺文社

全訳古語辞典 第三版

この取扱説明書に表示されている画面の内容は、本機改良のため、一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

目次

⚠ 警告・⚠ 注意	7
-----------------	---

準備する

各部のなまえ	10
ジョグダイヤルについて	13
電池を入れる	14
“メモリースティック”を入れる	17
音声データを聞くときは	19
音量を調節する	19
ヘッドホンを使う	19

基本操作

文字を入力する	20
入力画面	20
入力方法を選ぶ	21
文字を入力する	22
入力した文字を修正する	23
ことばを調べる（前方一致検索）	24
検索結果を見る	25
検索結果画面でのキー操作	26
関連項目を見る（ジャンプ機能）	27
関連項目を見る（参照ジャンプ）	30
音声を再生する	31
便利な検索機能を使ってことばを調べる	32
ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）	32
つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）	33
うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）	34
成句（英熟語）や用例を調べる（&検索）	35
複数の辞書から調べる（マルチ検索）	37

辞書をひく

広辞苑を使う	38
慣用句を調べる	39
逆引き広辞苑を使う	40
漢字源を使う	41
漢字を調べる	42

ジーニアス英和辞典を使う	45
カタカナ発音英単語検索辞典を使う	46
ジーニアス和英辞典を使う	47
オックスフォード現代英英辞典を使う	48
ソニー式英会話 英語は3秒で話せ！を使う	49
全訳古語辞典を使う	50
カタカナ新語辞典を使う	51
故事ことわざ辞典を使う	52
四字熟語辞典を使う	53
別売り“メモリースティック-ROM”辞書を使う	54
マルチ検索を使う	55

MP3形式の音声データや音楽を聞く

MP3プレーヤーの画面と操作	57
ファイル選択画面	58
再生画面	60
MP3形式のデータを再生する	62
MP3プレーヤーの設定を変える	63
リピート再生の設定を変更する	63
音質（高音／低音）の設定を変更する	64
MP3再生時間を設定する	65

便利な機能

辞書を使うときの設定を変える	67
入力方法の設定を変更する	67
暗記帳の項目の表示順を変更する	68
オートパワーオフ時間を設定する	69
表示画面の明るさを設定する	69
文字サイズを変更する	70
用例の表示／非表示を切り換える	71
別売り“メモリースティック-ROM”内の辞書の情報を表示する	72
よく使う辞書や検索方法を登録する（プリセット）	73
辞書や検索方法を登録する	73
登録した辞書や検索方法呼び出す	74
登録した辞書や検索方法を削除する	74

履歴を使う	75
履歴を見る	75
履歴を削除する	76
暗記帳を使う	77
暗記帳に登録する	77
暗記帳を見る	78
登録した項目を削除する	79
テキストビューワーを使う	80
世界時計／カレンダーを使う	81
計算機を使う	82
レート換算／レート逆換算をする	83
付属のCD-ROM「辞書工房」を使う	85
付属のCD-ROMから「辞書工房」をインストールする	85
CSV形式のファイルを作成する	87
CSV形式のファイルを変換して “メモリースティック”に登録する	89
“メモリースティック”に登録したコンテンツを本機で使う	92

その他

使用上のご注意	94
“メモリースティック”について	95
本機で使用できる“メモリースティック”	95
“メモリースティック”使用上のご注意	95
故障かな？と思ったら	97
もしも本機の操作ができなくなったら	100
疑問？にと思ったら（FAQ）	101
保証書とアフターサービス	101
主な仕様	102
ローマ字→かな対応表	102

辞書について

辞典の内容について	104
オックスフォード現代英英辞典について	106
Operating Instructions	123
索引	132



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電池をはずして、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



推奨品以外の電池を使わない

破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。



下記の注意事項を守らないと**健康を害する**おそれがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くとときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



ボリュームを上げすぎない

突然大きな音がでて耳を痛めることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。特に内蔵スピーカーで聞いていた音量のままヘッドホンで聞くと、音量が大きいことがあります。音量を調節してからお聞きください。



警告


下記の注意事項を守らないと
健康を害するおそれがあります。

長時間使いすぎない

ヘッドホンを使用中、肌にあわないと感じたときは早めに使用を中止して医師に相談してください。



禁止



注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で本体をさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



液晶画面のガラスに注意

画面(表示部)はガラスでできています。画面をひねる、また本体を落としたり、肘などをついたり、重いものを載せたりすると、割れてしまい、破片でけがをすることがあります。カバンなどで持ち運ぶときも、混み合った通勤電車やバスでは圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。



禁止



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。
電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

アルカリ乾電池
単4形
(14ページ)

⚠ 危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠ 警告


- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長期間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

各部のなまえ

詳しい説明は、() 内のページをご覧ください。

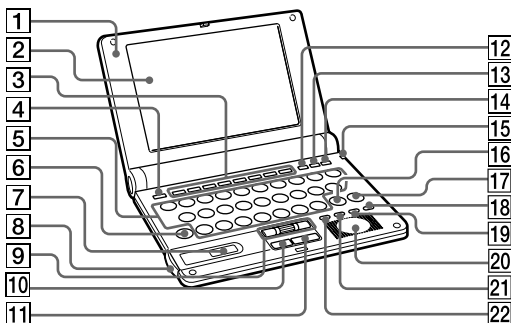

1 上ぶた (14ページ)

Cover

2 表示画面

Display

3 検索モードキー

マルチ検索 (14、26、37、54、55、76、78、125ページ)

Search in multi-dictionaries key

辞書選択 (14、26、54、73、76、78、92、125ページ)

Dictionary selection key

入力画面 (14、26、54、55、76、78、125ページ)

Input screen key

広辞苑 / **漢字源** (14、22、24、26、33、39、40、43、76、78、125ページ)

KOJIEN/Chinese

characters dictionary key

英和 / **和英** (14、26、32、

34~36、46、76、78、125、126ページ)

English-Japanese/
Japanese-English
dictionary key

英英 / **英会話** (14、26、31、76、78、125ページ)

English dictionary key

古語/全4 (14、26、76、78、125ページ)


Japanese archaic
dictionary/Four dictionaries
key

プリセット (14、26、73、74、76、78、125ページ)

Preset key


- 4 **電源** (電源入/切) キー (14、97ページ)
Power On/Off key
- 5 **文字/数字キー** (20ページ)
Letter/Number keys
- 6 **設定** キー (22、59、61、63~69、72、80~83、127~129ページ)
Setting key
- 7 **“メモリスティック”用窓**
“Memory Stick” window
- 8 **“メモリスティック”スロット** (17、54、62、80、92ページ)
“Memory Stick” slot
- 9 **ジョグダイヤル/**
前戻 **次戻** キー (26~28、59、61、80~84ページ)
Jog dial/Cursor keys
- 10 **戻る** キー (23、26、59、61、127、129~130ページ)
Cancel/Stop key
- 11 **決定** キー (22、26、59、61、83ページ)
Enter/Play key
- 12 **履歴** /**暗記帳**キー (26、75、76、78、79ページ)
History/Memo key
- 13 **登録** /**削除**キー (73、74、76、77、79ページ)
Registration/Delete key
- 14 **ジャンプ** キー (27、28、37、55、56、80、93ページ)
Jump key
- 15 **音声・MP3インジケータ** (31、62ページ)
Sound/MP3 indicator
- 16 **音引き/あいまいスペル/文字範囲**キー (23、27、34、46、83、103ページ)
Long vowel mark/Spell search/Letter selection key
- 17 **&/*** /**文字決定**キー (23、29、32、33、35、36、39、42、54、83ページ)
&/Asterisk/Letter select key
- 18 **辞書/MP3**キー (57、59、61ページ)
Dictionary function/MP3 Player key
- 19 **用例**キー (72ページ)
Show/Hide example key
- 20 **スピーカー**
Speaker
- 21 **コントラスト**キー (69ページ)
Contrast key
- 22 **文字サイズ**キー (26、70、80、127ページ)
Letter size key

本体裏面

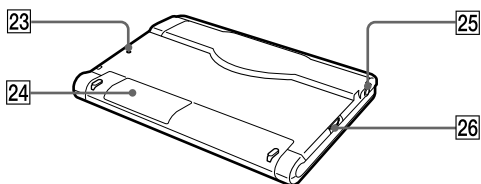

23 リセットボタン (14、15、
97、100ページ)
Reset button


24 電池ケース部 (14ページ)
Battery compartment

25 ヘッドホンジャック
(19ページ)
Headphone jack

26 音量調節ボリューム
(19、61、98ページ)
Volume control

ジョグダイヤルについて

ジョグダイヤルを使うと、画面のスクロールや項目選びが簡単にできます。

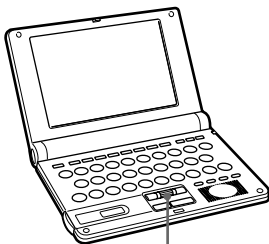


ジョグダイヤル

スクロールさせる

表示画面に内容を表示しきれない場合は、ジョグダイヤルを上下に回して画面表示を上下に動かすことができます。

💡 一行ずつスクロールさせるときは

ゆっくりとジョグダイヤルを回します。ジョグダイヤルを速く回したり押しながら回したりすると、項目や表示画面ごとに画面がスクロールします。




項目を選ぶ

ジョグダイヤルを上下に回して項目を選びます。


💡 画面に [] が表示された場合には

ジョグダイヤルを上下に回して、[] の指示を表示させたい項目のところへ移動させます。



押す


ジョグダイヤルを押して決定します。



電池を入れる

はじめに、必ず以下の準備をしてください。


手順1：乾電池（付属）を入れる。

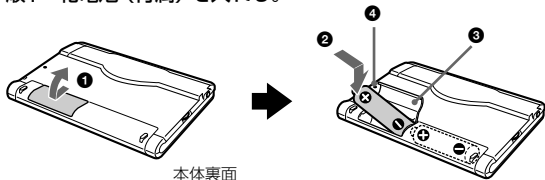


① 電池ケースのふたを手前に引いてから、上に持ち上げる。

② 電池（付属）を入れる。
③ 電池ケースのふたを閉める。
④ リセットボタンを押す。

手順2：上ぶたを開ける。

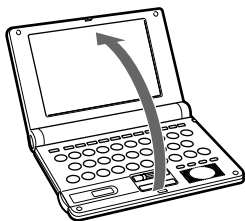

自動的に電源が入ります。

 **上ぶたの開閉と電源について**

上ぶたを開けると、自動的に電源が入ります（電源ポン機能）。

本機を使用中、上ぶたを閉めると電源が切れます。


上ぶたを開けているときに電源を入り／切りするときは、**電源** キーを押してください。

ダイレクト辞書（機能）～電源ON機能について

電源が切れているときに検索モードキー（**マルチ検索** / **辞書選択** / **入力画面** / **広辞苑** / **英和** / **英英** / **古語/全4** / **プリセット**）を押すと、電源が入り、選んだ辞書が画面に表示されます。

乾電池の残量が少なくなると

画面中央に下図のようなメッセージが表示されます。キーのどれかに触れると、メッセージは消えて、画面右下に☒マークが表示されます。乾電池を交換すると、☒マークは画面から消えます。

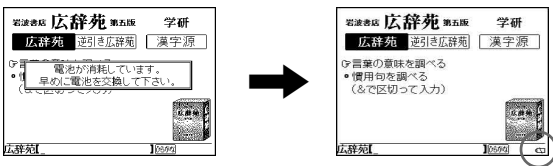

ご注意

電池残量が少ないまま使用すると、誤動作や誤表示をおこす場合がありますので☒マークが表示されたら、早めに乾電池を交換してください。

使用時間のめやす：

- 辞書使用時
 - 約 55 時間 (単4形アルカリ乾電池、ソニーの標準測定条件時)
 - 約 90 時間 (単4形アルカリ乾電池、画面表示で連続放置時)
- MP3プレーヤー (音声連続再生) 時
 - 約 15 時間 (単4形アルカリ乾電池、ソニーの標準測定条件時)

乾電池を交換するときのご注意

- 乾電池を交換する際は、まず「電源」キーを押して「終了処理中です。」のメッセージが消えてから、交換してください。これを行わないと、誤動作や誤表示をおこす場合がありますのでご注意ください。万一、誤動作や誤表示が発生した場合は、リセットボタン (12ページ) を先の細いもので押ししてください。また、乾電池は、単4形アルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池を交換すると、「MP3プレーヤーの各設定」、「オートパワーオフ時間の設定」、「コントラストの設定」および「計算機のメモリーの値」が消えます。
- 乾電池を交換したあとは、必ずリセットボタン (12ページ) を先の細いもので押ししてください。

乾電池を交換したあとの日時設定について

乾電池を交換してから最初に電源を入れると、日時を設定する画面が表示されます。「世界時計／カレンダーを使う」(81ページ)をご覧ください。うえ、正しい日時を設定してください。



本機を長期間使わないときは

本機を長期間使わないときは、乾電池をはずして保管してください。

オートパワーオフ機能について

キー操作がないまま一定時間経つと、見ていた画面を記憶して自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。再び電源を入れると、もとの画面が表示されます（リジューム機能）。設定方法については、69ページをご覧ください。

“メモリースティック”を入れる


本機では、別売りの“メモリースティック”を使って以下の機能を利用できます。

- 辞書が収録されているBBcB Dictionaryフォーマットの“メモリースティック-ROM”を使って、ことばを調べる（54ページ）。
- パソコンを使って“メモリースティック”に保存したMP3形式のデータを、本機で再生する（57ページ）。
- パソコンを使って“メモリースティック”に保存したテキストファイルの内容を、本機で表示する（80ページ）。
- 付属のCD-ROM「辞書工房」を使って作成したコンテンツを、“メモリースティック”に登録し、本機で利用する（85ページ）。

ご注意

- 本機では、“メモリースティックPRO”以外の“メモリースティック”を使用できません。詳しくは95ページをご覧ください。
- “メモリースティック-ROM”は、読み取り専用です。データの記録はできませんのでご注意ください。

スロットに“メモリースティック”を挿入する。

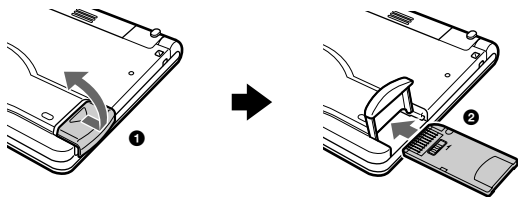


① “メモリースティック”スロットのふたを上を持ち上げる。

② “メモリースティック”のラベル面を下にして、▶マーク方向へ「カチッ」と音がするまで差し込む。

“メモリースティック”を取り出すには

“メモリースティック”を押し込むとカチッと音がし、ロックが解除されます。まっすぐ引き出すようにして取りはずしてください。

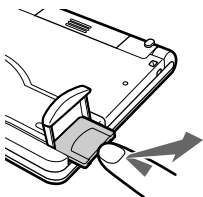

ご注意

“メモリースティック”をご使用中、次のような場合は、データを破損することがありますのでご注意ください。


- “メモリースティック”のデータを読み込んでいる間は、画面右下に砂時計マークが点灯します。砂時計マークが点灯している時に、“メモリースティック”を抜いたり電源を切ったりした場合。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合。

音声データを聞くときは

本機では、辞書で調べたことばの発音を音声で再生したり、“メモリースティック”（別売り）に保存したMP3形式のデータを再生したりできます。


音量を調節する

音声データの音量は、本機側面の音量調節ボリュームで調節します。

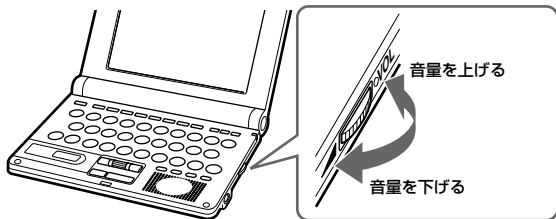

ヘッドホンを使う

付属のヘッドホンの本機側面のヘッドホンジャックに接続すると、音声データの再生音をヘッドホンで聞くことができます。

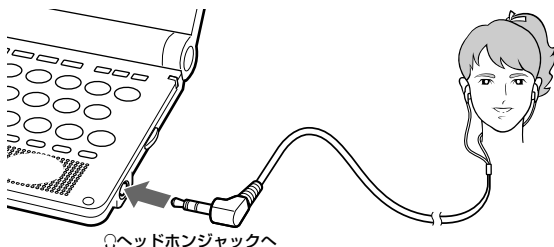

ご注意

ヘッドホンを接続しているときは、スピーカーから音は出ません。


文字を入力する

まず、本機での文字の入力のしかたを覚えましょう。

入力画面

入力画面は、以下のように構成されています。


入力前の画面（各辞書の表紙画面）

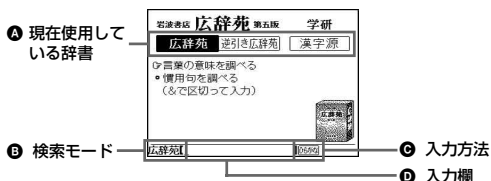

入力中の画面（該当項目画面）



項目	表示される内容
A 現在使用している辞書	検索のために選んだ辞書名。 選んでいる辞書は反転して表示されます。
B 検索モード	使用している検索の種類。
C 入力方法	現在の検索モードで入力できる文字。 ひらがな カタカナ 英 数
D 入力欄	入力した文字 (E)。 💡 入力した文字が入力欄を超えるときは 入力した文字は順に左に送られていきます。

項目	表示される内容
F 該当項目	入力した文字に該当する項目すべて。 本文の一部が表示されます。 項目を選ぶときのめやすとなります。
G 該当項目数	該当項目数が100件未満のときは、全項目数と順番数 が表示されます。 (例) 23 / 93 : 全部で93の該当項目があり、  マークが23番目の該当項目を指していることを示しています。 該当項目が100件を超えているときは、「>100」が表示されます。また、同じ項目が重複して表示される場合もあります。

入力方法を選ぶ


ひらがなやカタカナを入力する方法には、ローマ字入力とひらがな入力があります。

ローマ字入力とは：

文字キーのアルファベットを組み合わせ、ローマ字でひらがなとカタカナを入力する方法です。組み合わせかたについては、「ローマ字→かな対応表」(102ページ)をご覧ください。

ひらがな入力とは：

文字キーに割り当てられたひらがなから、直接入力する方法です。


 お買い上げいただいたときは、ローマ字入力の状態になっています。ひらがなで入力するには、以下の手順に従って入力方法の設定を変えてください。

ご注意


本書の24ページ以降の説明でひらがなを入力するときは、すべてローマ字で入力する場合の例を説明しています。

ひらがな入力するには


- 1 **設定** キーを押す。
設定メニュー画面が表示されます。

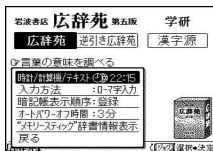

- 2 ジョグダイヤルを回して「入力方法」を選び、押す。
選択項目が表示されます。

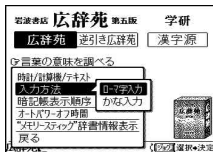

- 3 ジョグダイヤルを回して「かな入力」を選び、押す。

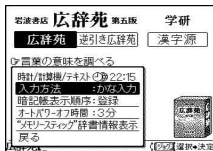

- 4 ジョグダイヤルを回して「戻る」を選び、押して決定する。
表紙の画面に戻ります。

💡 ジョグダイヤルを押すかわりに **決定** キーを押すこともできます。


文字を入力する

例 **広辞苑** キーを押して表示される「広辞苑」の入力画面で、「電子」と入力する

ローマ字入力の際は

D・**E**・**N**・**N**・**S**・**I** の順に
キーを押します。

1文字入力するごとに、入力した文字に
該当する項目が一覧表示されます。

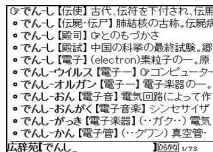


ことばを調べる（前方一致検索）

前方一致検索は、調べたいことばの頭の文字から順に入力して検索する基本の検索方法です。


例 広辞苑で「電子」の意味を調べる

1 **【広辞苑】** キーを押して「広辞苑」を反転させる。

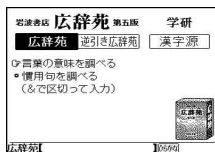


2 **【D・E・N・N・S・I】** と入力する。

該当項目が表示されます。すべてのつづりを入力しなくても、入力するごとに該当する項目が絞られていきます。

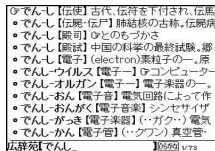

3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

「電子」の検索結果が表示されます。

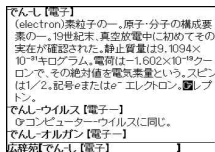


ご注意

辞書によっては前方一致検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。

検索結果を見る

検索結果の画面には、以下のような表示が出ます。

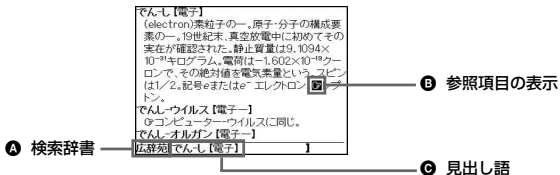


項目	表示される内容
A 検索辞書	現在表示している辞書。 ジャンプ機能 (27~30ページ) を使って検索を続けた場合は、検索のときに選択した辞書が表示される。
B 参照項目	関連項目を見ることが出来る (30ページ)。 ジョグダイヤルを回して参照したい項目の を反転 () させ、押す。
C 見出し語	現在表示している本文の見出し語。

- 辞書によっては、検索結果画面に マークが表示されます。
 は、検索したことばの発音を音声で再生できることを示しています。音声を再生するには、ジョグダイヤルを回して を反転 () させ、押します (31ページ)。

検索結果画面でのキー操作

こんなときは	こうします
画面を上にする	ジョグダイヤルを上に戻す。
画面を下にする	ジョグダイヤルを下に戻す。
前の項目または 前のページを表示する	ジョグダイヤルを速く上に回す。
次の項目または 次のページを表示する	ジョグダイヤルを速く下に回す。
各検索モードへ移る	マルチ検索 、 辞書選択 、 入力画面 、 広辞苑 、 英和 、 英英 、 古語/全4 、 リセット キーを押す。
文字サイズを変える	[文字サイズ] キーを押す (70ページ)。
1つ前の画面に戻る	戻る キーを押す。
ほかのことばを調べる	検索結果画面で次に調べたいことばを入力する。 (連続検索)

 ジョグダイヤルのかわりにキーを使って操作することもできます。

ジョグダイヤルを速く回す : **前頁** または **次頁** キーを押す


ジョグダイヤルを押す : **決定** キーを押す

その他使えるキーについて

キー	働き
履歴 / 暗記帳	履歴を使う (75ページ) / 暗記帳を使う (77ページ)
ジャンプ	ジャンプ機能を使う (27~29ページ)

5 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

選んだ検索辞書での検索結果が表示されます。


 キーを押すと、ジャンプする前の画面（「電子」の検索結果画面）に戻ります。

<p>ぜったいち【絶対値】 aが実数である時、aが正または零ならばa自身を、aが負ならば$-a$をaの絶対値といい、aで表す。aが複素数 $\alpha+i\beta$ である時、複素平面上で示した原点からその点までの距離、すなわち$\sqrt{(\alpha^2+\beta^2)}$をいう。</p> <p>ぜったいてき【絶対的】 何物とも比較したり置き換えたりできず、また、他からどんな制約もつけません。「一な権力」→「絶対的」。</p> <p>ぜったいてきかんねろん【絶対的観念論】</p>
<p>仏辞苑【ぜったいち 絶対値】</p>

選んだ検索辞書

 途中でジャンプモードを解除するには

 キーをくり返し押すと、ジャンプモードが解除されます。

 ジャンプ先の本文中から、さらにジャンプすることができます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

ご注意

ジャンプモードの画面で白黒が反転してもジャンプ先がない場合があります。その場合は、「該当項目はありません。」と表示され、もとの画面に戻ります。

検索結果画面の本文中に英単語があるときは（英単語ジャンプ）



英単語の意味を調べることができます。

例) ジーニアス和英辞典で「本」を調べ、検索結果画面にある「She」を調べる

1 検索結果画面で、 キーを押す。

画面の本文中の最初の文字または英単語が選ばれて、文字の白黒が反転します。（ジャンプモード）

<p>和英【本】</p> <p>book ①本；著作(翻bk)本(を読むの)が好きだ I like (reading) books ['a book]. / 彼女は動物に関する本を書いた She wrote a book about [on] animals. ②◆ about (は通例一般的な内容を扱った本について用いる。on は対象を限定するので通例 about よりも専門的で高度な内容を含む) / 筆者不明の本 an anonymous book / 革背の本 a book backed with leather / 子供向きの</p>
<p>和英【ほん,本】</p>

2 ジョグダイヤルや   キーで反転を移動させ、調べたい英単語を選ぶ。

<p>ほん【本】</p> <p>book ①本；著作(翻bk)本(を読むの)が好きだ I like (reading) books ['a book]. / 彼女は動物に関する本を書いた。②◆ wrote a book about [on] animals. ③◆ about (は通例一般的な内容を扱った本について用いる。on は対象を限定するので通例 about よりも専門的で高度な内容を含む) / 筆者不明の本 an anonymous book / 革背の本 a book backed with leather / 子供向きの</p>
<p>和英【ほん,本】</p>

💡 複数の英単語を選んでジャンプすることもできます (&検索)。

英単語を選んだあと、**&/*** キーを押すと、さらに別の英単語を選ぶことができます (最大4単語まで)。複数の英単語を選ぶことで、それらの英単語が含まれる成句 (英熟語) や用例を検索することができます (&検索)。
&検索については、「成句 (英熟語) や用例を調べる (&検索)」(35ページ) の説明もご覧ください。

3 ジョグダイヤルを押す。

該当項目と検索辞書の種類が表示されます。

ほん【本】 book ①本; 著作(国)本(本を読むの)が好きだ! 本(e (reading) books ["a book]). / 彼女(は)
の【英】she の【英】she (英)see, see)【三人称】
●【英】s/he の【英】she or he, Or she or he(
●【英】she pron., noun ■ pron. [vs]
①は対象を特定するべく(目的 about)より 専門的で高度な内容を含む) / 筆者不明 の本 an anonymous book / 革背の本 a book backed with leather / 子供向きの
和英(ほん【本】)

4 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

選んだ検索辞書での検索結果が表示されます。

戻る キーを押すと、ジャンプする前の画面(「本」の検索結果画面)に戻ります。

she/ʃi: (英)ʃi:/
she (英)see, see)【三人称単数主格の 人称代名詞】
一語【単数】所有格・目的格 her, 所有代名 詞 hers,【多数】主格 they, 所有格 their, 所 有代名詞 theirs, 目的格 them)
1【先行する女性名詞, 文脈からそれとわかる 女性をさして】彼女(は), 彼女が(英) (she)
"Where's your sister?" "She's /ʃi:z/ now in Hawaii." "お姉さんはどこにいま いますか?" (彼女(は)今ハワイにいます) / She is
英和(she)

💡 途中でジャンプモードを解除するには

戻る キーをくり返し押すと、ジャンプモードが解除されます。


💡 ジャンプ先の本文中から、さらにジャンプすることができます。

詳しくは27~30ページをご覧ください。



ご注意


ジャンプモードの画面で白黒が反転してもジャンプ先がない場合があります。その場合は、「該当項目はありません。」と表示され、もとの画面に戻ります。

関連項目を見る (参照ジャンプ)

検索結果画面の中にある  マークは、検索したことばに関連する項目があることを示しています。それらの関連項目をさらに調べることができます。


例) 25ページの「電子」の関連項目「レプトン」を参照する

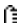
1 検索結果画面で、ジョグダイヤルを回して、参照したい関連項目の  を反転 () させる。


でんし【電子】
(electron)素粒子の一。原子・分子の構成要素の一。19世紀末、真空放電中に初めてその存在が確認された。静止質量は 9.1094×10^{-31} キログラム。電荷は -1.602×10^{-19} クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは $1/2$ 。記号eまたは e^- エレクトロン。  レプトン。
でんし-ウイルス【電子-】
Gコンピューターウイルスに同じ。
でんし-オルガン【電子-】
広辞苑【でんし【電子】】

2 ジョグダイヤルを押す。

検索結果が表示されます。

 キーを押すと、ジャンプする前の画面（「電子」の検索結果画面）に戻ります。

レプトン [lepton]
[理] (ギリシア語の「微細な」に由来) 強い相互作用をせず、スピンが $1/2$ の素粒子の総称。電子・ミュー粒子・タウ粒子、およびそれらに伴う3種類のニュートリノがある。軽粒子。
レプラ [lepra (ラテン)]
 ハンセン病に同じ。
レプリカ [replica]
模造品、複製品。模写、模作。
レフレクター [reflector]
のり反射器
広辞苑【レプトン (lepton)】

 ジャンプ先の本文中から、さらにジャンプすることができます。詳しくは27～30ページをご覧ください。

便利な検索機能を使ってことばを調べる


調べたいことばの一部がわからないときでも、本機は色々な検索機能を使って調べることができます。また、成句や用例を調べることもできます。

ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）

ことばの始まりがわからない場合でも、調べたいことばの後ろの部分（接尾辞など）を入力して調べることができます。はじめに「*」（&/* キー）を入力し、続けてことばの後ろの部分を入力します。

例 ジーニアス英和辞典で「year」で終わる単語を調べる

1 **英和** キーを押して「英和」を反転させる。

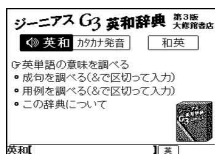

2 **&/*・Y・E・A・R** と入力する。

該当項目が表示されます。



3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

検索結果が表示されます。

「first year」を調べたときの例



🔍 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

ご注意


辞書によっては後方一致検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。

つづりの一部がわからないことばを調べる (ワイルドカード検索)


調べたいことばの一部やつづりの一部がわからないときでも、わからない文字の部分に「*」(Ⓜ キー)を入力して調べることができます。

例 広辞苑で「歴史」に関する「学問」を検索して意味を調べる


1 **広辞苑** キーを押して「広辞苑」を反転させる。

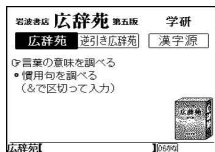

2 **R**・**E**・**K**・**I**・**S**・**I**・**&***・**G**・**A**・**K**・**U** と入力する。
該当項目が表示されます。

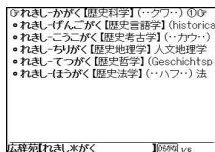

3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。
検索結果が表示されます。

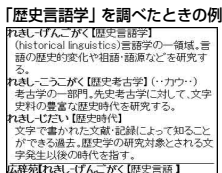

🔍 「*」の入力について

「*」を入力できるのは、1つのことばにつき1か所のみです。「*」を入力すると、「*」の部分になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

🔍 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

📌 ご注意


辞書によってはワイルドカード検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。

うろ覚えのスペルの英単語からさがす (あいまい検索)

うろ覚えの英単語でも、似たスペルの英単語から調べることができます。


例 ジーニアス英和辞典で、うろ覚えのスペル「skedule」を入力して検索する

1 [英和] キーを押して「英和」を反転させる。

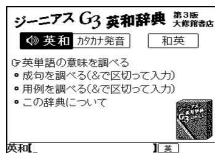


2 [S・K・E・D・U・L・E] と入力する。

右の画面のようなメッセージが表示されます。

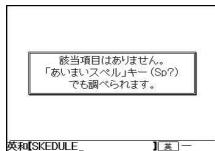

3 [Sp?] (あいまいスペル) キーを押す。

該当すると思われる単語が表示されます。

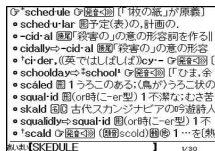

4 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

「schedule」の検索結果が表示されます。



検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

ご注意

辞書によってはあいまい検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。


成句 (英熟語) や用例を調べる (&検索)

成句 (英熟語) を調べる

成句を構成するそれぞれの単語を「&」(Ⓜ キー) で区切って入力して調べます。

例 ジーニアス英和辞典で「so far as」を調べる


1 **英和** キーを押して「英和」を反転させ、ジョグダイヤルで「成句を調べる」に「**字**」を移動させる。

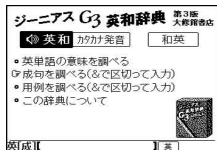

2 **S**・**O**・**&**・**F**・**A**・**R**・**&**・**A**・**S**・**&**と入力する。
「so far as」を含む該当項目が表示されます。



3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。
「so far as」の検索結果が表示されます。

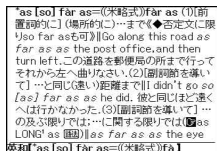

🔍 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。
詳しくは27~30ページをご覧ください。

🔍 ジャンプ機能を使って成句 (英熟語) を調べることもできます。
詳しくは29ページをご覧ください。

ご注意


「&」(Ⓜ キー) で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。

辞書に出てくる用例を調べる


用例に含まれる単語を「&」（Ⓜ キー）で区切って入力して調べます。

例 ジーニアス英和辞典で「time」と「money」が含まれる用例を調べる

1 **英和** キーを押して「英和」を反転させ、ジョグダイヤルで「用例を調べる」に「字を移動させる。

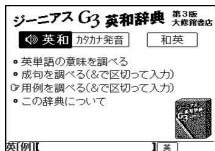


2 **T**・**I**・**M**・**E**・**&***・**M**・**O**・**N**・**E**・**Y**・**&*** と入力する。
「time」と「money」を含む該当項目が表示されます。

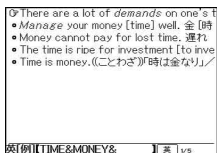

3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。
検索結果が表示されます。

「Time is money.」
を調べたときの例

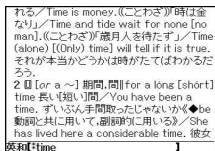

💡 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

💡 ジャンプ機能を使って用例を調べることもできます。

詳しくは29ページをご覧ください。


ご注意

「&」（Ⓜ キー）で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。

複数の辞書から調べる (マルチ検索)


マルチ検索機能は、本機に収録されている複数の辞書から、調べたいことばや単語を検索できる機能です。マルチ検索機能を使うと、調べたいことばや単語をたくさんの候補から選ぶことができます。別売りの“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書を使ってマルチ検索を行う方法については、55ページをご覧ください。

1 [マルチ検索] キーを押して「マルチ検索」画面を表示させる。

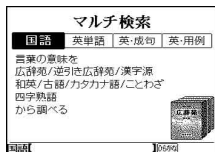


2 ジョグダイヤルで、調べたい検索方法 (国語/英単語/英・成句/英・用例) を反転させる。

「英単語」を選んだときの例

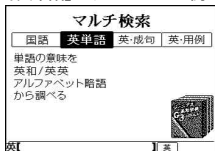


3 調べたいことばを入力して、検索する。

マルチ検索では、「ことばを調べる (前方一致検索)」(24~31ページ)、「便利な検索機能を使ってことばを調べる」(32~36ページ)と同じ方法で検索することができます。それぞれの検索方法については該当ページをご覧ください。

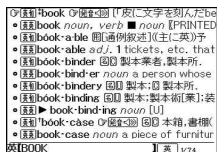


文字の入力中に検索方法を変更できます。

マルチ検索の成句・用例検索で文字を入力しているときに [ジャンプ] キーを押すと、検索方法を選択する画面が表示されます。検索方法を選んでジョグダイヤルを押すと、選んだ検索方法の該当項目が表示されます。

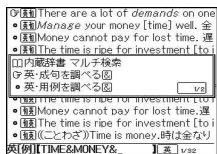

広辞苑を使う

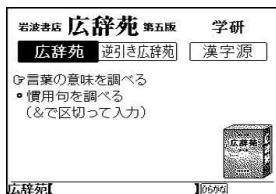

「広辞苑」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

言葉の意味を調べる 24、33

前方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。
検索方法は「ことばを調べる(前方一致検索)」(24ページ)、または「つづりの一部がわからないことばを調べる(ワイルドカード検索)」(33ページ)を参照してください。

慣用句を調べる 39


💡 広辞苑については、別冊の「広辞苑第五版の内容について」もご覧ください。

慣用句を調べる

慣用的な表現を、キーワードで検索して調べます。2語以上は「&」（**&/*** キー）で区切って入力します。


例 「手」と「取る」を用いた慣用句を調べる

- 1 **【広辞苑】** キーを押して「**広辞苑**」を反転させ、ジョグダイヤルで「慣用句を調べる」に **【手】** を移動させる。

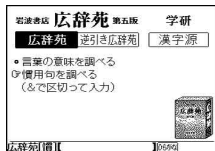


- 2 **【T・E・&/*・T・O・R・U】** と入力する。

該当項目が表示されます。

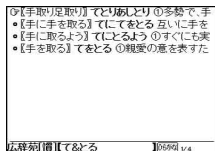

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

検索結果が表示されます。

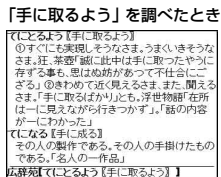


🔍 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。
詳しくは27～30ページをご覧ください。

ご注意

- 慣用句の全文を入力して調べることはできません。
- 「&」（**&/*** キー）で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。


逆引き広辞苑を使う

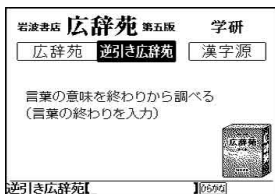

「逆引き広辞苑」では、ことばの後ろの部分（接尾語など）を入力して調べることができます。

例 「婚式」で終わる単語を調べる

1 **【広辞苑】** キーをくり返し押して「逆引き広辞苑」を反転させる。

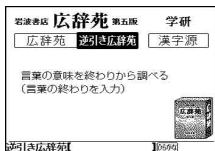


2 **【K・O・N・N・S・I・K・I】** と入力する。
該当項目が表示されます。



3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。
検索結果が表示されます。

「結婚式」を選んだとき

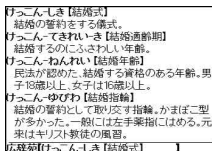


🔍 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。
詳しくは27～30ページをご覧ください。

ご注意

検索結果画面は広辞苑ののらびになっています。前後の該当項目を調べたいときは、**【戻る】** キーで手順2の画面に戻って項目を選び直してください。

漢字源を使う

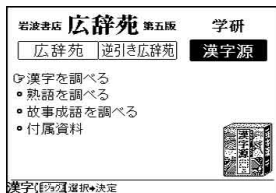

「漢字源」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

漢字を調べる 42

熟語を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

故事成語を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

付属資料

目次画面が表示されます。


ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。


漢字を調べる


調べたい漢字を構成するパーツ（部品）の読み・漢字の読み・部首・総画数・パターン（構造）の中から、わかっている条件を入力して調べます。

検索条件について



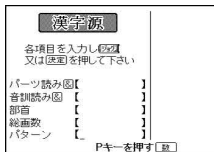

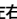

- **パーツ読み**
漢字を各パーツ（部品）に分解したときの各パーツの読みかたを「&」（Ⓜ キー）で区切って入力します。
例）「隴」を調べたい場合、「月」と「龍」というパーツに分解し、
T・U・K・I・Ⓜ・R・Y・U・U と入力します。
- **音訓読み**
漢字の音読みや訓読みを、「&」（Ⓜ キー）で区切って入力します。
- **部首**
Ⓜ キーを押すと、部首画数の一覧画面が表示されるので、調べたい画数をジョグダイヤルまたは数字キーで選び、つづけて部首をジョグダイヤルまたは数字キーで選びます。
- **総画数**
漢字の画数を数字キーで入力します。
- **パターン**
Ⓜ キーを押すと、パターン（構造）の一覧画面が表示されるので、調べたい項目をジョグダイヤルまたは数字キーで選びます。



画面中の  は、「&」（&/*）キーで区切って入力するマークです。


例)「詔」を調べたい場合、②の「 左右」を選びます。


漢字のパターン（構造）には以下の6種類があります。

パターン（型）	例
 (上下)	「杏」など
 (左右)	「利」など
 (たれ)	「灰」など
 (たよう)	「近」など
 (かまえ)	「国」など
 (全体)	「戒」など


- * どれに分類するかわからないものは■（全体）にしてください。
または、「パターン」には条件を入力しないで検索します。

例 「側」という漢字を調べる


- 1  広辞苑 / 漢字源キーをくり返し押しして「漢字源」を反転させる。

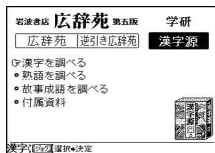


- 2 ジョグダイヤルを押す。
入力画面が表示されます。

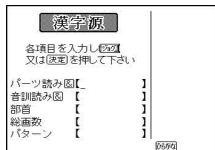

3 ジョグダイヤルで_ (カーソル) を移動させ、検索する条件を入力する。(42、43ページ参照)

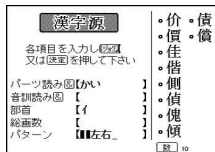


4 ジョグダイヤルを押す。 項目を選べる状態になります。

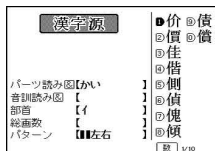

5 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

「側」の検索結果が表示されます。

調べたい項目は、数字キーを押して選ぶこともできます。

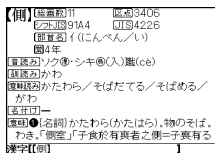

- **戻る** キーを押すと手順4の画面に戻ります。
- 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。


💡 入力欄と入力モードについて

「パーツ読み」、「音訓読み」を入力するときはひらがなに、「部首」、「総画数」、「パターン」を入力するときは数字になります。

💡 入力条件について

条件を全部入力しなくても、入力した条件だけで調べたい漢字の情報を見ることができますが、入力する条件が多いほど該当項目を絞り込むことができます。

ジーニアス英和辞典を使う

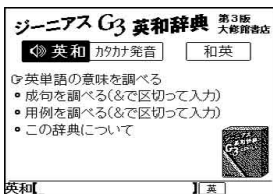

「ジーニアス英和辞典」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

英単語の意味を調べる 24、32、33、34
前方一致検索、後方一致検索、ワイルドカード検索またはあいまい検索で検索できます。


検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」(24ページ)、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」(32ページ)、「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」(33ページ)、または「うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）」(34ページ)を参照してください。

成句を調べる 35
検索方法は「成句（英熟語）を調べる」(35ページ)を参照してください。


用例を調べる 36
検索方法は「辞書に出てくる用例を調べる」(36ページ)を参照してください。

この辞典について

この辞典の「まえがき」、「使い方」、「著作権」などが記載されていますので、必要に応じてお読みください。

💡 検索結果画面の本文中に  が表示されている場合は、検索したことばの発音を音声で再生できます (31ページ)。


カタカナ発音英単語検索辞典を使う

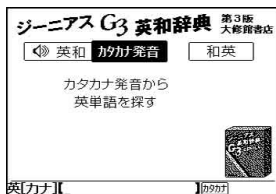

「カタカナ発音英単語検索辞典」では、発音をカタカナで入力して英単語を調べることができます。


例 「スクール」(school) という英単語を調べる

1 **英和** キーをくり返し押して「カタカナ発音」を反転させる。

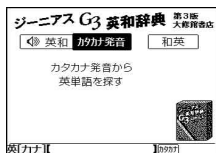

2 **S**・**U**・**K**・**U**・**Ⓢp**・**R**・**U**
と入力する。

該当項目が表示されます。

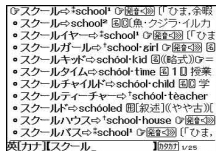

3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

検索結果が表示されます。




検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。詳しくは27～30ページをご覧ください。

ご注意

カタカナ検索では、後方一致検索やワイルドカード検索、あいまい検索ができません。

ジーニアス和英辞典を使う

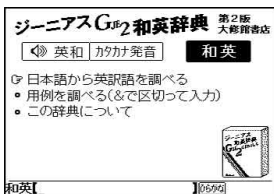

「ジーニアス和英辞典」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

日本語から英訳語を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できません。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

用例を調べる 36

検索方法は「辞書に出てくる用例を調べる」（36ページ）を参照してください。

この辞典について

この辞典の「まえがき」、「使い方」、「著作権」などが記載されていますので、必要に応じてお読みください。

オックスフォード現代英英辞典を使う



「オックスフォード現代英英辞典」では以下の方法で検索することができます。

検索方法については、それぞれのページを参照してください。

英単語の意味を調べる 24、32、33、34

前方一致検索、後方一致検索、ワイルドカード検索またはあいまい検索で検索できます。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）、「うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）」（34ページ）を参照してください。

成句を調べる 35


検索方法は「成句（英熟語）を調べる」（35ページ）を参照してください。

用例を調べる 36

検索方法は「辞書に出てくる用例を調べる」（36ページ）を参照してください。

🔍 「オックスフォード現代英英辞典」については、106ページの「オックスフォード現代英英辞典について」もご覧ください。

ソニー式英会話 英語は3秒で話せ！を使う

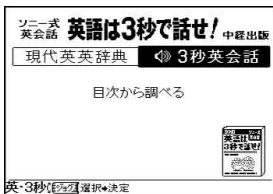


「ソニー式英会話 英語は3秒で話せ！」では以下の方法で検索することができます。

目次から調べる


目次画面に以下の項目が表示されます。

- PART1 3秒型英会話で旅行、ビジネスもOK
- PART2 会話でよく使う3秒型フレーズを覚えよう
- コラム
 - 英語のコツ
- PART3 ヒアリングの極意、7つのルール
- まえがき
 - プロローグ

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

💡 検索結果画面の本文中に「発音」が表示されている場合は、検索したことばの発音を音声で再生できます (31ページ)。

全訳古語辞典を使う

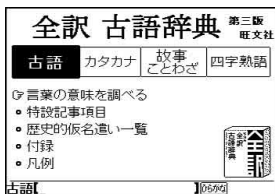

「全訳古語辞典」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

言葉の意味を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

特設記事項目

目次画面に以下の項目が表示されます。

- 特設記事項目一覧
- 学習
- 類語パネル
- 古語ライブラリー
- 係り結び
- 識別ボード
- 例語
- 冒頭文掲載作品
- 発展


ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

歴史的仮名遣い一覧／付録／凡例

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

カタカナ新語辞典を使う

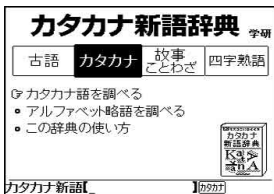

「カタカナ新語辞典」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

カタカナ語を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

アルファベット略語を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。


検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

この辞典の使い方

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

故事ことわざ辞典を使う

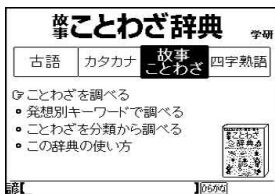

「故事ことわざ辞典」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

ことわざを調べる 24、32、33
前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できません。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

発想別キーワードで調べる

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

ことわざを分類から調べる

目次画面に以下の項目が表示されます。

- 言い訳するとき
- 励ますとき
- いましめるとき
- つきあいの常識
- 仕事の知恵
- 結婚式のスピーチ
- 男女の機微
- 健康への知恵
- 前向きの生き方
- 人生の真理
- 知っておくと便利
- おもしろい語源
- しゃれた語源


ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

この辞典の使い方

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

四字熟語辞典を使う

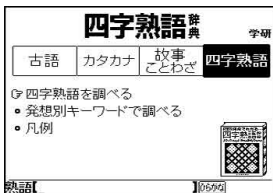

「四字熟語辞典」では以下の方法で検索することができます。
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

四字熟語を調べる 24、32、33

前方一致検索、後方一致検索またはワイルドカード検索で検索できます。

検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」（24ページ）、「ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索）」（32ページ）、または「つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）」（33ページ）を参照してください。

発想別キーワードで調べる

表紙画面下の検索文字入力欄にキーワードを入力します。入力したことばに近いことばを検索します。

凡例

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。


別売り“メモリースティック-ROM”辞書を使う

本機では、BBEB Dictionaryフォーマットの“メモリースティック-ROM”辞書を使うことができます。

💡 別売り“メモリースティック-ROM”辞書を使うときは、**マルチ検索**、**辞書選択**、**入力画面** キーで操作します。


1 スロットに“メモリースティック-ROM”辞書を入れる。
詳しくは「メモリースティックを入れる」(17ページ)をご覧ください。

2 **辞書選択** キーを押す。
“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書の一覧が表示されます。

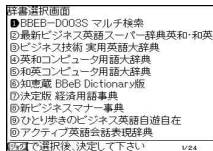


● 辞書名は表示例です。

3 ジョグダイヤルで **⏏** を移動させて使いたい辞書を選び、押す。
選んだ辞書の表紙画面が表示されます。
それぞれの取扱説明書に従い、調べたいことばを検索してください。

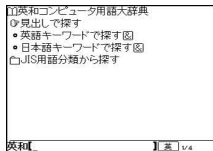

● 画面は表示例です。
● 画面中の **⏏** は複数の単語を「&」(**&/*** キー)で区切って入力するマークです。

 検索結果画面にあることばからジャンプすることができます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

なお、“メモリースティック-ROM”内の辞書からジャンプするときは、“メモリースティック-ROM”内の辞書のみが検索対象となります。



検索対象の辞書を変更したい場合は、上記の画面の状態ですべての辞書を選択して「ジャンプ」キーを押します。表示される画面で検索対象の辞書を選んでジョグダイヤルを押すと、選んだ辞書内の該当項目が表示されます。




同じ辞書を使って他の検索方法で調べたいときは

該当項目画面 (20ページ) や検索結果画面 (25ページ) で **入力画面** キーを押してください。表紙画面に戻ります。(辞書選択画面で **入力画面** キーを押しても表紙画面には戻りません。)


マルチ検索を使う

本機に収録されている辞書または、別売りの“メモリースティック-ROM”に内蔵されている辞書から調べたいことばを検索します。

1 **マルチ検索** キーを押し、ジョグダイヤルで **字** を移動させて、本機に挿入した“メモリースティック-ROM”または「内蔵辞書マルチ検索」のどちらかを選び、ジョグダイヤルを押す。

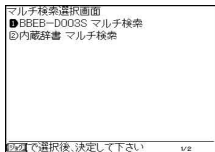


2 ジョグダイヤルで、調べたい検索方法（英語から調べる、日本語から調べるなど）に \blacktriangle を移動させる。

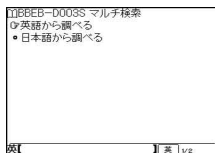

3 調べたいことばを入力して、検索する。

マルチ検索では、「ことばを調べる（前方一致検索）」（24～31ページ）、「便利な検索機能を使ってことばを調べる」（32～36ページ）と同じ方法で検索することができます。それぞれの検索方法については該当ページをご覧ください。

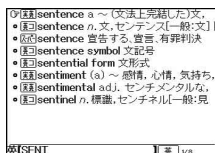

文字の入力中に検索方法を変更できます。

マルチ検索で文字を入力しているときに \blacktriangle キーを押すと、検索方法を選択する画面が表示されます。


検索方法を選んでジョグダイヤルを押すと、選んだ検索方法の該当項目が表示されます。



マルチ検索に使われる辞書を知りたいときは

手順2で検索方法を選んだあとに、ジョグダイヤルを押します。右図のような小画面が表示され、マルチ検索に使われる辞書を確認することができます。小画面に表示されている \blacktriangledown は、さらに下にも辞書があることを示しています。また、 \blacktriangle はさらに上にも辞書があることを示しています。ジョグダイヤルを上下に移動させて、辞書を確認してください。

この小画面を閉じたいときは、いずれかのキーを押してください。手順2の画面に戻ります。

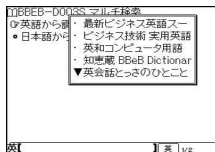


MP3プレーヤーの画面と操作

本機のMP3プレーヤーでは、“メモリースティック”（別売り）に保存したMP3形式のデータ（拡張子：.mp3）またはプレイリストファイル（拡張子：.m3u）を再生できます。

MP3形式のデータなどが保存されている“メモリースティック”を本機に挿入すると、自動的にMP3プレーヤーのファイル選択画面が表示されます。

ご注意

“メモリースティック-ROM”辞書（別売り）を本機に挿入したときは、MP3プレーヤーの画面は表示されません。

 [辞書/MP3] キーを押してMP3プレーヤーの画面を表示することもできます。MP3形式のデータなどが保存されている“メモリースティック”を本機に挿入した状態で辞書機能をお使いの場合は、[辞書/MP3] キーを押してMP3プレーヤーの画面を表示できます。

再度 [辞書/MP3] キーを押すと、辞書の画面に戻ります。

本機で対応しているMP3形式のデータについて

サンプリング周波数： 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。

ビットレート： 32 kbps、40 kbps、48 kbps、56 kbps、

64 kbps、80 kbps、96 kbps、112 kbps、128 kbps、

160 kbps、192 kbps、224 kbps、256 kbps、320 kbps

および可変ビットレート（ただし、可変ビットレートの場合、再生時間が正しく表示されないことがあります）。

ID3タグ： ID3v1、ID3v1.1、ID3v2.2（ただし、これらの場合でも曲情報が正しく表示されないことがあります）。

ご注意





本機のMP3プレーヤーでは、再生中の曲が終了して次の曲の再生が始まる前に、わずかに空白があります（シームレス機能はありません）。曲と曲の間をあけずに再生したい場合（ライブやコンサートの音楽を聞くとときなど）は、パソコン側のMP3音声編集ソフトウェアを使用してあらかじめ1つの曲ファイルに編集してから“メモリースティック”に保存し、再生してください。

なお、短い曲をいくつもつなぎ合わせて1つの曲ファイルに編集した場合、再生経過時間が正しく表示されないことがあります。これはMP3のシステム上の制約によるものであり、故障ではありません。






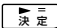
ファイル選択画面

MP3プレーヤーのファイル選択画面は以下のように構成されています。




項目	表示される内容
A 現在のフォルダ	現在表示されているフォルダ名。 “メモリースティック”を挿入してMP3プレーヤーのファイル選択画面を表示した直後は、“メモリースティック”のルートが表示されます。
B フォルダ／ファイル一覧	現在のフォルダ内にある、フォルダまたはファイルの一覧。  : 直下にMP3形式のデータが含まれているフォルダ。  : 直下にMP3形式のデータが含まれていないフォルダ。  : プレイリストファイル (拡張子: .m3u)。  : MP3形式のデータ (拡張子: .mp3)。

ファイル選択画面でのキー操作

こんなときは	こうします
1つ上の項目(フォルダ／ファイル)を選ぶ	ジョグダイヤルを上に戻す。
1つ下の項目(フォルダ／ファイル)を選ぶ	ジョグダイヤルを下に戻す。
フォルダ内にある、フォルダ／ファイルの一覧を表示する	<p>フォルダを選んで、ジョグダイヤルを押す。</p> <p> マークのフォルダを選んだときは、操作選択のメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> フォルダを再生：選んだフォルダ内にある、すべてのMP3形式のデータを再生します。 このとき、再生画面に切り換わります(60ページ)。 フォルダの一覧：選んだフォルダ内にある、フォルダ／ファイルの一覧を表示します。 <p>ジョグダイヤルで希望の操作を選んで押すと、選んだ操作が実行されます。</p>
ファイルを再生する	MP3形式のデータまたはプレイリストファイルを選んで、ジョグダイヤルを押す。 このとき、再生画面に切り換わります(60ページ)。
前のページを表示する	 キーを押す。
次のページを表示する	 キーを押す。
1つ上の階層のフォルダ内にある、フォルダ／ファイルの一覧を表示する	 キーを押す。
 ジョグダイヤルを押すかわりに	 キーを押して操作することもできます。


その他使えるキーについて

キー	働き
	MP3プレーヤーの設定を変える(63ページ)。
[辞書/MP3]	辞書の画面に切り換える。

再生画面

ファイル選択画面（58ページ）でMP3形式のデータ（拡張子：.mp3）またはプレイリストファイル（拡張子：.m3u）を選んで、ジョグダイヤルを押すと、再生画面が表示されます。

再生画面は以下のように構成されています。

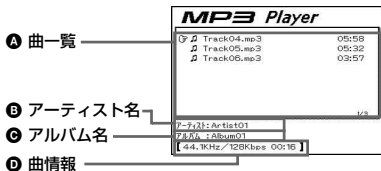







上記は、プレイリストを再生している場合の再生画面です。





項目	表示される内容
A 曲一覧	<ul style="list-style-type: none">• プレイリスト／フォルダを再生している場合 プレイリスト／フォルダ内にある、曲名の一覧。 曲名が設定されていない場合は、曲のファイル名が表示されます。• MP3形式のデータを再生している場合 現在の曲に設定されている曲名。 曲名が設定されていない場合は、曲のファイル名が表示されます。
B アーティスト名	現在の曲に設定されているアーティスト名。 アーティスト名が設定されていない場合は、何も表示されません。
C アルバム名	現在の曲に設定されているアルバム名。 アルバム名が設定されていない場合は、何も表示されません。
D 曲情報	現在の曲の「サンプリング周波数」、「ビットレート」、「再生経過時間（分：秒）」。

再生画面でのキー操作


曲の再生中

こんなときは	こうします
再生を停止する	 キーを押す。
音量を上げる／下げる	音量調節ボリュームを上または下に回す。
再生中の曲を頭出しする	ジョグダイヤルを上に戻す。 または、  キーを押す。
1つ前の曲を頭出しする (プレイリスト／フォルダ 再生時のみ)	ジョグダイヤルを、連続して上に回す。 または、  キーを連続して押す。
次の曲を頭出しする (プレイリスト／フォルダ 再生時のみ)	ジョグダイヤルを下に戻す。 または、  キーを押す。
曲を早戻しする	 キーを押しつつづける。
曲を早送りする	 キーを押しつつづける。

再生停止中

こんなときは	こうします
選んだ曲を再生する	ジョグダイヤルを押す。 または、  キーを押す。
1つ上の曲を選ぶ (プレイリスト／フォルダ 再生時のみ)	ジョグダイヤルを上に戻す。 または、  キーを押す。
1つ下の曲を選ぶ (プレイリスト／フォルダ 再生時のみ)	ジョグダイヤルを下に戻す。 または、  キーを押す。
ファイル選択画面に戻る	 キーを押す。

その他使えるキーについて

キー	働き
 (設定)	MP3プレーヤーの設定を変える (63ページ)。
[辞書/MP3]	辞書の画面に切り換える。
	ご注意 曲の再生中に辞書画面に切り換えると、曲の再生は停止します。再度 [辞書/MP3] キーを押すと、再生停止した曲の続きから再生されます。

MP3形式のデータを再生する

“メモリースティック”（別売り）に保存したMP3形式のデータ（拡張子：.mp3）またはプレイリストファイル（拡張子：.m3u）を、MP3プレーヤーで再生します。

例 “メモリースティック”内のフォルダ「My Favorites」に保存されている「Track04.mp3」を再生する


- 1** スロットに、MP3形式のデータまたはプレイリストファイルが保存されている“メモリースティック”を入れる（17ページ）。
- MP3プレーヤーのファイル選択画面が表示されます。




- 2** ジョグダイヤルで「My Favorites」を選び、押す。
- 操作選択メニューが表示されます。



- 3** ジョグダイヤルで「フォルダの一覧」を選び、押す。
- 「My Favorites」フォルダ内のファイルが一覧で表示されます。

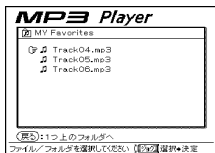

- 4** ジョグダイヤルで「Track04.mp3」を選び、押す。
- 再生画面が表示され、「Track04.mp3」の再生がはじまります。

 MP3形式のデータの再生中は、本機の音声・MP3インジケータ（11ページ）が点灯します。



MP3プレイヤーの設定を変える

リピート（くり返し）再生や音質など、MP3形式のデータの再生に関する設定を行えます。

以下は、設定できる項目の内容です。

リピート：

リピート（くり返し）再生を行うかどうかを設定します（63ページ）。

サウンド：

MP3形式のデータを再生するときの音質（高音や低音を強調するかどうか）を設定します（64ページ）。

MP3再生時間：

MP3形式のデータの再生を開始してから自動的に再生が終了するまでの時間（連続、30分、60分、90分、120分）を設定します（65ページ）。

オートパワーオフ時間：

MP3形式のデータの再生終了または、MP3再生停止中の最後のキー操作から、自動的に電源が切れるまでの時間（3分、7分、15分）を切り換えます（69ページ）。

ご注意

「オートパワーオフ時間」以外の項目は、MP3プレイヤーの画面を表示しているときのみ設定できます。辞書の画面を表示しているときの設定項目については、「辞書を使うときの設定を変える」（67ページ）をご覧ください。

リピート再生の設定を変更する

リピート（くり返し）再生を行うかどうかを、以下の項目から選びます。

項目	意味
OFF	リピート再生を行いません。
1	再生中の曲、または次に再生する曲のみをリピート再生します。
ALL	プレイリストまたはフォルダ内のすべての曲をリピート再生します。

例 「リピート」の設定を「ALL」に変更する

- MP3プレイヤーの画面で、
 設定 キーを押す。
 設定メニューが表示されます。



- ジョグダイヤルで「リピート」を選び、押す。
 選択項目が表示されます。



- 3** ジョグダイヤルで「ALL」を選び、押す。



- 4** ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。

Ⓢ キーを押す前の画面に戻ります。

音質 (高音/低音) の設定を変更する

MP3形式のデータを再生するときの音質 (高音や低音を強調するかどうか) を、以下の項目から選びます。

項目	意味
----	----

NORMAL 通常の音質で再生します。

- | | |
|---|---|
| 1 | 低音と高音をバランスよく強調した。以下の音質で再生します。
低音 (Bass) : +4dB
高音 (Treble) : +3dB |
| 2 | 特に低音を強調した。以下の音質で再生します。
低音 (Bass) : +8dB
高音 (Treble) : +4dB |

例 「サウンド」の設定を「1」に変更する

- 1** MP3プレーヤーの画面で、
Ⓢ キーを押す。
設定メニューが表示されます。



- 2** ジョグダイヤルで「サウンド」を選び、押す。

選択項目が表示されます。



- 3 ジョグダイヤルで「1」を選び、押す。



- 4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。
Ⓢ キーを押す前の画面に戻ります。

MP3再生時間を設定する

MP3形式のデータの再生を開始してから自動的に再生が終了するまでの時間を、連続／30分／60分／90分／120分の中から選びます。

「連続」選択時のご注意

「連続」を選ぶと、再生画面上に表示されているすべての曲が最後まで再生されます。また、リピート再生の設定（63ページ）が「1」または「ALL」に設定されている場合、自動的に再生は終了しません。

例 「MP3再生時間」の設定を「60分」に変更する

- 1 MP3プレーヤーの画面で、
Ⓢ キーを押す。
設定メニューが表示されます。



- 2 ジョグダイヤルで「MP3再生時間」を選び、押す。
選択項目が表示されます。



- 3 ジョグダイヤルで「60分」を選び、押す。



- 4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。
Ⓔ キーを押す前の画面に戻ります。

辞書を使うときの設定を変える

入力方法などについて、使いやすように設定できます。

以下は、設定できる項目の内容です。

入力方法：

入力画面での、ローマ字入力またはかな入力（21ページ）を選びます。

暗記帳表示順序：

暗記帳の項目の表示順（登録順／項目名順／表示頻度順）を切り換えます（68ページ）。

オートパワーオフ時間：

最後のキー操作から自動的に電源が切れるまでの時間（3分、7分、15分）を切り換えます（69ページ）。

🔦 オートパワーオフ機能によって電源が切れた場合、最後に見ていた画面は記憶されます。

再び電源を入ると、もとの画面が表示されます（リジューム機能）。

ご注意

「オートパワーオフ時間」以外の項目は、辞書の画面を表示しているときのみ設定できます。


MP3プレーヤーの画面を表示しているときの設定項目については、「MP3プレーヤーの設定を変える」（63ページ）をご覧ください。

入力方法の設定を変更する

例 「入力方法」の設定を「かな入力」に変更する


1 各辞書の表紙画面または検索結果画面で、**設定** キーを押す。

設定メニューが表示されます。

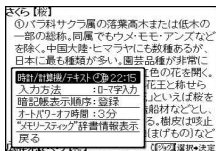


2 ジョグダイヤルで「入力方法」を選び、押す。

選択項目が表示されます。

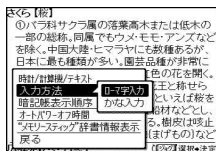

3 ジョグダイヤルで「かな入力」を選び、押す。

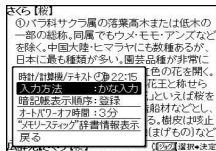


4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。

設定 キーを押す前の画面に戻ります。

暗記帳の項目の表示順を変更する

暗記帳の項目の表示順を以下の中から選びます。

登録：暗記帳の項目が、新しく登録した順に表示されます。

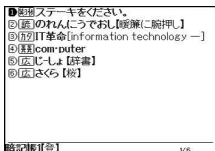

項目名：暗記帳の項目が、項目名順(数字→アルファベット→ひらがな→カタカナ→漢字)に表示されます。




頻度：暗記帳の項目が、本文(項目の検索結果画面)の表示回数が多い順に表示されます。




例 「暗記帳表示順序」の設定を「項目名」順に変更する

1 各辞書の表紙画面または検索結果画面で、**設定** キーを押す。


設定メニューが表示されます。

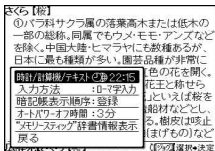

2 ジョグダイヤルで「暗記帳表示順序」を選び、押す。
選択項目が表示されます。

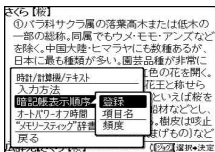

3 ジョグダイヤルで「項目名」を選び、押す。

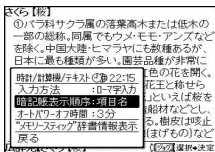


4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。

(設定) キーを押す前の画面に戻ります。


オートパワーオフ時間を設定する

例 「オートパワーオフ時間」の設定を「15分」に変更する


- 1 **設定** キーを押す。
設定メニューが表示されます。

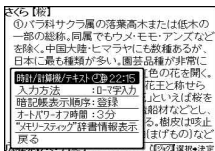

- 2 ジョグダイヤルで「オートパワーオフ時間」を選び、押す。
選択項目が表示されます。

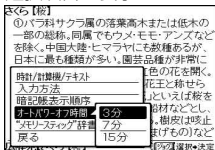

- 3 ジョグダイヤルで「15分」を選び、押す。

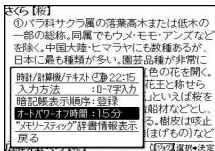


- 4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。
設定 キーを押す前の画面に戻ります。


表示画面の明るさを設定する

表示画面の明るさ（コントラスト）を変更できます

- 1 **コントラスト** キーを押す。
選択項目が表示されます。

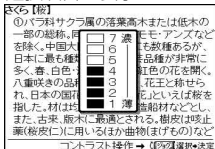

- 2 ジョグダイヤルを上下に回して画面を見やすい濃淡に設定する。

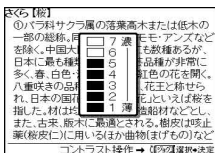

- 3 ジョグダイヤルを押す。
[コントラスト] キーを押す前の画面に戻ります。

文字サイズを変更する

該当項目画面や検索結果画面の文字の大きさを変更することができます。文字を正確に確認したいときなどに便利です。

🔍 文字サイズについて

- 文字サイズは3段階（12、16、24ドットフォント）で変更することができます。
- 文字サイズの初期設定は16ドットフォントです。
- 文字サイズを大きくしても、複雑な漢字の一画一画が正しく表示されない場合があります。これは画面の表示能力によるもので、故障ではありません。
- 文字サイズは、検索モードを切り換えても保持されます。

例 「さくら」の該当項目画面で、文字サイズを変更する

1 広辞苑で「さくら」を検索する。該当項目が表示されます。

ひさくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高木
●さくら【佐倉】千葉県北部の市。成田街道に
●さくら【佐久良】姓氏の一。
●さくらあさの【桜麻の】〔枕〕(サクラノの
●さくらあずまお【佐久良東雄】(…アヅマ)
●さくらあめ【桜雨】桜の花の咲く頃の雨。
●さくらい【桜井】(…井)①奈良県の市。奈良
●さくらい【桜井】(…井) 姓氏の一。
●さくらいか【桜島鮓】桜の咲く頃にこれるイ
●さくらいじょうじ【桜井鏡二】(…井チヤウウ)
●さくらいただよし【桜井忠温】(…井) 陸軍

広辞苑ひさくら。 0590 U94

2 [文字サイズ] キーをくり返し押し、好みの文字サイズを設定する。

16ドットフォント表示

ひさくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高木
●さくら【佐倉】千葉県北部の市。成田街道に
●さくら【佐久良】姓氏の一。
●さくらあさの【桜麻の】〔枕〕(サクラノの
●さくらあずまお【佐久良東雄】(…アヅマ)
●さくらあめ【桜雨】桜の花の咲く頃の雨。
●さくらい【桜井】(…井)①奈良県の市。奈良
●さくらい【桜井】(…井) 姓氏の一。
●さくらいか【桜島鮓】桜の咲く頃にこれるイ
●さくらいじょうじ【桜井鏡二】(…井チヤウウ)
●さくらいただよし【桜井忠温】(…井) 陸軍

広辞苑ひさくら。 0590 U94

24ドットフォント表示

ひさくら【桜】①バラ科サクラ属
●さくら【佐倉】千葉県北部の市
●さくら【佐久良】姓氏の一。
●さくらあさの【桜麻の】〔枕〕(
●さくらあずまお【佐久良東雄】
●さくらあめ【桜雨】桜の花の咲
●さくらい【桜井】(…井)①奈良
●さくらい【桜井】(…井) 姓氏の

広辞苑ひさくら。 0590 U94

12ドットフォント表示

ひさくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一
●さくら【佐倉】千葉県北部の市。成田街道に沿い、もと増田
●さくら【佐久良】姓氏の一。
●さくらあさの【桜麻の】〔枕〕(サクラノの旧説は桜
●さくらあずまお【佐久良東雄】(…アヅマ) 東雄はハ
●さくらあめ【桜雨】桜の花の咲く頃の雨。
●さくらい【桜井】(…井)①奈良県の市。奈良盆地の南東
●さくらい【桜井】(…井) 姓氏の一。
●さくらいか【桜島鮓】桜の咲く頃にこれるイカ。(鹽等)
●さくらいじょうじ【桜井鏡二】(…井チヤウウ) 化学者。金
●さくらいただよし【桜井忠温】(…井) 陸軍軍人。少将。
●さくらいたんぼのしろうたう【桜井丹少将】(…井)
●さくらいちぶぶん【桜一分鐘】天津一分鐘。桜花の形の
●さくらいはいしつ【桜井梅室】(…井) 江戸末期の個人

広辞苑ひさくら。 0590 U94

ご注意

辞書によっては、拡大や縮小されない部分があります。

(例)「漢字源」の場合

12ドットフォント表示

拡大／縮小表示されない部分

【例】	【画数】11	【区画】3406
	【カタ】91A4	【JIS】4226
	【部首】イ(にんべん/い)	
	【年】4	
	【音読み】ソク(候)・シキ(入)職(cé)	
	【訓読み】かわ	
	【漢字】かたわら／そばだてる／そばめる／かわ	
	【五訂】一	
	【説明】●(名)かたわら(かたはら)。物のそば。わき。「側室」	
	「子食於有異者之側＝子食有異者之側に食す」(『蘭語訳撰』)	
	●(動)そばだてる(そばだつ)。そばめる(そばむ)。片方に寄せる。またかたむける。「雨日＝目を側む」。	
	●(動)そばだてる(そばだつ)。耳や鼻など、わいているものをたてておこす。マカたよせるの感から。「耳がそばだてる」	
	漢字【例】	

16ドットフォント表示

【例】	【画数】11	【区画】3406
	【カタ】91A4	【JIS】4226
	【部首】イ(にんべん/い)	
	【年】4	
	【音読み】ソク(候)・シキ(入)職(cé)	
	【訓読み】かわ	
	【漢字】かたわら／そばだてる／そばめる／かわ	
	【五訂】一	
	【説明】●(名)かたわら(かたはら)。物のそば。わき。「側室」	
	「子食於有異者之側＝子食有異者之側に食す」(『蘭語訳撰』)	
	漢字【例】	

24ドットフォント表示

【例】	【画数】11	【区画】3406
	【カタ】91A4	【JIS】4226
	【部首】イ(にんべん/い)	
	【年】4	
	【音読み】ソク(候)・シキ(入)職(cé)	
	【訓読み】かわ	
	【漢字】かたわら／そばだてる／そばめる／かわ	
	漢字【例】	

用例の表示／非表示を切り換える

検索結果画面で、用例を非表示にすることができます。用例を非表示にすると、用例文の代わりに【用例】が表示されます。

用例表示状態

検索結果画面に、用例文が表示されます。

rain/rein/	
rainy(形)	
—因(◎)～s/-z/)	
1 雨、降雨(●)豊饒(じょう)・神の恩寵などの象徴；雨天 go out in the rain 雨の中を出行く/take shelter from rain 雨宿りをする(=get under cover)/It looks like rain (略式)雨が降りそうだ/The rain was very heavy. = (英)It was pouring with rain. としや降りだった(=It rained	→用例文
英和【rain	


用例非表示状態

検索結果画面で、用例文の代わりに【用例】が表示されます。

rain/rein/	
rainy(形)	
—因(◎)～s/-z/)	
1 雨、降雨(●)豊饒(じょう)・神の恩寵などの象徴；雨天	→【用例】
2 [形容詞を伴って]…な雨	
3 [正式]a ~ of ... [◎] ofは同格のof	
雨のような…の雨	
4 [the ~s; 複数扱い] (親地方の)雨季。(as) right as rain (略式)(1)すっかり健康	
英和【rain	

例 「rain」の検索結果画面で、用例の表示／非表示を切り換える

- 1** ジーニアス英和辞典で「rain」を検索し、検索結果画面を表示する。
検索結果画面を表示した直後は、用例文が表示されています（用例表示状態）。

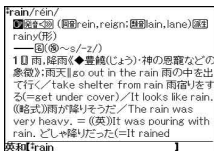

- 2** [用例] キーを押す。
用例文が非表示になり、代わりに [用例] が表示されます（用例非表示状態）。



- 3** もう一度、[用例] キーを押す。
再び、用例文が表示されます（用例表示状態）。




ご注意

用例非表示状態で、検索結果画面からジャンプしたり、ほかの調べごとを検索すると、用例表示状態に戻ります。


別売り“メモリースティック-ROM”内の辞書の情報を表示する

現在使用している“メモリースティック-ROM”内の辞書の「辞書名」、「出版社名」、「問い合わせ確認情報」などを表示できます。

- 1** **設定** キーを押す。
設定メニューが表示されます。

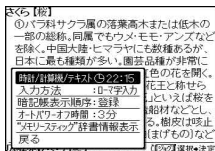

- 2** ジョグダイヤルで「メモリースティック 辞書情報表示」を選び、押す。
“メモリースティック-ROM”内の辞書情報が表示されます。

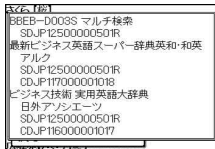

ジョグダイヤルを回すと、辞書情報の続きが見られます。

- 3** **戻る** キーを2回押す。
設定 キーを押す前の画面に戻ります。

よく使う辞書や検索方法を登録する (プリセット)


よく使う辞書や検索方法を25項目まで登録できます。登録した辞書や検索方法は、**[プリセット]** キーを押すことで手早く呼び出すことができます。

辞書や検索方法を登録する

辞書を登録する


- 1 **[辞書選択]** キーを押して登録したい辞書を選び、**[登録]** キーを押す。

メッセージが表示されます。

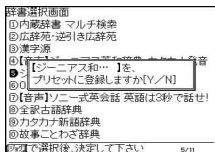

- 2 ジョグダイヤルまたは **[Y]** キーを押す。


登録をやめるときは、**[戻る]** キーまたは **[N]** キーを押します。

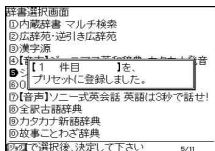

メッセージが表示され、しばらくすると、自動的に **[登録]** キーを押す前の画面に戻ります。


辞書の検索方法を登録する

- 1 登録したい辞書の検索方法を選び、**[登録]** キーを押す。メッセージが表示されます。

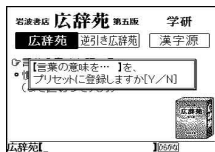

- 2 ジョグダイヤルまたは **[Y]** キーを押す。

登録をやめるときは、**[戻る]** キーまたは **[N]** キーを押します。

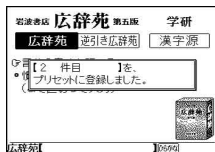

メッセージが表示され、しばらくすると、自動的に **[登録]** キーを押す前の画面に戻ります。

💡 登録した辞書や検索方法が25項目を超えると


古いものから順に消えていきます。

💡 “メモリースティック-ROM” 辞書を使った場合の辞書や検索方法の表示について

辞書や検索方法は25項目まで登録することができます。しかし、“メモリースティック-ROM” 辞書を取り出した場合、取り出した“メモリースティック-ROM” 内の辞書や検索方法は表示されません。そのため、25の辞書や検索方法を登録していても、表示される項目が25より少ない場合があります。もう一度“メモリースティック-ROM” 辞書を挿入すると、“メモリースティック-ROM” 内の辞書や検索方法が表示されます。


登録した辞書や検索方法を呼び出す

- 1 **[リセット]** キーを押す。
登録した辞書や検索方法が、新しい順に一覧表示されます。

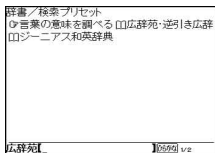


☀ ジョグダイヤルを回すと、一覧の続きを見ることができます。

- 2 ジョグダイヤルで、使いたい辞書または検索方法を選び、辞書を選ぶ場合：使いたい辞書に **[右]** を移動させ、ジョグダイヤルを押すと、辞書の表紙画面が表示されます。

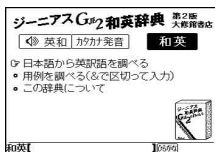


検索方法を選ぶ場合：使いたい検索方法に **[右]** を移動させると、そのまま文字を入力できます。

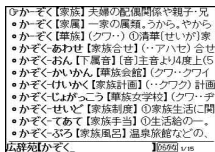


登録した辞書や検索方法を削除する


- 1 **[リセット]** キーを押す。

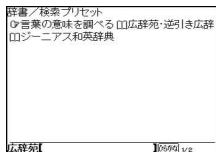

- 2 ジョグダイヤルで削除したい辞書または検索方法を選び、**[登録]** / **[削除]** キーを押す。
削除方法を選ぶメッセージが表示されます。

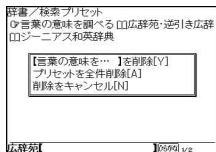

- 3 ジョグダイヤルまたは **[Y]** キーを押す。
登録されている辞書や検索方法をすべて削除する場合は、**[A]** キーを押します。
削除するのをやめる場合は、**[戻る]** キーまたは **[N]** キーを押します。

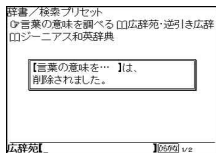

しばらくすると、自動的に登録辞書（検索方法）の一覧画面に戻ります。


履歴を使う

検索した結果の画面が300項目まで記憶されているので、必要なときに呼び出して見ることができます。ジャンプや参照ジャンプで検索した項目も記憶されます。

履歴を見る

1 **履歴** キーを押して、履歴画面を表示させる。

今まで検索した本文の見出しが、最後に検索したものから新しい順に一覧表示されます。

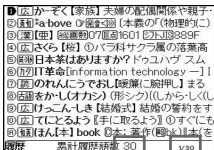


①内蔵辞書と現在使用中の“メモリスティック”辞書、今までに使った“メモリスティック”辞書の累計履歴の総数です。

②内蔵辞書と現在使用中の“メモリスティック”辞書 だけの履歴の総数です。

🔦 ジョグダイヤルを回すと、項目一覧の続きを見ることができます。

2 ジョグダイヤルで見たい項目を選び、押す。

選んだ項目の検索結果画面が表示されます。

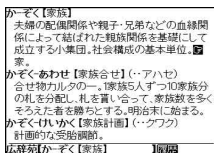



🔦 履歴に記憶された項目が300項目を超えると

古いものから順に、履歴から消えていきます。


🔦 “メモリスティック”辞書を使った場合の履歴の表示について

- 履歴に表示される項目は、内蔵辞書と挿入されている“メモリスティック”辞書からの検索結果です。
- 履歴は、新しい順に300項目まで記憶されています。しかし、“メモリスティック”辞書を取り出した場合、取り出した“メモリスティック”辞書の履歴情報は表示されません。そのため、300項目の履歴を記憶していても、表示される履歴が300項目より少ない場合があります。もう一度“メモリスティック”辞書を挿入すると、“メモリスティック”辞書からの履歴情報が表示されます。


 履歴の検索結果画面からもジャンプ機能を使えます。

履歴の検索結果画面にあることばの説明にジャンプしたり、 付きのことばの説明にジャンプしたり（参照ジャンプ）できます。

- 日本語ジャンプの例
(75ページの「家族」の検索結果画面にある「配偶」を調べる場合)


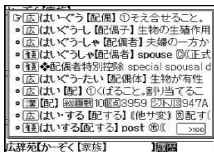

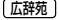
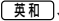
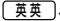
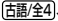
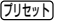


- 参照ジャンプの例
(75ページの「家族」の関連項目「家」を参照した場合)

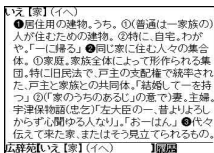
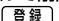



詳しくは27~30ページをご覧ください。



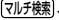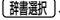

履歴の表示をやめるには

 マルチ検索、 辞書選択、 入力画面、 広辞苑、
 英和、 英英、 古語/全4、 プリセット
キーのいずれかを押します。

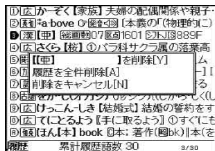
履歴を削除する

-  キーを押す。
- ジョグダイヤルで削除したい項目を選び、 /削除キーを押す。
削除方法を選ぶメッセージが表示されます。



- ジョグダイヤルまたは  キーを押す。
登録されている項目をすべて削除する場合は、 キーを押します。
削除するのをやめる場合は、 キーまたは  キーを押します。
しばらくすると、自動的に履歴の画面に戻ります。

ご注意

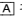 キーを押して履歴を削除すると、現在挿入されていない「メモリースティック」辞書で検索した履歴も削除されます。

暗記帳を使う

10冊の暗記帳 (No.1~No.10) に、見出し語を最大1000項目まで登録できます。暗記したい項目を、内容に応じて10冊の暗記帳に分類して登録しておけば、毎回簡単な操作で内容を確認することができます。

暗記帳に登録する


検索した項目や、該当項目として表示されている項目を登録できます。

- 1 登録したい項目の検索結果が表示されているとき、またはジョグダイヤルで登録したい該当項目を選び、**登録** キーを押す。
暗記帳選択の画面が表示されます。



- 2 ジョグダイヤルで登録先の暗記帳No.を選び、押す。

メッセージが表示され、しばらくすると、自動的に **登録** キーを押す前の画面に戻ります。

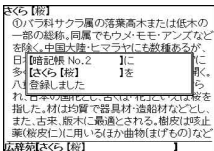

💡 検索結果画面に複数の項目が表示されているときは、見出し語表示欄に表示されている項目が登録されます。成句を検索した場合は、見出し語表示欄に表示されている成句が登録されます。

💡 暗記帳に登録した項目が、10冊合計で1000項目を超えると古いものから順に、暗記帳から消えていきます。

💡 “メモリースティック”辞書を使った場合の暗記帳の表示について

- 暗記帳に表示される項目は、内蔵辞書と挿入されている“メモリースティック”辞書からの登録項目です。
- 暗記帳は、10冊合計で1000項目まで登録することができます。しかし、“メモリースティック”辞書を取り出した場合、取り出した“メモリースティック”辞書からの暗記項目は表示されません。そのため、1000の暗記項目を登録していても、表示される暗記項目が1000より少ない場合があります。もう一度“メモリースティック”辞書を挿入すると、“メモリースティック”辞書の暗記項目が表示されます。
- 暗記帳に記憶された項目が、10冊合計で1000を超えると、画面の表示に関係なく、古いものから順に新しい暗記項目に置き換えられます。

暗記帳を見る

- 1 **履歴** /暗記帳キーを2回押す。

暗記帳選択の画面が表示されます。



- ①現在選択されている暗記帳の登録項目。
②各暗記帳の登録項目数。
③暗記帳10冊合計の登録項目数。

2 ジョグダイヤルで表示したい暗記帳No.を選び、押す。

選んだ暗記帳に登録されている項目が、一覧表示されます。



- ①現在表示されている暗記帳名。
②暗記帳の項目の表示順。
③現在表示されている暗記帳の登録項目数。


ジョグダイヤルを回すと、項目一覧の続きを見ることができます。

項目の表示順(登録順/項目名順/表示頻度順)は、設定メニューで変更できます。

詳しくは68ページをご覧ください。

3 ジョグダイヤルで見たい項目を選び、押す。

選んだ項目の検索結果画面が表示されます。

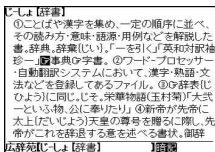


暗記帳の検索結果画面からもジャンプ機能を使えます。

暗記帳の検索結果画面にあることばの説明にジャンプしたり、**戻る** 付きのことばの説明にジャンプしたり(参照ジャンプ)できます。


- 日本語ジャンプの例

(「辞書」の検索結果画面にある「語源」を調べる場合)

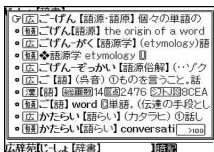

- 参照ジャンプの例

(「辞書」の関連項目「事典」を参照した場合)

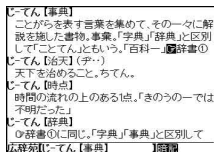

詳しくは27~30ページをご覧ください。

暗記帳の表示をやめるには

マルチ検索、**辞書選択**、**入力画面**、**広辞苑**、**英和**、**英英**、**古語/全4**、**プリセット** キーのいずれかを押します。


登録した項目を削除する

- 1 **履歴** /暗記帳キーを2回押す。

暗記帳選択の画面が表示されます。



- 2 ジョグダイヤルで表示したい暗記帳No.を選び、押す。
選んだ暗記帳に登録されている項目が、一覧表示されます。

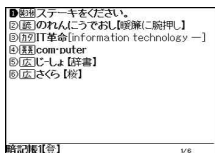

- 3 ジョグダイヤルで削除したい項目を選び、**登録** /削除キーを押す。
削除方法を選ぶメッセージが表示されます。



- 4 ジョグダイヤルまたは **Y** キーを押す。
登録されている項目をすべて削除する場合は、**A** キーを押します。
削除するのをやめる場合は、**戻る** キーまたは **N** キーを押します。
しばらくすると、自動的に暗記帳の画面に戻ります。


ご注意

A キーを押して暗記帳の項目を削除すると、現在挿入されていない“メモリースティック”辞書で登録した項目も削除されます。

テキストビューワーを使う


テキストビューワーでは、“メモリースティック”（別売り）に保存したテキストファイル（拡張子：.txt）の内容を表示できます。

- 1** **設定** キーを押す。
設定メニューが表示されます。

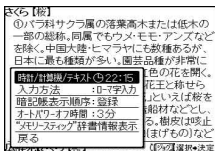


- 2** ジョグダイヤルで「時計/計算機/テキスト」を選んで押し、選択項目から「テキストビューワー」を選んで押し。「メモリースティック」が入っていません。」のメッセージが表示されます。

- 3** スロットに、テキストファイルが保存されている“メモリースティック”を入れる（17ページ）。テキストビューワーの画面が表示されます。

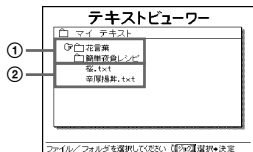

- ① “メモリースティック”内のフォルダ。ジョグダイヤルでフォルダを選んで押しと、そのフォルダ内のファイルまたはフォルダが表示されます。
- ② “メモリースティック”内のテキストファイル。

- 4** ジョグダイヤルで表示したいテキストファイルを選び、押す。選んだテキストファイルの内容が、テキストビューワー画面に表示されます。

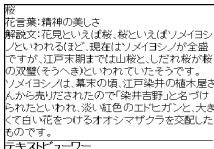

- 5** **戻る** キーを押す。
設定 キーを押す前の画面に戻ります。

テキストビューワー画面でのキー操作

キー	働き
ジョグダイヤル	上に回す： 1行上を表示する。 下に回す： 1行下を表示する。
前頁	前のページを表示する。
次頁	次のページを表示する。
[文字サイズ]	文字サイズを変更する（70ページ）。
ジャンプ	ジャンプ機能を使って、テキストファイル内のことばを本機内蔵の辞書で調べる（27～29ページ）。


ご注意

- テキストファイルに、テキストビューワーで表示できない文字が含まれている場合、その文字は **■** で表示されます。
- テキストビューワー画面の表示中に“メモリースティック”を取り出すと、本機の電源が切れます。

世界時計／ カレンダーを使う

世界時計／カレンダーでは、「世界の地域／都市の現在時刻／カレンダー」、「日本の現在時刻」を表示できます。

- 1 **設定** キーを押す。
設定メニューが表示されます。

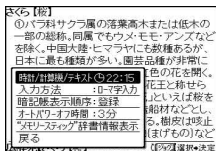

- 2 ジョグダイヤルで「時計／計算機／テキスト」を選んで押し、選択項目から「時計・カレンダー」を選んで押し。
世界時計／カレンダーの画面が表示されます。




- ① 選択されている地域／都市のカレンダー。
前の月／次の月を表示するには：ジョグダイヤルを上下に回す。
次の年／前の年を表示するには：
[次頁] / [前頁] キーを押す。
- ② 選択されている地域／都市名と現在時刻。
- ③ サマータイムのON/OFF。
- ④ 日本の現在時刻。

- 3 **戻る** キーを押す。
設定 キーを押す前の画面に戻ります。

地域／都市を変更するには

- 1 世界時計／カレンダーが表示されているときに [A] キーを押す。
地域／都市の一覧画面が表示されます。

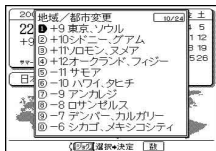

- 2 ジョグダイヤルで、地域／都市を選んで押し。または数字キーで地域／都市を選ぶ。
選んだ地域／都市名と現在時刻が、世界時計／カレンダーの画面に表示されます。







地域／都市の現在日時やサマータイムのON/OFFを変更するには

- 1 世界時計／カレンダーが表示されているときに [T] キーを押す。
日時を設定する画面が表示されます。



便利な機能

- 2  /  キーを押して、変更したい項目を反転させる。
 キーを押すごとに、「サマータイム」→「年」→「月」→「日」→「時」→「分」の順に項目の反転が移動します。
 キーを押すと、逆の順番で項目の反転が移動します。




- 3 ジョグダイヤルを上下に回して、項目の値を変更する。



ご注意

年の設定範囲は、1940～2099です。


- 4 項目の変更が終わったらジョグダイヤルを押す。
 変更後の日時が、世界時計／カレンダーの画面に表示されます。


 **乾電池を交換したときは**

乾電池を交換してから最初に電源を入れると、日時を設定する画面が表示されます。この場合は、上記と同様の手順で正しい日時を設定してください。


計算機を使う

計算機では、四則演算（+、-、×、÷）とレート換算を行うことができます。

- 1  キーを押す。
 設定メニューが表示されます。

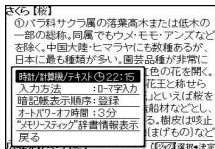

- 2 ジョグダイヤルで「時計／計算機／テキスト」を選んで押し、選択項目から「計算機」を選んで押す。
 計算機の画面が表示されます。

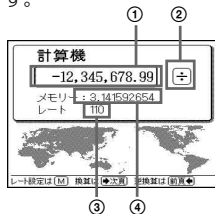

- ① 現在の計算結果。
 ② 現在入力されている演算子（+、-、×、÷）。
 ③ 現在設定されているレートの値。
 ④ 現在メモリー（記憶）されている値。

- 3 計算を行う。
 計算に使うキーについては次のページをご覧ください。

- 4** キーを押す。
 キーを押す前の画面に戻ります。

計算に使うキー

キー	意味
数字キー	数値を入力する。
(.)	小数点を入力する。
(+/-)	表示中の数値の、正負を切り換える。
(+)	加算する。
(-)	減算する。
(×)	乗算する。
(÷)	除算する。
(=)	計算結果を表示する。
(C/CE)	1回押す ：表示中の値を消去する（計算途中の状態は保持される）。 2回押す ：計算途中の状態を含めて消去する。
(MC)	メモリーの値を消去する。
(MR)	メモリーの値を表示する。
(M+)	メモリーの値に、表示中の値を加え、メモリーの値を更新する。
(M)	表示中の値をレートに設定（レート設定）する。
(換算)	表示中の値にレートの値を掛けて、結果を表示する（レート換算）。
(逆換算)	表示中の値をレートの値で割り、結果を表示する（レート逆換算）。

レート換算／レート逆換算をする

2つの通貨間の為替レートを設定して、レート換算／レート逆換算を行うことができます。

レート換算をする

例 25 USドルが何円になるかを換算する
 (1 USドル=110円の場合)

- 1** 計算機の画面で「110」と入力し、キーを押す。
 「レート」に110と表示されます。



- 2** 計算機の画面で「25」と入力し、キーを押す。
 換算の結果が表示されます。



レート逆換算をする

例 3000円が何USドルになるかを逆換算する
(1 USドル=110円の場合)

- 1 計算機の画面で「110」と入力し、**[M]**キーを押す。
「レート」に110と表示されます。



- 2 計算機の画面で「3000」と入力し、**[前頁]**キーを押す。
逆換算の結果が表示されます。



付属のCD-ROM「辞書工房」を使う

付属のCD-ROMに収録されているソフトウェア「辞書工房」を使うと、CSV (Comma Separated Value) 形式のファイルからBBeB Dictionaryフォーマットのコンテンツを作成して、“メモリースティック” (別売り) に登録できます。

「辞書工房」を利用して“メモリースティック”に登録したコンテンツは、本機で検索／閲覧できます。

付属のCD-ROMから「辞書工房」をインストールする

「辞書工房」を利用するには、はじめに、付属のCD-ROMから「辞書工房」をお使いのパソコンにインストールします。

パソコンに必要なシステム構成


「辞書工房」を利用するには、以下のシステムのパソコンが必要です。

- OS : Microsoft® Windows® 98 Second Edition / Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional
- CPU : Celeron 300MHz 以上
- RAM : 64MB 以上 (Windows XP の場合は256MB 以上を推奨)
- ハードディスクドライブの空き容量 : 200MB 以上
- ディスプレイ : 800 × 600 ドット以上
- CD-ROMドライブ
- “メモリースティック” スロット、または“メモリースティック”の読み書きが可能な機器 (ソニー製 “メモリースティック” リーダー／ライターなど)

「辞書工房」をお使いのパソコンにインストールする

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

「辞書工房」のインストール画面が表示されます。

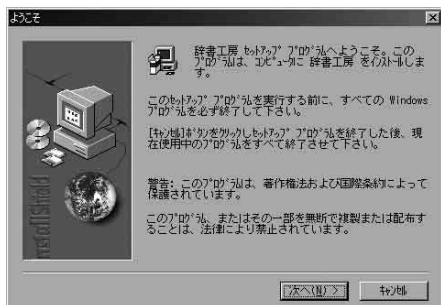

 インストール画面が表示されない場合は
CD-ROMドライブ内の「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

2 【次へ】をクリックする。

以降、画面の指示に従ってインストールを行ってください。
インストールが完了すると、Windowsの [スタート] メニューの [プログラム] (Windows XPの場合は [すべてのプログラム]) に [辞書工房] が表示されます。

CSV形式のファイルを作成する

「辞書工房」では、CSV形式のファイルをBBB Dictionaryフォーマットのコンテンツに変換できます。CSV形式のファイルは、表計算ソフトウェアなどを使って以下のように作成します。

項目	見出し語	検索キーワード	本文
1	チョー簡単キムチ丼	チョーカンタン/ ゴハン/キムチ/ タマゴ/ゴマ/ド ンブリ/カンタン	<ul style="list-style-type: none"> ●材料/ご飯、キムチ、卵、ゴマ、醤油、油 ●作り方/丼にご飯を盛り、目玉焼きを中央に置いて、卵の自身のところにキムチを置き、ゴマをふりかける。食べる直前に醤油を振り、よく混ぜていただく。 ●ポイント/卵は生の卵黄でもおいしい。さらに、わけぎやゲンゲンサイなどの青野菜を入れると彩りもきれいで楽しい。キムチではなくて、ナムルを使えばビビンバ。
2	食欲刺激うめ〜丼	シヨクヨクシゲキ/ ゴハン/ウメボ シ/チリメンジャ コ/ゴマ/ノリ/ ドンブリ	<ul style="list-style-type: none"> ●材料/ご飯、種をとった梅干、チリメンジャコ、切りのり、大葉、ゴマ ●作り方/丼にご飯を盛り、種をとった梅干とチリメンジャコをまぜる。上に、切りのりと大葉の千切りを散らす。ゴマを振りかけていただく。 ●ポイント/梅干の酸味が食欲を刺激するが、そうかといって入れすぎはいけない。ご飯を種散入りのご飯にしたり、薬ご飯にしたりすると、さらに味わい深い。
3	さつまいも入り野菜炒め	ヤサイイタメ/ サツマイモ/タマ ゴ/ゴマ/ヤサイ/ イタメ	<ul style="list-style-type: none"> ●材料/さつまいも、ありあわせの野菜、ごま油、塩、コショウ、卵 ●作り方/さつまいもを始め野菜はすべて賽の目切りにして、さつまいもからフライパンに入れてごま油でいため、塩、コショウで味付ける。賽に盛り付けて、中央に卵黄を落とす。適宜、卵黄を絡めていただく。 ●ポイント/さつまいもと卵黄がよくあうので、くせになる。さつまいもがないときは、卵黄は不要。その他の野菜だけでは、卵黄はどうもあわないようだ。昔、某女性誌で見で、さつまいもの季節になると作っている。

項目：表の1行が、コンテンツの1項目となります。各行のA列には「項目の見出し語」、B列には「項目の検索キーワード」、C列には「項目の本文」をそれぞれ入力します。

見出し語 (A列)：

項目の見出し語として表示される文字列を入力します。

検索キーワード (B列)：

項目を検索するときの文字列 (カタカナ/英字/数字) を入力します。検索キーワードは、最大10件まで入力できます。検索キーワードを複数指定する場合は、/ (全角または半角のスラッシュ) で区切ります。

本文 (C列)：

検索結果画面に表示されるコンテンツの本文を入力します。

検索キーワードとコンテンツの検索について

「辞書工房」で作成したコンテンツを本機で検索するときは、入力した文字が検索キーワードと前方一致する項目が検索されます。例えば、上記のCSV形式のファイルを変換して本機で検索する場合、入力文字列と検索される項目の関係は以下のようになります。

入力文字列	検索される項目
ゴハン	チョー簡単キムチ丼 食欲刺激うめ〜丼
サツマイモ	さつまいも入り野菜炒め
イモ	検索されない。(「イモ」と前方一致する検索キーワードがないため。)


見出し語から自動的に登録される検索キーワードについて

項目の見出し語は、CSV形式のファイルを変換するときに、検索キーワードとして自動的に登録されます（ただし、見出し語から自動登録されたキーワードは、検索キーワードの件数には入りません）。自動登録される検索キーワードは、見出し語の最初の文字種によって以下ようになります。

見出し語の 最初の文字種	自動登録される検索キーワード
ひらがな	カタカナ
カタカナ	例：きょう → キョウ かんコーヒー → カンコーヒー
英字	英字 例：ABCショップ → ABC
数字	数字 例：2005の803 → 2005803

本機は漢字入力に対応していないため、見出し語に漢字が含まれている場合は、見出し語をカタカナに置き換えて、検索キーワードに入力してください。以下の例のように、見出し語を複数の単語に分けて入力しておく、より多くの文字列で検索できるようになります。

例：チョー簡単キムチ丼→チョーカンタン／カンタン／ドンブリ

 「辞書工房」には、サンプルデータ（わたしのコンテンツ事例集）が収録されています。

「辞書工房」のインストール先フォルダにある「サンプルデータ」フォルダ内には、コンテンツの作成事例（CSV形式（拡張子：.csv））が収録されています。CSV形式のファイルを作成するときには、収録されているサンプルデータも参考にしてください。

また、「辞書工房」のインストール先フォルダにある「完成版サンプルデータ」フォルダ内には、コンテンツの完成版サンプルデータ（ソニー・ピクチャーズ名画タイトル／誕生花事典366日（角川書店）／簡単夜食レシピ50／喜ばれる世界の土産100）が収録されています。これらのコンテンツは、「辞書工房」の「管理データ一覧」（89ページ）にドラッグアンドドロップすると、「辞書工房」に取り込んで利用できます。なお、これらのコンテンツを変換する前の、CSV形式のファイルは、「サンプルデータ」フォルダ内に収録されています。お客様ご自身で、内容を追加・変更してご利用ください。

付属のCD-ROMに収録の著作物（事例サンプル等）にかかる著作権は、著作物提供者が保有します。著作物を、権利者の事前の承諾を得ることなく、個人の私的利用を超えて使用することは出来ません。又、改変、複製、賃貸、貸与、販売、出版、送信、放送等、方法の如何を問わず第三者の利用に供することは出来ません。

CSV形式のファイルを変換して“メモリスティック”に登録する

CSV形式のファイルを作成したら、「辞書工房」を使ってBBEB Dictionaryフォーマットのコンテンツに変換し、“メモリスティック”（別売り）に登録します。


CSV形式のファイルをBBEB Dictionaryフォーマットのコンテンツに変換する

- 1 Windowsの [スタート] メニューの [プログラム] (Windows XPの場合は [すべてのプログラム]) の [辞書工房] をクリックする。「辞書工房」が起動します。




① メニューバー ② ツールバー ③ 管理データ一覧

- 2 87ページで作成したCSV形式のファイルを、「辞書工房」の管理データ一覧にドラッグアンドドロップする。「辞書情報の設定」ダイアログボックスが表示されます。

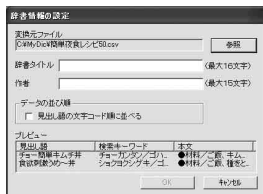

💡 メニューバーやツールバーからも操作できます。

画面左上の [ファイル] メニューから [CSVデータを変換] を選ぶか、またはツールバーの  をクリックしても、「辞書情報の設定」ダイアログボックスを表示できます。

☀ サンプルデータを変換したいときは

「辞書工房」のインストール先フォルダにある「サンプルデータ」フォルダを開き、変換したいサンプルデータ(拡張子: .csv)を「辞書工房」の管理データ一覧にドラッグアンドドロップします。

3 「辞書情報の設定」ダイアログボックスで以下の項目を設定する。

- **変換元ファイル**: ドラッグアンドドロップしたCSV形式のファイル名が表示されます。

☀ 「ファイル」メニューまたは からダイアログボックスを表示した場合は

変換元ファイルには、何も表示されません。この場合は、右側の【参照】をクリックして、変換元のCSV形式のファイルを選択します。

- **辞書タイトル**: 作成するコンテンツのタイトルを入力します(最大16文字まで)。
- **作者**: 作成するコンテンツの作者名を入力します(最大15文字まで)。
- **データの並び順**: CSV形式のファイル内の項目を、見出しの文字コード順に並べ替えてコンテンツを作成する場合にチェックを付けます。

4 [OK] をクリックする。

BBeb Dictionaryフォーマットへの変換がはじまります。

変換処理が完了すると、「変換完了」ダイアログボックスに変換結果が表示されます。

5 変換結果を確認したあと、[OK] をクリックする。

「変換完了」ダイアログボックスが閉じて、「辞書工房」の画面に戻ります。「辞書工房」の管理データ一覧には、作成されたコンテンツが表示されます。




作成したコンテンツを“メモリースティック”に登録する

- 1 パソコンの“メモリースティック”スロット、またはパソコンに接続した“メモリースティック”の読み書きが可能な機器（“メモリースティック”リーダー／ライターなど）に、“メモリースティック”を入れる。


ご注意

“メモリースティック”の誤消去防止スイッチが「書き込み禁止」の位置になっていないことを確認してください。

- 2 登録したいコンテンツをクリックして選び、画面中央の （メモリースティックへ登録）をクリックする。

コンテンツの、“メモリースティック”への登録がはじまります。

登録処理が完了すると、「辞書工房」の“メモリースティック”データ一覧にコンテンツが表示されます。

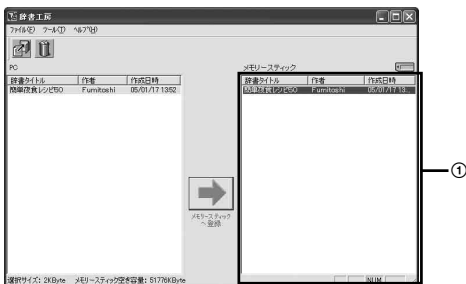

① “メモリースティック”データ一覧

これで、コンテンツが“メモリースティック”へ登録できました。

ご注意

コンテンツの登録中は、“メモリースティック”を抜かないでください。故障やデータ破損の原因となります。

“メモリスティック”に登録したコンテンツを本機で使う


“メモリスティック”に登録したコンテンツは、本機で検索／閲覧できます。

例 作成したコンテンツ「簡単夜食レシピ50」で、「チョー簡単キムチ丼」を調べる

1 本機の“メモリスティック”スロットに、コンテンツを登録した“メモリスティック”を入れる(17ページ)。

2 **辞書選択** キーを押す。

“メモリスティック”内のコンテンツが一覧で表示されます。

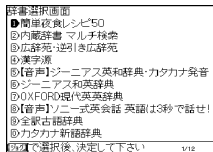


3 ジョグダイヤルで「簡単夜食レシピ50」を選んで押し、**K・I・M・U・T・I**と入力する。

ここで入力する「キムチ」は、CSV形式のファイルを作成するときに「検索キーワード」として入力した文字列です。



4 ジョグダイヤルで「チョー簡単キムチ丼」を選び、押す。


「チョー簡単キムチ丼」の本文(検索結果画面)が表示されます。

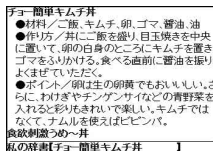

ご注意


“メモリスティック”に登録したコンテンツが本機で表示されない場合は、「Memory Stick Formatter」を使って“メモリスティック”をフォーマットしたあと、再度、コンテンツを“メモリスティック”に登録してください(「Memory Stick Formatter」(“MSfmtInst210.exe”)は、付属のCD-ROMに収録されています)。

なお、“メモリスティック”をフォーマットすると、“メモリスティック”に登録されているデータは、すべて削除されます。フォーマットする前には、あらかじめ“メモリスティック”内のデータをハードディスクドライブなどにコピーしてください。


 検索結果画面にあることばからジャンプすることもできます。

詳しくは27～30ページをご覧ください。

なお、“メモリースティック”内のコンテンツからジャンプするときは、現在検索しているコンテンツのみが検索対象となります。

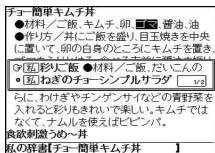

検索対象を変更したい場合は、上記の画面の状態では **ジャンプ** キーを押します。表示される画面で検索対象の辞書（またはコンテンツ）を選んでジョグダイヤルを押すと、選んだ辞書（またはコンテンツ）内の該当項目が表示されます。

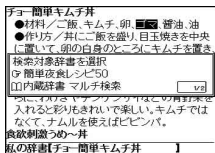

コンテンツを選んだときに表示される検索方法について

「辞書工房」で作成したコンテンツを本機の辞書選択画面で選ぶと、コンテンツに登録されている検索キーワード（見出し語から自動登録された検索キーワードを含む）に応じて、以下の検索方法が表示されます。

登録されている 検索キーワード	表示される検索方法
カタカナ	「カナで検索する」または 「カナ（漢字）で検索する」
英字	「アルファベットで検索する」
数字	「数字で検索する」

ご注意

本機は漢字入力に対応していないため、検索方法から「カナ（漢字）で検索する」または「漢字で検索する」を選んでも、漢字を入力して検索することはできません。

使用上のご注意

取り扱いについて

本機は精密な電子部品で構成されています。

データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になったりしますので、以下の点にご注意ください。

- スポンのポケットに入れたり、本機に強い衝撃を与えたり、無理に曲げたり、ひねったりしないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。

置き場所について

次のような場所に置かないでください。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところ（本機は5℃～35℃の範囲でご使用ください。）
- 車のダッシュボードの上や、直射日光下で窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ
- ほこりの多いところ
- ぐらついた台の上や傾いたところ
- 振動の多いところ
- 風呂場など、湿気の多いところ

結露について

寒いときに暖房をつけた直後など、本機の内部の部品に露（水滴）がつき、正しく動作しないことがあります。電池をとり出して、約2、3時間放置してください。正常に動作するようになります。

お手入れ

柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めるので使わないでください。

“メモリースティック” について

“メモリースティック” (“Memory Stick”)は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより容量の大きい新世代のIC記録メディアです。

本機で使用できる“メモリースティック”

本機では、次の「メモリースティック」の種類」に記載されている“メモリースティック”のうち、“メモリースティックPRO”以外を使用できません。

“メモリースティック”の種類

- “メモリースティック”には、読み出し専用の“メモリースティックROM”と、読み書き可能な“メモリースティック”があります。
- 読み書き可能な“メモリースティック”には、一般の“メモリースティック”および、大容量、高速転送に対応した“メモリースティックPRO”、著作権保護技術(マジックゲート*)を搭載した“マジックゲートメモリースティック”の3種類があります。
- また、これらの3種類の“メモリースティック”には、標準サイズのものとその小型サイズの“メモリースティックDuo”があります。


* “マジックゲート”とは暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。

“メモリースティック” 使用上のご注意

- 本機では、“メモリースティックPRO”は使用できません。
- 本機で“メモリースティックDuo”を使用する場合は、別売りの“メモリースティックDuo”アダプターを装着する必要があります。
- 本機はマジックゲート規格の機能は利用していません。

記録されているデータを誤って 消さないためには

誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」にします。

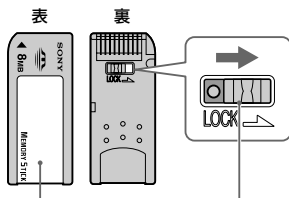

ラベル貼り付け部
はみ出さないよう
に、専用ラベルを
貼る。

誤消去防止スイッチ
誤消去防止スイッチ
の位置や形状は、お
使いの“メモリース
ティック”によって
異なることがあります。

取り扱いについて

以下の点にご注意ください。

- 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック”を専用の収納ケースに入れてください。
- “メモリースティック”の端子部に手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下の場合、データが消えたり壊れたりすることがあります。
 - データの読み書き中に、“メモリースティック”を取り出した場合
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使った場合
- ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。

使用場所について

以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のある場所

故障かな？と思ったら

サービスサポート窓口にご相談になる前に下記の項目をもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときは、お客様ご相談センターにご相談ください。

本機使用時

症状	原因・対策
電源 (電源入/切) キーを押しても始まらない。	<ul style="list-style-type: none">● 乾電池が消耗している。 → 乾電池を新しいものと取り換える(14ページ)。● コントラストが最も淡くなっている。 → コントラストの設定を調節する(69ページ)。
画面が出ない。 画面がうすい。 画面がチラつく。	<ul style="list-style-type: none">● コントラストが淡すぎる、または濃すぎる。 → コントラストの設定を調節する(69ページ)。● 電池交換後、リセットボタンを押していない。 → リセットボタンを押してください(14ページ)。
検索に時間がかかり過ぎる。	入力した文字に該当する項目が多いときは、検索に時間がかかる場合があります。
全面表示にしているのに 行の途中で改行して表示 される。	辞書の内容によるもので故障ではありません。
気がついたら画面が消えていた。	オートパワーオフ機能によるものです。キー入力がないまま設定された時間がたつと、自動的に電源が切れます(16ページ)。 → 電源 (電源入/切) キーを押してください。
“メモリスティック”が 入らない。	入れる向きや表裏が間違っている。 → 向きや表裏を確認して、入れ直してください(17ページ)。
“メモリスティック”内の データ(辞書/MP3 ファイル/テキストファイル) が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● “メモリスティックPRO”を使用している。 → 本機は、“メモリスティックPRO”には対応していません。本機が対応している“メモリスティック”をお使いください。● 本機で対応していないフォーマットで、データが記録されている。 → 本機で対応しているフォーマットで記録された“メモリスティック”をお使いください。本機で扱えるのは、以下のフォーマットのデータのみです。 - 辞書: BBeB Dictionaryフォーマット - MP3ファイル: 拡張子が、mp3または、m3uのファイル - テキストファイル: 拡張子が、txtのファイル (次ページの表につづく)

症状	原因・対策
(前ページからのつづき) "メモリスティック"内のデータ(辞書/MP3ファイル/テキストファイル)が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> • "メモリスティック"にデータが入っていない。 → "メモリスティック"にデータを入れてください。 • "メモリスティック"が正しく入っていない。 → もう一度、"メモリスティック"を本機に入れ直してください(17ページ)。 • "メモリスティック"の端子部が汚れている。 → "メモリスティック"を数回抜き差ししてください(17ページ)。 • "メモリスティック"内のデータが破損したことも考えられます。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
スピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> • ヘッドホンが接続されている。 → ヘッドホンをはずしてください。 • ボリュームが最小になっている。 → 音量調節ボリュームで音量を大きくしてください(19ページ)。
ヘッドホンから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> • ヘッドホンがはずれている → ヘッドホンジャックに、ヘッドホンを正しく接続してください(19ページ)。 • ボリュームが最小になっている。 → 音量調節ボリュームで音量を大きくしてください(19ページ)。

「辞書工房」使用時

症状	原因・対策
「必要なアプリケーションが正しくインストールされていません。」とメッセージが表示される。	「辞書工房」が正しくインストールされていない可能性があります。再度、インストールし直してください。
“メモリースティック”への登録時に「書き込み禁止のメモリースティックのため、登録に失敗しました。」とメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none">• “メモリースティック-ROM”へ登録しようとしている。 → “メモリースティック-ROM”には登録できません。書き込み可能な一般の“メモリースティック”を使用してください。• “メモリースティック”の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっている。 → 誤消去防止スイッチの「LOCK」を解除してください(95ページ)。
“メモリースティック”への登録時に「メモリースティックに商用のコンテンツが存在するため、登録できません。」とメッセージが表示される。	商用のコンテンツ(辞書)が保存されている“メモリースティック”に、個人で作成した辞書を登録することはできません。商用のコンテンツを削除してから使用するか、または商用のコンテンツが保存されていない“メモリースティック”を使用してください。
“メモリースティック”への登録時に「個人の作成したBBEB Dictionaryデータではないため、登録に失敗しました。」とメッセージが表示される。	商用のコンテンツ(辞書)は、“メモリースティック”に登録できません。個人で作成した辞書でお楽しみください。
“メモリースティック”への登録時に「メモリースティックの空き容量が不足しているため、登録に失敗しました。」とメッセージが表示される。	“メモリースティック”の容量が一杯になっている。 → “メモリースティック”から不要なデータを削除してください。
“メモリースティック”への登録時に「登録に失敗しました。」とメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none">• “メモリースティック”が正しく入っていない。 → もう一度、“メモリースティック”を入れ直してください。• “メモリースティック”の端子部が汚れている。 → “メモリースティック”を数回抜き差ししてください。
辞書の取り込み時に「個人の作成したBBEB Dictionaryデータではないため、取り込みに失敗しました。」とメッセージが表示される。	商用のコンテンツ(辞書)は、「辞書工房」に取り込めません。個人で作成した辞書でお楽しみください。

症状	原因・対策
辞書の取り込み時や“メモリースティック”への登録時に「データの形式が異なります。」とメッセージが表示される。	正しくないデータ形式のファイルを、「辞書工房」に取り込んだり、「メモリースティック」に登録しようとしています。「辞書工房」に取り込んだり、「メモリースティック」に登録できるのは、個人で作成したBBeB Dictionaryフォーマットの辞書のみです。
「メモリースティック」に存在する辞書データが壊れている可能性があります。」とメッセージが表示される。	“メモリースティック”内の辞書データが壊れている可能性があります。 “メモリースティック”のルートにある「EBOOK」フォルダを削除してからお使いください。ただし、「EBOOK」フォルダを削除すると、“メモリースティック”に登録されている辞書は、すべて削除されます。ご注意ください。
「辞書工房」の使用中に、パソコンのフロッピーディスクドライブが動作する。	「辞書工房」が“メモリースティック”を自動検知しています。「辞書工房」画面左上の[ツール]メニューから[オプション]-[メモリースティックスロットの設定]を選択し、パソコンの“メモリースティック”スロット、またはパソコンに接続した“メモリースティック”の読み書きが可能な機器(“メモリースティック”リーダー/ライターなど)を直接指定してください。
「辞書工房」でコンテンツを登録した“メモリースティック”を、本機に挿入すると、「データが規格外です。」とメッセージが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> “メモリースティック”がWindowsのエクスプローラでフォーマットされている。 <ul style="list-style-type: none"> → 付属のCD-ROM「辞書工房」には、「Memory Stick Formatter」が収録されています。「Memory Stick Formatter」が対応している機器をお使いの場合は、「Memory Stick Formatter」で“メモリースティック”をフォーマットしてください。 なお、“メモリースティック”をフォーマットすると、“メモリースティック”に登録されているデータは、すべて削除されます。フォーマットする前には、あらかじめ“メモリースティック”内のデータをハードディスクドライブなどにコピーしてください。 「Memory Stick Formatter」が対応していない機器をお使いの場合は、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 “メモリースティック”内のデータが破損したことも考えられます。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

もしも本機の操作ができなくなったら

操作中に、ジョグダイヤルやキー、ボタンを押しても動作しなくなったときは、リセットボタンを先の細いもので押してください(12ページ)。本機の電源が切れ、再び動作するようになります。

疑問?に思ったら(FAQ)

本機に関して、よく聞かれる質問(FAQ:Frequently Asked Questions)や疑問について、Q&A(質問と回答)でお答えします。

質問	回答
辞書の内容について聞きたい。	104ページをご覧ください。出版社にお問い合わせください。
小文字を入力するには?	ひらがな入力ときは22、23ページを、ローマ字入力ときは102、103ページをご覧ください。
正しい漢字が表示されない。	文字サイズを大きくして確認してください(70ページ)。

保証書とアフターサービス

保証書

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。

取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作、不具合等により、利用の機会を逸したために発生した損害、および文書ならびに画像データが正常に保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの、付随的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または「ソニーご相談窓口のご案内」にあるソニーサービスの窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: EBR-500MS
- 故障状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日

主な仕様

形名

e-Book Reader

電源・その他

電源

単4形 (LR03) アルカリ乾電池2本使用

本体寸法

約135×14.1×97.5 mm (幅/高さ/奥行き、最大突起部含まず)

質量

本体 約 170 g

ご使用時 約195 g (乾電池を含む)

動作温度

5℃～35℃

同梱品

ヘッドホン (1)

単4形アルカリ乾電池 (2)

CD-ROM (1)

EBR-500MS 取扱説明書 (1) (保証書付き)

広辞苑第五版の内容について (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ローマ字→かな対応表

ひらがな、またはカタカナの検索語をローマ字で入力するときは、次の表にしたがって入力してください。

あ行	か行	さ行	た行	な行	は行	ま行	や行	ら行	わ行	ん	か行	ざ行	だ行	ば行	ぱ行
A	KA	SA	TA	NA	HA	MA	YA	RA	WA	NN	GA	ZA	DA	BA	PA
	CA							LA							
I	KI	SI	TI	NI	HI	MI		RI			GI	ZI	DI	BI	PI
YI		SHI/CI	CHI					LI			JI				
U	KU	SU	TU	NU	HU	MU	YU	RU			GU	ZU	DU	BU	PU
WU	CU		TSU		FU			LU							
E	KE	SE	TE	NE	HE	ME		RE			GE	ZE	DE	BE	PE
		CE						LE							
O	KO	SO	TO	NO	HO	MO	YO	RO	WO		GO	ZO	DO	BO	PO
	CO							LO							

あ	XA	いえ	YE	ヴあ	VA	ふあ	FA	＜あ	QA	カ	XKA	＜わ	QWA	KWA
い	XI	ゐ	WI	ヴい	VI	ふい	FI	＜い	QI		XCA	＜い	QWI	KWI
う	XU	え	WE	ヴ	VU	ふ	FU	＜	QU			＜う	QWU	KWU
え	XE	っ	XTU	ヴえ	VE	ふえ	FE	＜え	QE	ケ	XKE	＜え	QWE	KWE
お	XO	わ	XWA	ヴお	VO	ふお	FO	＜お	QO			＜お	QWO	KWO

や	XYA	きゃ	KYA	ぎゃ	GYA	＜わ	GWA	しゃ	SYA	SHA		じゃ	ZYA	JYA	JA
い	XYI	きい	KYI	ぎい	GYI	＜い	GWI	しい	SYI			じい	ZYI	JYI	
ゆ	XYU	きゆ	KYU	ぎゆ	GYU	＜う	GWU	しゆ	SYU	SHU		じゆ	ZYU	JYU	JU
え	XYE	きえ	KYE	ぎえ	GYE	＜え	GWE	しえ	SYE	SHE		じえ	ZYE	JYE	JE
よ	XYO	きよ	KYO	ぎよ	GYO	＜お	GWO	しよ	SYO	SHO		じよ	ZYO	JYO	JO

ちゃ	TYA	CHA	CYA	ぢゃ	DYA	つあ	TSA	てゃ	THA	でゃ	DHA	にゃ	NYA
ちい	TYI		CYI	ぢい	DYI	つい	TSI	てい	THI	でい	DHI	にい	NYI
ちゆ	TYU	CHU	CYU	ぢゆ	DYU	つ	TSU	てゆ	THU	でゆ	DHU	にゆ	NYU
ちえ	TYE	CHE	CYE	ぢえ	DYE	つえ	TSE					にえ	NYE
ちよ	TYO	CHO	CYO	ぢよ	DYO	つお	TSO	てよ	THO	でよ	DHO	によ	NYO

ひゃ	HYA	びゃ	BYA	ぴゃ	PYA	ふゃ	FYA	みゃ	MYA	りゃ	RYA	LYA
ひい	HYI	びい	BYI	ぴい	PYI	ふい	FYI	みい	MYI	りい	RYI	LYI
ひゆ	HYU	びゆ	BYU	ぴゆ	PYU	ふゆ	FYU	みゆ	MYU	りゆ	RYU	LYU
ひえ	HYE	びえ	BYE	ぴえ	PYE	ふえ	FYE	みえ	MYE	りえ	RYE	LYE
ひよ	HYO	びよ	BYO	ぴよ	PYO	ふよ	FYO	みよ	MYO	りよ	RYO	LYO

ご注意

- 「ニューヨーク」などの「ー」(音引き)は、のぼしたい音のあとに **Ⓢ** (音引き) キーを押してください。
例：**[N]・[Y]・[U]・Ⓢ・[Y]・[O]・Ⓢ・[K]・[U]**
- 拗音や促音(「ゃ」「っ」など)を入力するには、**[X]** (小文字) キーを押してから **[Y]** **[A]** などと押して入力することもできます。
- 促音(「っ」)を入力するには、その促音の次の文字のキーを2回押すこともできます。
例：「ネット」の入力：**[N]・[E]・[T]・[T]・[O]**

辞典の内容について

本機に収録した辞典の内容は以下の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。

本書の一部または全部を無断で複製することは、著作権法で禁止されています。

また、個人としてご利用になる場合は出版社に無断では使用できませんのでご注意ください。

各著作物と著作者

広辞苑 第五版

別冊の「広辞苑 第五版の内容について」をご覧ください。

逆引き広辞苑 (第五版対応)

- 記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 岩波書店「広辞苑」編集部
Tel. 03 (5210) 4178

改訂新版 漢字源

© Gakken Co., Ltd.

編者・著作権 藤堂明保 松本 昭
竹田 晃 加納喜光

発行 株式会社 学習研究社

- 記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 学習研究社
デジタルコミュニケーション事業部
東京都品川区西五反田4-28-5
Tel.03 (3493) 3286

カタカナ新語辞典 第6版

© Gakken Co., Ltd.

編集・著作 株式会社 学習研究社

故事ことわざ辞典

© Gakken Co., Ltd.

編集・著作 株式会社 学習研究社

四字熟語辞典

© Gakken Co., Ltd.

編集・著作 株式会社 学習研究社

- 記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 学習研究社 辞典編集部
Tel. 03 (3726) 8370

ジーニアス英和辞典 第3版

© KONISHI Tomoshichi,
MINAMIDE Kosei & Taishukan
2001-2004

編集主幹 小西友七 南出康世
発行 株式会社 大修館書店

監修カタカナ発音英単語検索辞典

© 株式会社 大修館書店 2002
著作 株式会社 大修館書店

ジーニアス和英辞典 第2版

© KONISHI Tomoshichi,
MINAMIDE Kosei & Taishukan
2003-2004

編集主幹 小西友七 南出康世
発行 株式会社 大修館書店

- 記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 大修館書店
Tel. 03 (3294) 2355

オックスフォード現代英英辞典 第6版
Oxford Advanced Learner's
Dictionary

© Oxford University Press 2000

編集・著作・発行

Oxford University Press

● 記述内容についてのお問い合わせ
は下記へ

オックスフォード大学出版局株式会社

Tel. 03 (3459) 6481

**普及版 ソニー式英会話 英語は3秒で
話せ!**

音声データ

CDブック版 ソニー式英会話 英語
は3秒で話せ!

© 2001 ソニー教育事業室

著者 ソニー(株)教育事業室

発行所 株式会社 中経出版

● 記述内容についてのお問い合わせ
は下記へ

株式会社 中経出版 編集部

Tel. 03 (3262) 2124

旺文社 全訳古語辞典 第三版

© Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda
2003

発行 株式会社 旺文社

● 記述内容についてのお問い合わせ
は下記へ

株式会社 旺文社

Tel. 03 (3266) 6400

本機に収録した辞典は、出版されているそれぞれの辞典に基づいて作成しております。それぞれの辞典における誤記や誤用につきまして、当社ではその責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。

オックスフォード現代英英辞典について


Abbreviations and grammar labels

used in the dictionary

abbr.	abbreviation	NZE	New Zealand English
adj.	adjective	pl.	plural
adv.	adverb	pp	past participle
AmE	American English	prep.	preposition
AustralE	Australian English	pron.	pronoun
BrE	British English	pt	past tense
C	countable noun	sb	somebody
conj.	conjunction	ScotE	Scottish English
det.	determiner	sing.	singular
etc.	et cetera (= and so on)	sth	something
IrishE	Irish English	symb	symbol
n.	noun	U	uncountable noun
NorthE	Northern English	v.	verb

Symbols

used in the dictionary

~	replaces the headword of an entry		taboo (see Labels below)
■	shows new part of speech in an entry	IDM	idiom(s) section of an entry
▶	derivative(s) section of an entry	PHR V	phrasal verb(s) section of an entry

Labels

used in the dictionary

The following labels are used with words that express a particular attitude or are appropriate in a particular situation.

approving expressions show that you feel approval or admiration, for example *dispassionate, feisty, petite*.

disapproving expressions show that you feel disapproval or contempt, for example *blinkered, faceless, jumped-up*.

figurative language is language that is used in a non-literal or metaphorical way, as in *He didn't want to cast a shadow on (= spoil) their happiness*.

formal expressions are usually only used in serious or official language and would not be appropriate in normal everyday conversation. Examples are *admonish, juncture, withhold*.

humorous expressions are intended to be funny, for example *impecunious, warpaint and not a dry eye in the house*.

informal expressions are used between friends or in a relaxed or unofficial situation. They are not appropriate for formal situations. Examples are *dodgy, party-pooper, zap*.

ironic language uses words to mean the opposite or something very different from the meaning they seem to have, as in *You're a great help, I must say!* (= no help at all)

literary language is used mainly in literature and imaginative writing, for example *aflame, halcyon, serpentine*.

offensive expressions are used by some people to address or refer to people in a way that is very insulting, especially in connection with their race, religion, sex or disabilities, for example *mulatto, slut, cretin*. They should be avoided.

rare words exist in English but are not commonly used. Sometimes there is a more frequent form of the word that is usually used instead. For example *illumine* means the same as *illuminate*, but is much less frequent.

slang is very informal language, mainly used in speaking and sometimes restricted to a particular group of people, for example people of the same age or those who have similar interests or do the same job. Examples are *dosh* and *dweeb*.

spoken expressions are used mainly in informal conversations, for example *Give me a break! or Don't ask!*

technical language is used by people who specialize in a particular subject area.

written expressions are used mainly in written language, for example *groundswell, hotfoot, vis-à-vis*.

⚠ Taboo words are likely to be thought by many people to be obscene or shocking and you should avoid using them. Examples are *bloody* and *shit*.

The following labels show other restrictions on the use of words.

AmE describes expressions, spellings and pronunciations used in American English and not in British English, for example *bleachers, blindside, blooper*.

BrE describes expressions used in British English and not in American English, for example *jumble sale, agony aunt, chinwag*.

dialect describes expressions that are mainly used in particular regions of the British Isles, not including Scotland or Ireland, for example *beck, nowt*.

old-fashioned expressions are passing out of current use, for example *balderdash*, *beanfeast*, *blithering*.

old use describes expressions that are no longer in current use, for example *ere*, *hearken*, *perchance*.

saying describes a well-known fixed or traditional phrase, such as a proverb, that is used to make a comment, give advice, etc., for example *actions speak louder than words* and *it's all Greek to me*.

™ shows registered trademarks that belong to manufacturing companies, even though the expressions may be commonly used in speech and writing, for example *Band-Aid*, *Frisbee*, *Vegeburger*.

Key to verb patterns

Intransitive verbs

[V] verb used alone
*A large dog **appeared**.*

[V+adv./prep.] verb + adverb or prepositional phrase
*A group of swans **floated** by.*

Transitive verbs

[VN] verb + noun phrase
*Jill's behaviour **annoyed** me.*

[VN+adv./prep.] verb + noun phrase + adverb or prepositional phrase
*He **kicked the ball into** the net.*

Transitive verbs + two objects

[VNN] verb + noun phrase + noun phrase
*I **gave Sue a book** for Christmas.*

Linking verbs

[V-ADJ] verb + adjective
*His voice **sounds hoarse**.*

[V-N] verb + noun phrase
*Elena **became a doctor**.*

[VN-ADJ] verb + noun phrase + adjective
*She **considered herself** lucky.*

[VN-N] verb + noun phrase + noun phrase
*They **elected him** president.*

Verbs used with clauses or phrases

[V **that**] verb + **that** clause
[V (**that**)] *He **said that** he would prefer to walk.*

[VN **that**] verb + noun phrase + **that** clause

[VN (**that**)] *Can you **remind me that** I need to buy some milk?*

[V **wh-**] verb + **wh-** clause
*I **wonder what** the job will be like.*

[VN **wh-**] verb + noun phrase + **wh-** clause
*I **asked him where** the hall was.*

- [V **to** inf] verb + **to** infinitive
*The goldfish **need to be fed**.*
- [VN **to** inf] verb + noun phrase **to** infinitive
*He **was forced to leave** the keys.*
- [VN inf] verb + noun phrase + infinitive without 'to'
*Did you **hear the phone ring**?*
- [V **-ing**] verb + **-ing** phrase
*She never **stops talking**!*

- [VN **-ing**] verb + noun phrase + **-ing** phrase
*His comments **set me thinking**.*

Verbs + direct speech

- [V **speech**] verb + direct speech
*'It's **snowing**,' she **said**.*
- [VN **speech**] verb + noun phrase + direct speech
*'Tom's **coming to lunch**,' she **told him**.*

Key to dictionary entries

Finding the word

Information in the dictionary is given in **entries**, arranged in alphabetical order of **headwords**.

Diagram illustrating the structure of dictionary entries:

- headwords** (points to **nab** and **nachos**)
- entry** (points to **nadir**)

nab /næb/ verb (-bb-) [VN] (informal) **1** to catch or arrest sb who is doing sth wrong [SYN] COLLAR: *He was nabbed by the police for speeding.* **2** to take or get sth: *Who's nabbed my drink?*

nachos /'nætʃəʊz; AmE -tʃoʊz/ noun [pl.] (from Spanish) a Mexican dish of crisp pieces of TORTILLA served with beans, cheese, spices, etc.

nadir /'neɪdɪə(r); AmE -dɪr/ noun [sing.] (written) the worst moment of a particular situation: *the nadir of his career* ◇ *Company losses reached their nadir in 1992.*

OPP ZENITH

Some headwords can have more than one part of speech:

Diagram illustrating the structure of dictionary entries for a word with multiple parts of speech:

- headword and all possible parts of speech** (points to **blind-fold**)
- Squares show where the information on each part of speech begins.** (points to the squares for **noun**, **verb**, and **adj., adv.**)

blind-fold /'blaɪndfəʊld; AmE -foʊld/ noun, verb, adj., adv.

- **noun** something that is put over sb's eyes so they cannot see
- **verb** [VN] to cover sb's eyes with a piece of fabric or other covering so that they cannot see: *The hostages were tied up and blindfolded.*
- **adj., adv.** (BrE) (also **blind-fold-ed** BrE, AmE) with the eyes covered: *The reporter was taken blindfold to a secret location.* ◇ *I knew the way home blindfold* (= because it was so familiar). ◇ *I could do that blindfold* (= very easily, with no problems).

There are some words in English that have the same spelling as each other but different pronunciations and completely different meanings:

Diagram illustrating the structure of dictionary entries for homonyms:

- The small homonym number shows that this is the first of 2 headwords spelled punt.** (points to **punt¹**)
- Different pronunciation is given at each headword.** (points to **punt¹** and **punt²**)

punt¹ /pʌnt/ noun, verb—see also PUNT²

- **noun** **1** a long shallow boat with a flat bottom and square ends which is moved by pushing the end of a long pole against the bottom of a river—picture at BOAT **2** (BrE, informal) a bet: *The investment is little more than a punt.* **3** (in rugby or American football) a long kick made after dropping the ball from your hands
- **verb** **1** to travel in a punt, especially for pleasure: [V] *We spent the day punting on the river.* ◇ *to go punting* [also VN] **2** [VN] to kick a ball hard so that it goes a long way, sometimes after it has dropped from your hands and before it reaches the ground

punt² /pʌnt/ noun the unit of money in the Republic of Ireland (to be replaced by the euro)—see also PUNT¹

There are also some words in English that have more than one possible spelling or form, when both spellings or forms are acceptable. Information about these words is given at the most frequent spelling or form:

The variant spelling is given in brackets.

ban-is-ter (also **ban-nis-ter**) /'bænistə(r)/ *noun* (BrE also **ban-is-ters** [pl.]) the posts and rail at the side of a staircase: *to hold on to the banister / banisters*

At the entry for the less frequent spelling a cross-reference directs you to the main entry:

ban-nis-ter = BANISTER

American English variants and irregular forms of verbs are treated in the same way.

Some words that are **derivatives** of other, more frequent words, do not have their own entry in the dictionary, because they can be easily understood from the meaning of the word from which they are derived (the root word). They are given in the same entry as the root word, in a specially marked section:

The triangle shows where the derivatives section begins.

dif-fi-dent /'difɪdənt/ *adj.* ~ (about sth) not having much confidence in yourself; not wanting to talk about yourself
[SYN] SHY: *a diffident manner / smile* ◊ *He was modest and diffident about his own success.* ▶ **dif-fi-dence** /-dəns/ *noun* [U]: *She overcame her natural diffidence and spoke with great frankness.* ▶ **dif-fi-dent-ly** *adv.*

Finding the meaning

Some words have a lot of possible meanings and the entries for them can be very long. It is not usually necessary to read the whole entry from the beginning, if you already know something about the context or general meaning you are looking for:

Meanings that are closely related to each other share the same short cut.

Short cuts show the general meaning or context of each meaning.

re·lief /rɪˈliːf/ noun

【REMOVAL OF ANXIETY/PAIN】 **1** [U, sing.] the feeling of happiness that you have when sth unpleasant stops or does not happen: *a sense of relief* ◊ *We all **breathed a sigh of relief** when he left.* ◊ *She sighed with relief.* ◊ *Much to my relief the car was not damaged.* ◊ *News of their safety came as a great relief.* ◊ *It was a relief to be able to talk to someone about it.* ◊ **What a relief!** **2** [U] ~ (from/of sth) the act of removing or reducing pain, anxiety, etc: *modern methods of pain relief* ◊ *the relief of misery/poverty/suffering*

【HELP】 **3** [U] food, money, medicine, etc. that is given to help people in places where there has been a war or natural disaster: *famine relief* ◊ *a relief agency/organization/worker* **4** [U] (especially AmE) financial help given by the government to people who need it

【ON TAX】 **5** [U] = TAX RELIEF: *relief on mortgage interest payments*

【STH DIFFERENT】 **6** [U, sing.] ~ (from sth) something that is interesting or enjoyable that replaces sth boring, difficult or unpleasant for a short period of time: *a few moments of light relief in an otherwise dull performance* ◊ *There was little comic relief in his speech.* ◊ *The calm of the countryside came as a welcome relief from the hustle and bustle of city life.*

【WORKERS】 **7** [C+sing./pl.v.] (often used as an adjective) a person or group of people that replaces another when they have finished working for the day or when they are sick: *The next crew relief comes on duty at 9 o'clock.* ◊ *relief drivers*

By looking down the left-hand side of the entry and just reading the short cuts, you can quickly find the meaning you want.

Using the word

The entries in this dictionary contain a lot more than just the meanings of words. They show you how to use the word in your own speaking and writing.

pronunciation, with American pronunciation where it is different

aard-vark /'ɑ:dvɑ:k; AmE 'ɑ:rdvɑ:k/ *noun* an animal from southern Africa that has a long nose and tongue and that eats insects

Stress marks show stress on compounds.

'bird of 'paradise *noun* (pl. **birds of paradise**) a bird with very bright feathers, found mainly in New Guinea

Irregular forms of verbs, with their pronunciation. Irregular plurals of nouns are also given.

cling /kliŋ/ *verb* (**clung, clung** /kliŋ/) [V] **1 ~ (on) to sb/sth** | **~ on/together** to hold on tightly to sb/sth: *survivors clinging to a raft* ◊ *She clung onto her baby.* ◊ *Cling on tight!* ◊ *They clung together, shivering with cold.* **2 ~ (to sth)** to stick to sth: *a dress that clings* (= fits closely and shows the shape of your body) ◊ *The wet shirt clung to his chest.* ◊ *The smell of smoke still clung to her clothes.* **3 ~ (to sb)** (usually *disapproving*) to stay close to sb, especially because you are emotionally dependent on them: *After her mother's death, Sara clung to her aunt more than ever.* **PHRV** | **'cling to sth** | **cling 'on to sth** to be unwilling to get rid of sth, or stop doing sth: *Throughout the trial she had clung to the belief that she was innocent.* ◊ *He had one last hope to cling on to.* ◊ *She managed to cling on to life for another couple of years.*

prepositions, adverbs and structures that can be used with this word

examples of use in *italic type*

label giving information about usage

fixed form of noun

dock /dɒk; AmE dɑ:k/ *noun, verb*

■ *noun* **1** [C] a part of a port where ships are repaired or where goods are put onto or taken off them: *dock workers* ◊ *a dock strike* ◊ *The ship was in dock.*—see also DRY DOCK **2 (docks)** [pl.] a group of docks in a port and the buildings around them that are used for repairing ships, storing goods, etc. **3** [C] (AmE) = JETTY **4** [C] (AmE) a raised platform for loading vehicles or trains **5** [C] the part of a court of law where the person who has been accused of a crime stands or sits during a trial: *He's been in the dock* (= on trial for a crime) *several times already.* **6**-[U] a wild plant of Northern Europe with large thick leaves that can be rubbed on skin that has been stung by NETTLES to make it less painful: *dock leaves*

information on different types of noun

common phrase in **bold type** in example, with extra explanation in brackets

word not in the defining vocabulary

comparatives and superlatives of adjectives given

hearty /'hɑ:ti; AmE 'hɑ:ti/ *adj., noun*

■ *adj.* (**heart-ier, heart-i-est**) **1** [usually before noun] showing friendly feelings for sb: *a hearty greeting/reception/welcome* **2** (sometimes *disapproving*) loud, cheerful and full of energy: *a hearty and boisterous fellow* ◊ *a hearty voice/handshake* **3** [only before noun] (of a meal or sb's APPETITE) large; making you feel full: *a hearty breakfast* ◊ *to have a hearty appetite* **4** [usually before noun] showing that you feel strongly about sth: *He nodded his head in hearty agreement.* ◊ *Hearty congratulations to everyone involved.* ◊ *a hearty dislike of sth* **IDM** see HALE ► **heartiness** *noun* [U]

information on usage of adjectives

verb grammar codes

idioms section with special symbol **IDM**

phrasal verbs section with special symbol **PHRV**

fetch /fetʃ/ *verb* **1** (especially BrE) to go to where sb/sth is and bring them/it back: [VN] *to fetch help/a doctor* ◊ *The inhabitants have to walk a mile to fetch water.* ◊ *She's gone to fetch the kids from school.* ◊ [VNN] *Could you fetch me my bag?* **2** [VN] to be sold for a particular price: *The painting is expected to fetch £10 000 at auction.* **IDM** **fetch and 'carry (for sb)** to do a lot of little jobs for sb as if you were their servant **PHRV** **fetch 'up** (informal, especially BrE) to arrive somewhere without planning to: *And then, a few years after leaving college, he somehow fetched up in Rome.*

Short notes help you to avoid common errors.

exam /ɪg'zæm/ (also formal **exam-in-ation**) *noun* a formal written, spoken or practical test, especially at school or college, to see how much you know about a subject, or what you can do: *to take an exam* ◊ (formal) *to sit an exam* ◊ *to pass/fail an exam* ◊ (BrE) *to mark an exam* ◊ (AmE) *to grade an exam* ◊ *an exam paper* ◊ *I got my exam results today.* ◊ (BrE) *She did well in her exams.* ◊ (AmE) *She did well on her exams.* ◊ *A lot of students suffer from exam nerves.* ◊ *He's practising hard for his piano exam.* **HELP** Use *take/do/sit an exam* not *write an exam.*

Build your vocabulary

The dictionary also contains a lot of information that will help you increase your vocabulary and use the language productively:

Special symbols show synonyms and opposites.

stable /'sterbl/ *adj., noun, verb*

■ *adj.* **1** firmly fixed; not likely to move, change or fail **SYN** STEADY: *stable prices / employment* ◊ *This ladder doesn't seem very stable.* ◊ *The patient's condition is stable* (= it is not getting worse). **2** (of a person) calm and reasonable; not easily upset **SYN** BALANCED: *Mentally, she is not very stable.* **3** (technical) (of a substance) staying in the same chemical or ATOMIC state: *chemically stable* **OPP** UNSTABLE ► **stably** /'sterbl/ *adv.*

Cross-references refer you to information in other parts of the dictionary:

Compare refers you to another word with a contrasted meaning.

See also refers you to another word with a similar or related meaning.

jam /dʒæm/ *noun, verb*

■ *noun*

[[SWEET FOOD]] **1** [U, C] a thick sweet substance made by boiling fruit with sugar, often sold in JARS and spread on bread: *strawberry jam* ◊ *recipes for jams and preserves* ◊ (BrE) *a jam doughnut*—compare JELLY, MARMALADE—picture on page A1

[[MANY PEOPLE/VEHICLES]] **2** [C] a situation in which it is difficult or impossible to move because there are so many people or vehicles in one particular place: *The bus was delayed in a five-mile jam.* ◊ *As fans rushed to leave, jams formed at all the exits.*—see also TRAFFIC JAM

IDM **be in a 'jam** (informal) to be in a difficult situation **IDM** **jam to 'morrow** (BrE, informal) good things that are promised for the future but never happen: *They refused to settle for a promise of jam tomorrow.* —more at MONEY

Understanding definitions

All the definitions in the dictionary are written using a vocabulary of 3000 common words. This makes them clear and easy to understand.

Reading through the following points before you start to use the dictionary will make understanding the definitions even simpler.

Important

The following are used a very large number of times:

- sb** = somebody/someone
- sth** = something
- etc.** = 'and other things of the same sort'

For example, if you say that something is 'used in books, newspapers, etc.', you mean that you are also including magazines and journals.

particular is used to emphasize that you are referring to one individual person, thing or type of thing and not others.

especially is used to give the most common or typical example of something. For example, the meaning of the verb **to train** is shown as 'to prepare yourself for a *particular* activity, *especially* a sport'

Describing objects and substances

The definition might refer to the **shape** and or **size** of an object. Make sure that you know what the following words mean: *round, square, circular, hollow, solid, broad, narrow.*

Other **features** of the object might be mentioned:

appearance: *simple, plain, complicated, decorative, rough, smooth, pointed*

colour: *dark, light, pale, bright, coloured, colourless*

According to its **function**, the object might be a *container, device, instrument, machine, mechanism or tool.*

It might be **made of fabric** or *cloth* (including *cotton, wool, fur, silk*), *metal* (including *iron, steel, gold, silver*) or *glass.*

Material is a general word that means anything that something is made of. For example a **cushion** is 'a fabric bag filled with soft *material*', and **adobe** is 'mud that is... used as a building *material*'.

Matter [U] is any substance that physically exists, used especially when defining more technical words. For example, a technical meaning of **suspension** is 'a liquid with very small pieces of solid matter floating in it'.

A **substance** may be *liquid* or *solid* or it may be a *gas.*

REMEMBER a **vehicle** could be a *car, lorry/truck/van or train.* An **aircraft** could be a *plane* or a *helicopter.*

Describing food

Food and **drink** are described as *bitter, sweet, salty, sour, or spicy*. An amount of a food prepared in a particular way and served at a meal is called a **dish**.

Describing people

People (or *human beings*) are *male* or *female, adults* or *children*. They, their **behaviour** or their **attitude** could be *friendly, bad-tempered, aggressive, honest, dishonest, sincere, calm, anxious, nervous, pleasant, unpleasant, intelligent, stupid, polite* or *rude*.

The **way** or **manner** in which somebody does something may be important.

People do things *deliberately* or *on purpose* (= they mean to do it) or accidentally or *by mistake* (= they do not mean to do it).

Somebody may have or show a **quality** or **feeling** such as *respect, interest, pleasure, skill, emotion, excitement, enthusiasm, sympathy, courage* or *determination*. Or they may show a **lack of** one of these qualities or a **desire to do** something.

Describing organizations

An **organization** may be a *business, a company, an institution, a club* or a *group of people* who work together for a particular aim. The people who lead an *organization, a government* or *society* can be called people *in authority*.

Describing actions

An **event** may be a *ceremony, a festival* or a *celebration*. It could be *public, private, official* or *social*.

An **occasion** is a time when something happens. For example, a **referendum** is 'an *occasion* when all the people of a country can vote on an important issue'.

Something that somebody does, or something that happens may be described as an *act, an action, an activity* or a *process* (= a series of connected actions). When a noun is very closely linked to a verb, it may be defined in terms of the verb as *the act/action/activity/process of...* For example, one of the meanings of **achievement** is 'the *act or process* of achieving sth'.

Your **experience** [U] is the things you have done and the knowledge you have gained; an **experience** [C] is something that has happened to you. For example, **cosmopolitan** means 'having or showing wide *experience* of people and things'. **Conversion** is 'the process or *experience* of changing your religion'.

Things happen *repeatedly* (= several times, one after the other), *continuously* (= without stopping), *occasionally* or *rarely* (= not very often).

Describing situations

A **matter** [C] is a subject or situation that you must consider or deal with. For example, a **case** is ‘a *matter* that is being officially investigated...’

State and **condition** are both used to describe how something or somebody looks or is physically or mentally. A medical **condition** is a particular health problem that somebody has.

A situation that exists or a *habit* or *practice* that somebody has can be described as *the fact of...* or *the practice of...* For example, **gender** is ‘*the fact of* being male or female’.

Describing ideas

A strong opinion can be called a *belief*. A *set of beliefs* can be a *theory* about a particular subject. Some actions are *the expression of* particular ideas. A set of beliefs and practices can make a whole *system*, especially a *political* or *economic* system such as **capitalism**.

Numbers

- 1040 form** /ɪten ˈfɔːti fɔːm; AmE ˈfɔːrti fɔːrm/ *noun* (in the US) an official document in which you give details of the amount of money that you have earned so that the government can calculate how much tax you have to pay
- 12** /twelv/ *noun* (in Britain) a label that is given to a film/movie to show that it can be watched legally only by people who are at least twelve years old; a film/movie that has this label: *I can take the kids too – it's a 12.*
- 15** /ɪfɪfˈtiːn/ *noun* (in Britain) a label that is given to a film/movie to show that it can be watched legally only by people who are at least fifteen years old; a film/movie that has this label
- 18** /ɪeɪˈtiːn/ *noun* (in Britain) a label that is given to a film/movie to show that it can be watched legally only by people who are at least eighteen years old; a film/movie that has this label
- 18-wheeler** /ɪeɪtiːn ˈwiːlə(r)/ *noun* (AmE) a very large truck with nine wheels on each side
- 20/20 vision** /ɪtwenti twenti ˈvɪʒn/ *noun* the ability to see perfectly without using glasses or CONTACT LENSES
- 2.1** /ɪtuː ˈwʌn/ *noun* the upper level of the second highest standard of degree given by a British or an Australian university: *I got a 2.1.*
- 2.2** /ɪtuː ˈtuː/ *noun* the lower level of the second highest standard of degree given by a British or an Australian university
- 24-hour clock** /ɪtwenti fɔːr a ʊə ˈklɒk; AmE a ʊər ˈklɔːk/ *noun* the system of using twenty four numbers to talk about the hours of the day, instead of dividing it into two units of twelve hours
- 24/7** /ɪtwenti fɔː ˈsevən; AmE fɔːr/ *adv.* (informal) twenty-four hours a day, seven days a week (used to mean 'all the time'): *She's with me all the time—24/7.*
- 3-D** (also **three-D**) /ɪθriː ˈdiː/ *noun* [U] the quality of having, or appearing to have, length, width and depth: *These glasses allow you to see the film in 3-D.*
- 35mm** /ɪθɜːtɪfaiv ˈmɪlɪmiːtə(r); AmE ˈθɜːrti- / *noun* the size of film that is usually used in cameras for taking photographs and making films/movies
- 4x4** /ɪfɔː baɪ ˈfɔː; AmE ɪfɔːr baɪ ˈfɔːr/ *noun* a vehicle with a system in which power is applied to all four wheels, making it easier to control
- 911** /ɪnaɪn wʌn ˈwʌn/ the telephone number used in the US to call the police, fire or ambulance services in an emergency: (AmE) *Call 911.*
- 99** /ɪnaɪnti ˈnaɪm/ *noun* (BrE) an ice cream in a cone with a stick of chocolate in the top
- 999** /ɪnaɪn naɪn ˈnaɪn/ the telephone number used in Britain to call the police, fire or ambulance services in an emergency: (BrE) *Dial 999.*

Symbols

=	equals; is the same as	%	(on an envelope) care of. You address a letter to a person 'care of' sb else when the place you are sending it to is not their permanent home.
≠	does not equal; is different from	£	pound sterling
≈	is approximately equal to	\$	dollar
>	is more than	€	euro
<	is less than	©	copyright
∴	because	ⓘ	information
∴	therefore	Ⓟ	parking
✓	correct	♂	male
✗	incorrect	♀	female
*	used to mark important points (called an ASTERISK)	♻	used on the packaging of products to show that they are made from recycled materials (= that have been used once then treated so that they can be used again), or to show that they can be recycled after use
&	and (called an AMPERSAND)		
#	(<i>BrE</i>) HASH (<i>AmE</i>) POUND SIGN the symbol used for example on telephones, and in addresses in the US		
"	DITTO ; the same word as above		
@	at		

Pronunciation and phonetic symbols

The British pronunciations given are those of younger speakers of General British. This includes RP (Received Pronunciation) and a range of similar accents which are not strongly regional. The American pronunciations chosen are also as far as possible the most general (not associated with any particular region). If there is a difference between British and American pronunciations of a word, the British one is given first, with *AmE* before the American pronunciation.

Consonants

	tʃ	chain	/tʃeɪn/	n	now	/naʊ/					
p	pen	/pen/	s	see	/si:/	dʒ	jam	/dʒæm/	ŋ	sing	/sɪŋ/
b	bad	/bæd/	z	zoo	/zu:/	f	fall	/fɔ:l/	l	leg	/leg/
t	tea	/ti:/	ʃ	shoe	/ʃu:/	v	van	/væn/	r	red	/red/
d	did	/dɪd/	ʒ	vision	/ˈvɪʒn/	θ	thin	/θɪn/	j	yes	/jes/
k	cat	/kæt/	h	hat	/hæt/	ð	this	/ðɪs/	w	wet	/wet/
g	get	/get/	m	man	/mæn/						

The symbol (r) indicates that British pronunciation will have /r/ only if a vowel sound follows directly at the beginning of the next word, as in **far away**; otherwise the /r/ is omitted. For American English, all the /r/ sounds should be pronounced.

/x/ represents a fricative sound as in /lɒx/ for Scottish **loch**, Irish **lough**.

Vowels and diphthongs

i:	see	/si:/
i	happy	/ ¹ hæpi/
ɪ	sit	/sɪt/
e	ten	/ten/
æ	cat	/kæt/
ɑ:	father	/ ¹ fɑ:ðə(r)/
ɒ	got	/gɒt/ (British English)
ɔ:	saw	/sɔ:/
ʊ	put	/pʊt/
u	actual	/ ¹ æktʃʊəl/
u:	too	/tu:/
ʌ	cup	/kʌp/
ɜ:	fur	/fɜ:(r)/
ə	about	/ə ¹ bəʊt/
eɪ	say	/seɪ/
əʊ	go	/gəʊ/ (British English)
oʊ	go	/goʊ/ (American English)
aɪ	my	/maɪ/
ɔɪ	boy	/bɔɪ/
aʊ	now	/naʊ/
ɪə	near	/nɪə(r)/ (British English)
eə	hair	/heə(r)/ (British English)
ʊə	pure	/pjʊə(r)/ (British English)

Many British speakers use /ɔ:/ instead of the diphthong /əʊ/, especially in common words, so that **sure** becomes /ʃɜ:(r)/, etc.

The sound /ɒ/ does not occur in American English, and words which have this vowel in British pronunciation

will instead have /ɑ:/ or /ɔ:/ in American English. For instance, **got** is /gɒt/ in British English, but /gɑ:t/ in American English, while **dog** is British /dɒg/, American /dɔ:g/.

The three diphthongs /ɪə eə ʊə/ are found only in British English. In corresponding places, American English has a simple vowel followed by /r/, so **near** is /nɪr/, **hair** is /her/, and **pure** is /pjʊr/.

Nasalized vowels, marked with /̃/, may be retained in certain words taken from French, as in **penchant** /¹pɒ̃ʃɒ̃/, **coq au vin** /iˌkɒk əʊ¹vɛ̃/.

Syllabic consonants

The sounds /l/ and /n/ can often be 'syllabic' – that is, they can form a syllable by themselves without a vowel. There is a syllabic /l/ in the usual pronunciation of **middle** /¹mɪdl/, and a syllabic /n/ in **sudden** /¹sʌdn/.

Weak vowels /ɪ/ and /ʊ/

The sounds represented by /i:/ and /ɪ/ must always be made different, as in **heat** /hi:t/ compared with **hit** /hɪt/. The symbol /i/ represents a vowel that can be sounded as either /i:/ or /ɪ/, or as a sound which is a compromise between them. In a word such as **happy** /¹hæpi/, younger speakers use a quality more like /i:/, but short in duration. When /i/ is followed by /ə/ the sequence can also be pronounced /jə/. So the word **dubious** can be /¹dju:biəs/ or /¹dju:bjəs/.

In the same way, the two vowels represented by /u:/ and /ʊ/ must be kept distinct but /u/ represents a weak vowel that varies between them. If /u/ is followed directly by a consonant sound, it can also be pronounced as /ə/. So **stimulate** can be /¹stɪmjuleɪt/ or /¹stɪmjəleɪt/.

Weak forms and strong forms

Certain very common words, for example **at**, **and**, **for**, **can**, have two pronunciations. We give the usual (weak) pronunciation first. The second pronunciation (strong) must be used if the word is stressed, and also generally when the word is at the end of a sentence. For example:

I'm waiting for /ə(r)/ a bus.

What are you waiting for /fɔ:(r)/?

Stress

The mark /¹/ shows the main stress in a word. Compare **able** /¹eɪbl/, stressed on the first syllable, with **ability** /ə¹bɪləti/, stressed on the second. A stressed syllable is relatively loud, long in duration, said clearly and distinctly, and made noticeable by the pitch of the voice.

Longer words may have one or more secondary stresses coming before the main stress. These are marked with /₁/ as in **abbreviation** /ə₁bri:vi¹eɪʃn/, **agricultural** /₁ægrɪ¹kʌltʃərəl/. They feel like beats in a rhythm leading up to the main stress.

Weak stresses coming after the main stress in a word can sometimes be heard, but they are not marked in this dictionary.

When two words are put together in a phrase, the main stress in the first word may shift to the place of the secondary stress to avoid a clash between two stressed syllables next to each other. For instance, ₁**after**¹**noon** has the main stress on **noon**, but in the phrase ₁**afternoon** ¹**tea** the stress on **noon** is missing.

₁**Well** ¹**known** has the main stress on **known**, but in the phrase ₁**well-known** ¹**actor** the stress on **known** is missing.

Stress in phrasal verbs

One type of phrasal verb has a single strong stress on the first word.

Examples are ¹**come to sth**, ¹**go for sb**.

¹**look at sth**. This stress pattern is kept in all situations, and the second word is never stressed. If the second word is one which normally appears in a weak form, remember that the strong form must be used at the end of a phrase.

Another type of phrasal verb is shown with two stresses. The pattern shown in the dictionary, with the main stress on the second word, is the one which is used when the verb is said on its own, or when the verb as a whole is the last important word in a phrase:

What time are you ₁coming ¹back?

He ₁made it ¹up.

₁Fill them ¹in.

But the speaker will put a strong stress on any other important word if it comes later than the verb. The stress on the second word of the verb is then weakened or lost, especially if it would otherwise be next to the other strong stress. This happens whether the important word which receives the strong stress is between the two parts of the phrasal verb, or after both of them.

We ₁came back ¹early.

I ₁filled in a ¹form.

₁Fill this ¹form in.

If more than one stress pattern is possible, or the stress depends on the context, no stress is shown.

Stress in idioms

Idioms are shown in the dictionary with at least one main stress unless more than one stress pattern is possible or the stress depends on the context. The learner should not change the position of this stress when speaking or the special meaning of the idiom may be lost.

Tapping of /t/

In American English, if a /t/ sound is between two vowels, and the second vowel is not stressed, the /t/ can be pronounced very quickly, and made voiced so that it is like a brief /d/ or the r-sound of certain languages.

Technically, the sound is a 'tap', and can be symbolised by /t̬/. So

Americans can pronounce **potato** as /pə^hteɪtəʊ/, tapping the second /t/ in the word (but not the first, because of the stress). British speakers don't generally do this.

The conditions for tapping also arise very frequently when words are put together, as in **not only, what I**, etc. In this case it doesn't matter whether the following vowel is stressed or not, and even British speakers can use taps in this situation, though they sound rather casual.

The glottal stop

In both British and American varieties of English, a /t/ which comes at the end of a word or syllable can often be pronounced as a glottal stop /ʔ/ (a silent gap produced by holding one's breath briefly) instead of a /t/. For this to happen, the next sound must not be a vowel or a syllabic /l/. So **football** can be /^hfʊt^hbɔ:l/ instead of /^hfʊtbɔ:l/, and **button** can be /^hbʌ^hn/ instead of /^hbʌtn/. But a glottal stop would not be used for the /t/ sounds in **bottle** or **better** because of the sounds which come afterwards.

Operating Instructions

Installing batteries

See the illustrations in the Japanese text (page 14).


Install two LR03 (size AAA) dry cell batteries into the battery compartment.

- 1 Open the battery compartment lid.
- 2 Install two batteries with the correct polarity.
- 3 Close the lid.
- 4 Press the reset button using a thin, pointed instrument.

When the batteries become weak

A message will be displayed in the center of the screen as shown in the illustration (below). If you operate any key on the unit, the message will disappear and the \hookrightarrow indication appears in the bottom right of the screen.

When you replace the batteries, the \hookrightarrow indication will disappear.

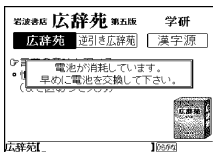

Note

If you use this unit with low battery power, it may not operate properly. Replace both batteries immediately when the \hookrightarrow indication appears. When you replace the batteries, MP3 Player settings, Auto Power Off Time (Auto power off) settings, screen contrast settings, and Calculator stored memory value will be lost.

Battery life

The life of this unit with two fresh alkaline (LR03 (size AAA)) batteries is as follows:

- When using the dictionary function
 - About 55 hours (Sony standard measurement condition)
 - About 90 hours (unit screen always displayed)
- When using the MP3 Player (continuous playback)
 - About 15 hours (Sony standard measurement condition)

Note

Remove the batteries if you are not to use this unit for a long period of time.

Auto power off function


To conserve the batteries, this unit automatically turns off if it remains idle for a while. Refer to 127 page for how to set this function.

Adjusting the screen contrast

The screen contrast can be adjusted from level 1 to 7.

- 1 Press the [コントラスト] key.

The following screen is displayed.

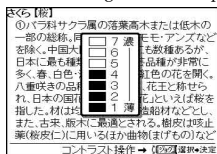

- 2 Rotate the jog dial to set the contrast.
 - 3 Press the jog dial.
- The screen returns to the previous screen.

Change the font sizes

There are 3 font sizes available: 12, 16 and 24 dots. Each press of the [文字サイズ] key changes the font size as follows: 16 dots → 24 dots → 12 dots → 16 dots → ...

Inserting a "Memory Stick"

See the illustrations in the Japanese text (page 17).

Insert the "Memory Stick" in the "Memory Stick" slot of this unit until it clicks.

Removing a "Memory Stick"

Push the "Memory Stick" into the slot until it clicks, and pull it out straight.


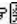
Notes on using a "Memory Stick"

When you use a "Memory Stick," follow the precautions below.

- While reading the data of a "Memory Stick," a sandglass icon appears lit in the bottom right of the screen.
Do not remove the "Memory Stick" or turn the power off while the sandglass icon is on the screen.
- Avoid touching the terminals of a "Memory Stick" with your fingers or a metal object.
- Do not drop, bend, or expose a "Memory Stick" to external shock.
- Do not disassemble or modify a "Memory Stick."
- Avoid getting liquid on a "Memory Stick."
- Avoid using or storing a "Memory Stick" in a location subject to:
 - extremely high temperature, such as inside of a hot car
 - direct sunlight, or near a heater
 - high humidity
 - corrosive substances
- When storing or carrying a "Memory Stick," keep it in its original case to ensure protection of important data.

- To avoid damaging or erasing data, do not
 - pull out a "Memory Stick" while reading or writing data.
 - use a "Memory Stick" in a location subject to static electricity or electrical interference.

Settings for using audio data

You can listen to the pronunciation of a word in the dictionary by selecting   using the jog dial. You can also play back MP3 audio files stored in a "Memory Stick" (not supplied).

Adjusting the volume

See the illustrations in the Japanese text (page 19).

Rotate the volume control upwards to increase volume, downwards to decrease.

Using the headphones

See the illustrations in the Japanese text (page 19).

You can listen via the supplied headphones, connected to the Headphone jack on the side of the unit.

Note

No sound is output from the speaker when the headphone is connected.

Using the dictionary

This unit contains the following dictionaries published in Japan.

広辞苑 第五版

KOJIEN 5e (The Comprehensive Dictionary of the Japanese Language)

逆引き広辞苑 (第五版対応)

Gyakubiki-KOJIEN - The Reverse Dictionary of KOJIEN 5e -

ジーニアス英和辞典 第3版

Genius English-Japanese Dictionary
3rd edition

カタカナ発音英単語検索辞典
Genius English-Japanese Dictionary
by Japanese pronunciation

ジーニアス和英辞典 第2版
Genius Japanese-English Dictionary
2nd edition

改訂新版 漢字源
KANJIEN, Kanji-Dictionary

オックスフォード現代英英辞典 第6版
Oxford Advanced Learner's
Dictionary

普及版 ソニー式英会話 英語は3秒で
話せ!

CDブック版 ソニー式英会話 英語は
3秒で話せ!

SPEAK ENGLISH IN THREE
SECONDS

旺文社 全訳古語辞典 第三版
Obunsha Zenyaku Kogo Dictionary

カタカナ新語辞典 第6版
A Dictionary of Katakana Words

故事ことわざ辞典
A Dictionary of Proverbs & Sayings

四字熟語辞典
A Dictionary of Four-Kanji Phrases

Using the dictionary keys

You can select the dictionary by
pressing the corresponding dictionary
key.

マルチ検索

Search in multi dictionaries

辞書選択

Dictionary selection

入力画面

Input screen

広辞苑 / 漢字源

KOJIEN/Chinese characters
dictionary

英和 / 和英

English-Japanese/Japanese-
English dictionary

英英 / 英会話

English dictionary

古語/全4

Japanese archaic dictionary / Four
dictionaries

プリセット

Preset

How to look up a word in a dictionary

Example: Using Japanese - English Dictionary

- 1 Press the **英和** / 和英 key repeatedly to select "和英."
- 2 Rotate the jog dial to select "日本語から英訳語を調べる."
- 3 Press the Japanese word using the letter keys.
(See "□-マ字→かな対応" on page 102 and 103.)
The list appears on the screen.
- 4 Rotate the jog dial to select the word.
- 5 Press the jog dial.
The meaning of the word appears in English.

Continuous search mode

When a searched screen is displayed, you can search the next word by entering the first letter of the word (continuous search mode).

Continue to next page

Looking up a word by entering a suffix

Entering the letters after **&*/** displays a list of words which have the same letters in the ending.

Example: Look up a word that has "year" in the ending in the English - Japanese dictionary

- 1 Press the **[英和]** key to select "英和."
- 2 Rotate the jog dial to select "英単語の意味を調べる."
- 3 Press **&*/**, **[Y]**, **[E]**, **[A]**, **[R]** in sequence.

A list of possible words appears on the screen.



- 4 Rotate the jog dial to select a word.
- 5 Press the jog dial.
The meaning of the word appears in Japanese.

Looking up a word using the Wild Card function


You can look up a word by entering **&*/** in the place of the letters you do not know.

Example: When you are unsure of the spelling of "mathematics"

- 1 Press the **[英和]** key to select "英和."
- 2 Rotate the jog dial to select "英単語の意味を調べる."

- 3 Press **[M]**, **[A]**, **&*/**, **[T]**, **[I]**, **[C]**, **[S]** in sequence.

A list of possible words appears on the screen.

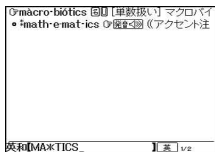

- 4 Rotate the jog dial to select a word.
- 5 Press the jog dial.
The meaning of the word appears in Japanese.







Using the Chinese characters dictionary

You can use the Chinese character dictionary by specifying the pattern of the character.


- 1 Press the **[広辞苑]** / 漢字源 key to select "漢字源," and press the jog dial.
- 2 Rotate the jog dial to move the cursor _ to "パターン."
The message "**[P]** キーを押す" appears in the bottom of the screen.

- 3 Press the **[P]** key.
Six patterns of Chinese characters appear on the screen.
- 4 Rotate the jog dial to select the pattern of the character.
- 5 Press the jog dial.
- 6 Press the jog dial again.
The list appears on the screen.
- 7 Rotate the jog dial to select a Chinese character.
- 8 Press the jog dial.
The information of the Chinese character appears on the screen.

Chinese character example

Pattern	Example
	杏, 胃, 育
	利, 阿, 位
	灰, 厚, 広
	近, 道, 延
	国, 閻, 画
	戒, 我, 亜


How to use the keys to read the searched screen

Key	Function
[文字サイズ]	Press to enlarge characters.
	Press to return to the previous screen.


How to use the jog dial to read the searched screen

The jog dial has two operations (Rotate and press). You can scroll up or down the display screen, select items, or determine the settings with these two operations.

Changing the dictionary settings

If you press the  key while displaying the dictionary screen, you can change the dictionary settings as follows:

Item	Description
入力方法	Select one of two methods to input Japanese words: ローマ字 (Romaji) 入力: Input the word using alphabetical characters. かな入力: Input the word using Japanese “hiragana” characters.
暗記帳表示順序	Select the order in which items of Memorization Book are displayed. 登録: Items are displayed in order of entry. 項目名: Item display order priority is as follows: numbers → alphabet → “hiragana” → “katakana” → “kanji.” 頻度: Items are displayed in order of display frequency.
オートパワーオフ時間	Select the duration (minutes) to automatically power off from “3分, 7分 or 15分.”

- 1 While displaying the dictionary screen, press the  key.
- 2 Rotate the jog dial to select an item.
- 3 Press the jog dial.
- 4 Rotate the jog dial to select the desired setting.
- 5 Press the jog dial.
- 6 Rotate the jog dial to select “戻る.”
- 7 Press the jog dial.
The screen returns to the previous screen.

Playing back audio files

You can play back MP3 files (with the extension “.mp3”) or Playlist files (with the extension “.m3u”) on a “Memory Stick” (not supplied).

Example: Playback “Track04.mp3” saved in “My Favorites” folder on a “Memory Stick”

- 1 Insert the “Memory Stick” in the slot. The file selecting screen of the MP3 Player is displayed.



- 2 Rotate the jog dial to select “My Favorites,” and then press the jog dial. The operation selecting menu is displayed.
- 3 Rotate the jog dial to select “フォルダの一覧,” and then press the jog dial. All the files in “My Favorites” are listed.
- 4 Rotate the jog dial to select “Track04.mp3,” and then press the jog dial. The playback control screen is displayed, and playback of “Track04.mp3” starts.

Tips

- While playing back audio files, the Sound/MP3 indicator is lit (page 11).
- If you use the dictionary with a “Memory Stick” containing MP3 format audio files inserted, you can display the MP3 Player by pressing the [辞書/MP3] key. You can return to the dictionary by pressing the [辞書/MP3] key again.

Changing the settings for the MP3 Player

If you press the (設定) key while displaying the MP3 player, you can change the settings of the MP3 Player as follows:

Item	Description
リピート	Select one of three Repeat play settings. OFF: No repeat play. 1: Only repeat the current track. ALL: Repeat all the tracks in the Playlist or folder.
サウンド	Select one of three sound settings (such as whether or not to emphasize treble or bass): NORMAL: Normal playback. 1: Emphasizes both treble (+3 dB) and bass (+4 dB). 2: Emphasizes both treble (+4 dB) and bass (+8 dB).
MP3再生時間	Select the duration (minutes) for continuous play from playback start to automatic end from “30分, 60分, 90分, 120分 or 連続 (continuous).”
オートパワーオフ時間	Select the duration (minutes) to automatically power off from “3分, 7分 or 15分.”

- 1 While displaying the MP3 Player, press the (設定) key.
- 2 Rotate the jog dial to select an item.
- 3 Press the jog dial.
- 4 Rotate the jog dial to select the desired setting.
- 5 Press the jog dial.
- 6 Rotate the jog dial to select “戻る.”
- 7 Press the jog dial. The screen returns to the previous screen.

Using other tools

Using Text Viewer


You can display text files (with the extension ".txt") saved on a "Memory Stick"(not supplied).

- 1 Press the **[設定]** key.
- 2 Rotate the jog dial to select "時計 / 計算機 / テキスト," then press the jog dial.
- 3 Rotate the jog dial to select "テキストビューワー," then press the jog dial.


The message ""メモリスティック"が入っていません。" is displayed.

- 4 Insert the "Memory Stick" in the slot.

The Text Viewer screen is displayed.

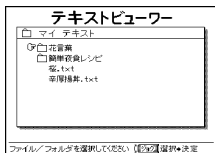

Tip

The folders in the "Memory Stick" are displayed as . If you select a folder, and then press the jog dial, the files or folders in the selected folder are displayed.

- 5 Rotate the jog dial to select a text file, and then press the jog dial.
The contents of the selected file are displayed on the Text Viewer screen.
- 6 Press the **[戻る]** key.
The screen returns to the previous screen.

Using the World Clock/Calendars

You can display calendars, current times of world regions or major cities, and Japanese current time.

- 1 Press the **[設定]** key.
- 2 Rotate the jog dial to select "時計 / 計算機 / テキスト," then press the jog dial.
- 3 Rotate the jog dial to select "時計 / カレンダー," then press the jog dial.

The World Clock/Calendars screen is displayed.



- ① Calendar of the selected area/city.
Rotate the jog dial upward to display previous month and downward to display next month.
To display previous year/next year, press the **[前月]** or **[次月]** key.
 - ② Selected area/city and current time of the area/city.
 - ③ Summer time ON/OFF.
 - ④ Japanese current time.
- 4 Press the **[戻る]** key.
The screen returns to the previous screen.

Changing the area/city

- 1 In the World Clock/Calendars display, press the **[A]** key.
- 2 Rotate the jog dial to select a new area/city, then press the jog dial.

Changing the current time or summer time ON/OFF settings of the selected area/city

- In the World Clock/Calendars display, press the **T** key.
- Highlight the item you want to change by pressing the **→次頁** or **前頁←** key.

Every time you press the **→次頁** key, the highlight moves as follows:
 "サマータイム"(Summer Time) →
 "年"(Year) → "月"(Month) →
 "日"(Day) → "時"(Hour) →
 "分"(Minute).

When you press the **前頁←** key, the highlight moves in reverse sequence to the above.

- Rotate the jog dial to select an item to change, then press the jog dial.

Using the Calculator

You can calculate mathematic formulas and currency exchange rates.

- Press the **設定** key.
- Rotate the jog dial to select "時計 / 計算機 / テキスト," then press the jog dial.
- Rotate the jog dial to select "計算機," and then press the jog dial.
The Calculator screen is displayed.



- Make your calculation.
For a description of applicable keys, see the chart below.
- Press the **戻る** key.
The screen returns to the previous screen.

Calculation keys

Key	Function
Number keys	To enter numbers
A (.)	To enter a decimal point
S (+/-)	Changes the current numeric value to negative or positive
K (+)	Performs addition
⊖ (-)	Performs subtraction
⊗ (×)	Performs multiplication
L (÷)	Performs division
▶ = 決定 (=)	Displays the result
C (C/CE)	Press once: to cancel the currently displayed value, (the calculation itself continues). Press twice: to cancel the calculation.
V (MC)	Clears the value stored in memory.
B (MR)	Displays the value stored in memory.
N (M+)	Adds the displayed value to the current value stored in memory.
M (currency rate setting)	Sets the displayed value as the base currency rate.
→次頁	Multiplies by the displayed value and the base currency rate.
前頁←	Divides the displayed value by the base currency rate.

How to calculate multiple conversions

Example: Convert 25USD to JPY (1USD = 110JPY).

- 1 Enter 110 in the calculator screen, and press the **[M]** key.
The value "110" is memorized as the base rate.
- 2 Enter 25 in the calculator screen, and press the **[→次開]** key.
The conversion result is displayed.

How to calculate divisional conversions

Example: Convert 3000 JPY to USD (1USD = 110JPY).

- 1 Enter 110 in the calculator screen, and press the **[M]** key.
The value "110" is memorized as the base rate.
- 2 Enter 3000 in the calculator screen, and press the **[前開←]** key.
The conversion result is displayed.

索引

ア行

あいまい検索	34
暗記帳	77
削除する	79
登録する	77
表示順を変える	68
見る	78

オートパワーオフ機能	
.....	16、69、123

オックスフォード現代英英辞典	
.....	48、106

お手入れ	94
音質	64
音声	31
音量調節	19

カ行

該当項目	20、21
カタカナ新語辞典	51
カタカナ発音英単語検索辞典	46
カレンダー	81
漢字源	41
慣用句検索	39
逆引き広辞苑	40
計算機	82
レート換算	83
検索結果	25
キー操作	26
検索辞書	25

検索条件(漢字源)	42
音訓読み	42
総画数	42
パーツ読み	42
パターン	42
部首	42
検索モード	20
広辞苑	38
後方一致検索	32
故事ことわざ辞典	52
故障かな?と思ったら	97
コンテンツ	85
コントラスト	69

サ行

再生	31、60、62
再生画面	60
サウンド	64
参照項目	25
辞書工房	85
辞書選択画面	54
ジーニアス英和辞典	45
ジーニアス和英辞典	47
ジャンプ	27
英単語ジャンプ	28
参照ジャンプ	30
日本語ジャンプ	27
準備	10
ジョグダイヤル	13
成句(英熟語)検索	35
世界時計	81
設定	63、67
前方一致検索	24

全訳古語辞典	50	文字の入力	20
ソニー式英会話 英語は3秒で話せ！		修正する	23
.....	49	ひらがな入力	21~23
		ローマ字入力	21~23
		ローマ字→かな対応表	102
タ行			
テキストビューワー	80	ヤ行	
電源	14	用例検索	36
同梱品	102	用例の表示／非表示	71
		四字熟語辞典	53
ナ行			
入力画面	20	ラ行	
		リジューム機能	16
ハ行			
表紙画面	20	リセットボタン	14、100
表示画面の明るさを設定する	69	リピート再生	63
ファイル選択画面	58	履歴	75
プリセット	73	削除する	76
削除する	74	見る	75
登録する	73	レート換算／逆換算	83
呼び出す	74	連続検索	26
プレイリスト	57~60	ワ行	
ヘッドホン	19	ワイルドカード検索	33
保証書とアフターサービス	101	英字	
ボリューム	19	BBeB Dictionaryフォーマット	
		54、85
マ行			
マルチ検索	37、55	CD-ROM	85
見出し語	25	CSV形式	87
“メモリースティック”		MP3形式	57
....	17、54、57、62、72、80、	M3U	57
	85、95		
“メモリースティック-ROM”			
.....	17、54、72、95		
目次検索	49、50、52		
文字サイズの変更	70		

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は...03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)


● FAX 0466-31-2595


受付時間 : 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニーエンジニアリング株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-9-17





この説明書はVOC（揮発性有機化合物）
ゼロ植物油型インキを使用しています。