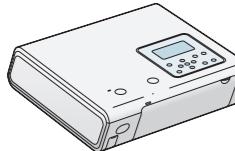
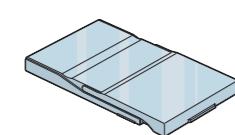

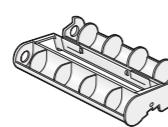


クイックスタートガイド

1~6の手順に従って操作していくと、1枚のプリントができます。
詳しくは、別冊の取扱説明書をご覧ください。

1 箱の中身を確認する

プリンター本体（1台）	ペーパートレイ（1個）	リモコン（1個）
		
CD-ROM（1枚） • Sony DPP-FP50 printer Driver Software for Windows® XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Media Center Edition/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition • PictureGear Studio Ver.2.0	ビデオ接続ケーブル（1本） 	
ACアダプター（1個） 	電源コード（1本） 	クリーニングカートリッジ（1個） 
• 取扱説明書（1部） • クイックスタートガイド（本書、1部） • 保証書（1部） • カスタマー登録のご案内（1部） • ソニーご相談窓口のご案内（1部） • ソフトウェア使用許諾契約書（1部） • お試しプリントパック（1箱）	フェライトコア（1個） 	

2 お試しプリントパック（付属）を用意する

別売りで下記のプリントパックがご利用になれます。

ポストカードサイズのプリントを作りたい



SVM-F40P

- ポストカードサイズプリント用紙 20枚入り 2パック
- 40枚用プリントカートリッジ 1巻

写真のLサイズのプリントを作りたい




SVM-F40L

- Lサイズプリント用紙 20枚入り 2パック
- 40枚用プリントカートリッジ 1巻


詳細は取扱説明書 15 ページをご覧ください。

3 プリントカートリッジを入れる


1 カートリッジカバーを開ける。

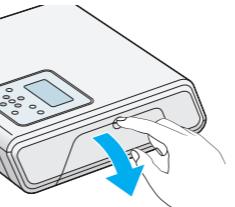

2 プリントカートリッジを差し込む。

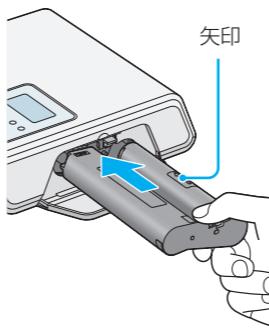


3 カートリッジカバーを閉める。

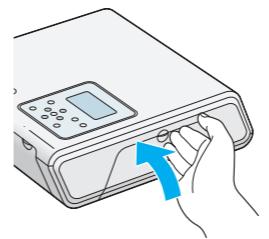


4 プリントペーパーを入れる

1 排紙トレーを開け（①）、トレイカバーをスライドさせてから（②）上に開ける。

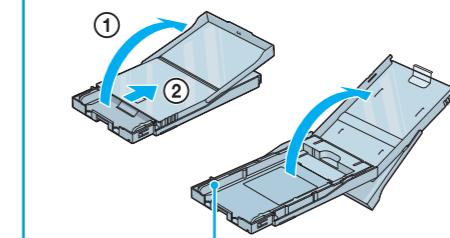


トレイアダプター（ポストカードサイズの場合は取り外す。）

2 プリントペーパーを入れる。

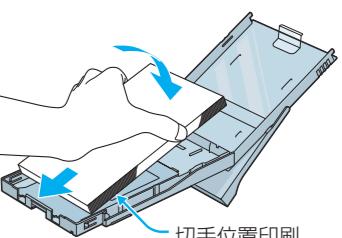


切手位置印刷（ポストカード）、給紙方向の印刷（Lサイズ）をトレイ後方（給紙方向）に合わせて、ペーパーを入れます。

3 保護シートを抜き取り、トレイカバーを閉め、給紙方向へスライドさせる。

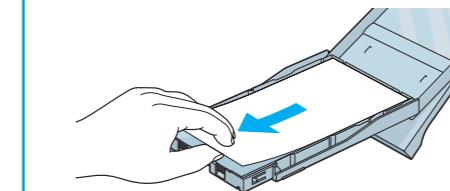

排紙トレーは開いたままにします。


4 ペーパートレイ挿入ドアを手前に開き、トレイをプリンターに差し込む。

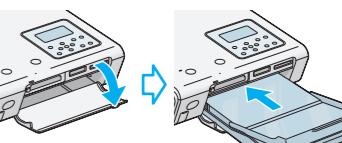

固定するまでしっかりと奥まで差し込んでください。


5 電源をつなぐ

電源コードのプラグを AC アダプターと壁のコンセントに差込み、AC アダプターのプラグをプリンターの DC-IN 端子につなぐ。

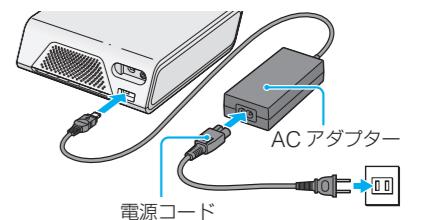


6 プリントする

お手持ちのメディアや外部機器によってプリントの操作手順が異なります。

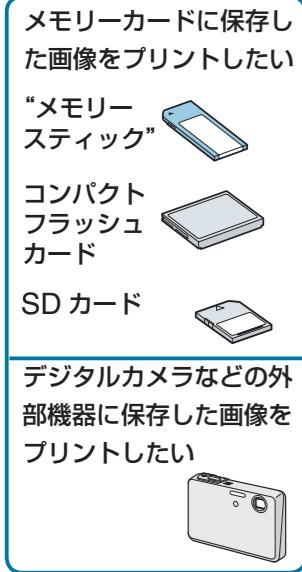


テレビをつないで、画面を見ながらプリントする

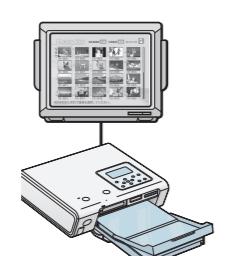

準備する


1 プリント用紙を用意する。

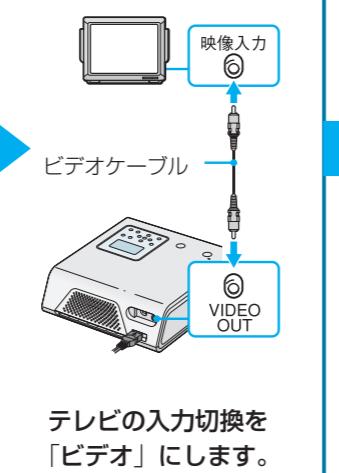

2 メモリーカードを入れる、または外部機器をつなぐ。
“メモリースティック”




3 プリント用紙を用意する。

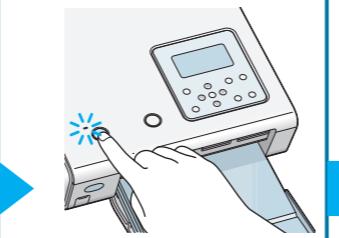


表示する

4 テレビ画面に表示を出す。

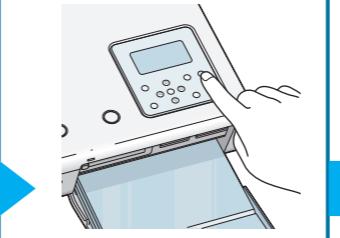

5 入力切換ボタンを押して、プリントしたいメモリーカードまたは外部機器の表示を出す。

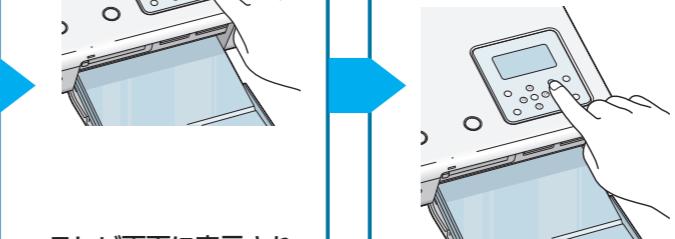


画像を選ぶ

6 画像を選ぶ。





プリントする


7 プリントボタンを押す。

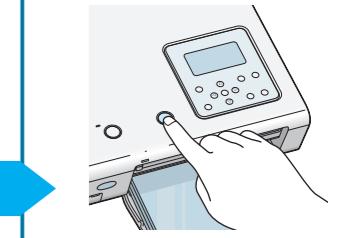

複数の画像をプリントするには取扱説明書 28 ページをご覧ください。

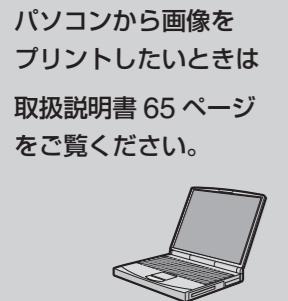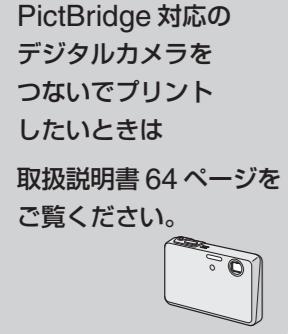


プリンターの表示窓を見ながらプリントする

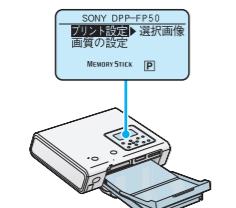


準備する

1 メモリーカードを入れる、または外部機器をつなぐ。
“メモリースティック”

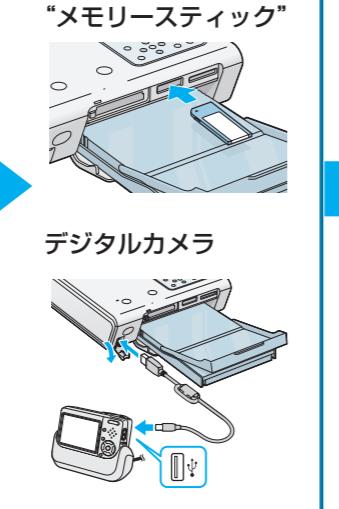

2 プリント用紙を用意する。

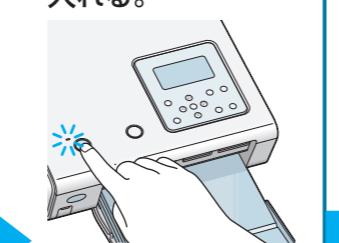


表示する

3 テレビ出力ボタンを押して、表示窓に LCD 表示モードの画面を出す。



4 入力切換ボタンを押して、プリントしたいメモリーカードまたは外部機器の表示を出す。

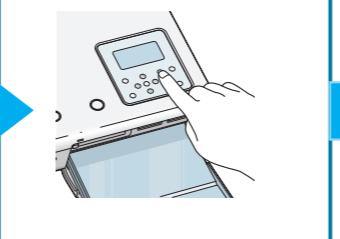

5 オートプリントボタンを押して「インデックス」を表示する。



画像を選ぶ

6 プリントボタンを押す。



7 画像を選ぶ。
プリントボタンを押し、△/▽ボタンでプリントしたい画像の画像番号を選び、決定ボタンを押します。



複数枚プリントするには決定ボタンを繰り返し押して、プリント枚数を設定します。

プリントする

8 プリントボタンを押す。