

携帯電話用 カーハンズフリーシステム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DCC-HF110

© 2005 Sony Corporation Printed in China

品名 携帯電話用カーハンズフリーシステム
型名 DCC-HF110
保証書 T10-1001A-3

この位置に保証書フィルムを正しく合成して、フィルムを完成させること

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保証書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

定期的に点検する


1年に1度は、本体が傷んでいないか、配線したケーブル類がからまっているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本体やケーブル類が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

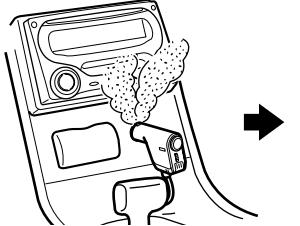

- ① 安全な場所に車を止める
- ② シガレットライターソケットから本機を取り外す
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・発熱・発火・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

⚠ 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり
自動車に損害を与えることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換する時は、必ずヒューズに記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。



⚠ 警告

下記の注意を守らないと、
**火災・発熱・発火・感電により
やけどや大けがの原因となります。**



交通安全のために

自動車を運転しながら携帯電話を使用することは、安全な走行の妨げとなり危険です。安全な場所に停車してから使用するようにしてください。



禁止

- 運転中は携帯電話機を操作しない。

- 運転中に画面を注視しない。

- 本機と携帯電話の接続や、シガレットライターソケットへの接続は、危険ですので運転中には行わず、運転前に接続してください。また、音量の設定も運転前に行ってください。
- 携帯電話は運転の妨げとならない場所に置いてください。



禁止

エアバッグシステムの動作を妨げる取り付けをしない

動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に働かず、けがの原因となります。



禁止

運転操作や車体の可動部を妨げる取り付けはしない

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にケーブル類をはさみ込まない。
- ケーブル類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



禁止

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。



禁止

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

本機内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



禁止

内部に水や異物を入れない

• 水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

- シガレットライターソケット内に異物が入っていると危険ですので注意してください。



禁止

主な仕様

電池不要

- シガレットライターソケットから電源供給。
- 普通乗用車から大型車まで幅広い車種での使用を可能にする12 Vと24 Vのカーバッテリーに対応（自動切替／マイナスアース車専用）。

便利機能

- 通話相手の声を同乗者に聞かれたくないときにプライベート通話（秘話）を可能にするイヤホン端子付き。
- 暗闇で簡単に通話を「入/切」操作できる発光スイッチを搭載。

お使いになる前に

• 携帯電話によっては、平型ジャックを持つ機種であっても、本機を使用できない場合があります。

• 携帯電話によっては、本機を使用した場合に、音量、音質が通常と異なる場合やエコー、ノイズ等が発生する場合があります。

• お使いの携帯電話によっては、着信スイッチ機能がない機種もあります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください（本機はスイッチ付きのイヤホンマイクと同等の機能・動作をしますので、イヤホンマイクに関する説明などをご確認ください）。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間にについて

当社では本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

主な仕様

入力電圧	DC 12/24 V (マイナスアース車専用)
消費電流	最大 200 mA
スピーカー	ø 28 mm 8 Ω
アンプ出力	0.3 W (全高調波歪率 10 %, 1 kHz, 8 Ω) (JEITA)*
マイクロホン	単一指向性
ケーブルの長さ	約 1.0 m
最大外形寸法	約 50×21×113 mm
質量	約 50 g (ケーブル含まず)
付属品	シガレットライターソケットアダプター (1) 取扱説明書・保証書 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。


*JEITAは電子情報技術産業協会の略称です。

接続のしかた

接続は、必ず車のエンジンがかかる状態で行ってください。

ご注意

本機を設置するときは、アクセルやシフトレバーを誤操作しないよう周囲の安全に配慮してから行ってください。

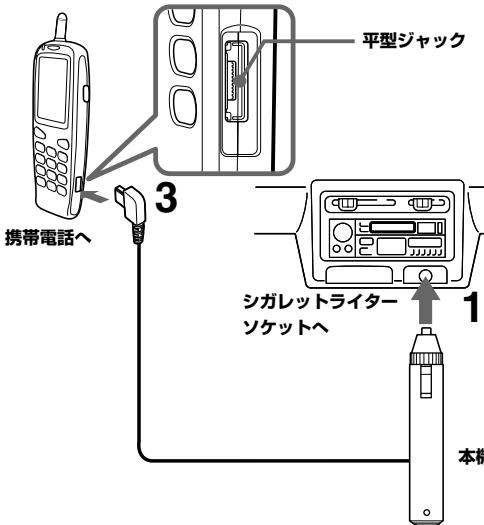


1 シガレットライターソケットに本機を挿入する。

できるだけマイクが話し手のほうに向くように設置しておくことをおすすめします。通話ボタンが点灯します。

シガレットライターソケットの形状に合わないときは

一部の輸入車など、シガレットライターソケットの穴が大きいため、本機が抜けやすくなってしまう場合は、付属のシガレットライターソケットアダプターをお使いください。

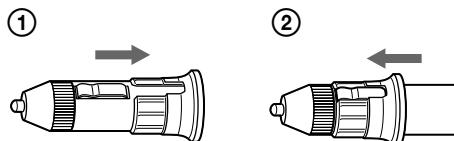

2 携帯電話を本機で使えるようにする

本機を使用するときは、必ず携帯電話の電源を入れておいてください。
携帯電話によっては、

- 本機と接続すると電源が入る機種があります。
- 伝言メモや簡易留守録など通話以外の機能が設定されていると、本機の通話ボタンを押しても通話できない場合がありますので、設定を解除してからご使用ください。
- 携帯電話側の設定を変更しないと、本機の通話ボタンやマイクが使用できない場合があります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください（本機はスイッチ付きのイヤホンマイクと同等の機能・動作をしますので、イヤホンマイクに関する説明などをご確認ください）。
- 携帯電話の通話以外の機能（アラーム機能など）をお使いの場合は、本機から携帯電話をはずしてお使いください。
- 本機を使用するときには、携帯電話のドライブモードやマナーモードの設定は解除してください。


3 本機の平型プラグと携帯電話を接続する。

接続後、携帯電話を安全な場所に置いてください。

ご注意

- ・携帯電話との接続プラグは、携帯電話によって挿入する方向が異なります。無理に挿入して破損しないようにご注意ください。万が一、逆向きに接続すると、携帯電話やメモリーデータが破損、消失する場合がありますので、よく確かめてから接続してください。
- ・本機のスピーカーや通話相手の音声にノイズが入る場合は、本機や本機のケーブルを、携帯電話のアンテナから遠ざけることで改善されることがあります。逆に、本機に携帯電話を近づけたり、本機のケーブルを、携帯電話に巻きつけたり、携帯電話のアンテナに近づけると、ノイズの原因となりますのでできるだけ避けるようにしてください。
- ・シガレットライターソケットへの接続はしっかりと確実に行ってください。
- ・シガレットライターソケットの位置・形状によっては本機が使用できない場合があります。
- ・通話中に接続したり、接続をはずしたりしないでください。
- ・車が急ブレーキをかけた際に、本機に接続した携帯電話が動かないようしっかりと固定してください。
- ・ケーブルは運転操作や可動部の妨げにならないように設置してください。また断線、故障の原因となりますので強く引っ張らないで下さい。

各部のなまえ

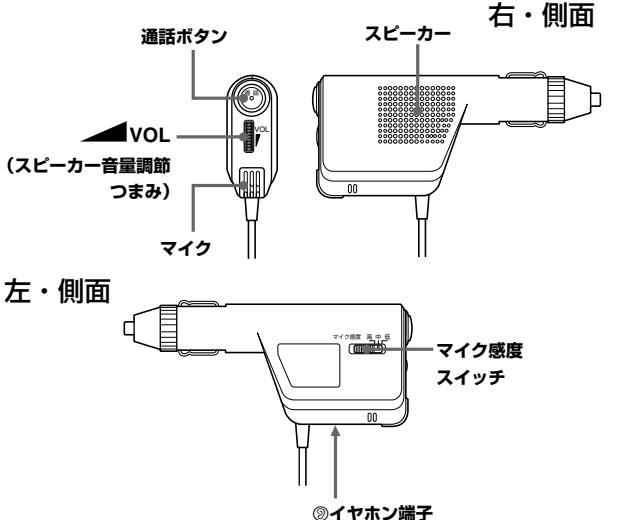

使いかた

ご使用の前に

本機をご使用になる前に必ず、停車状態で通話テストを行い、スピーカー音量の調整とマイク感度の確認を行ってください。

電話がかかってきたときは

通話ボタンを2秒以上押す。

ご注意

- ・本機に接続した携帯電話機側の受話音量設定が小さいと、本機のスピーカーの音が途切れる場合があります。この場合、携帯電話の受話音量を上げてください。
- ・携帯電話によっては、着信音が鳴らない設定にしてあっても、本機と接続した場合には鳴る機種もあります。また、着信音をメロディなどに設定してあっても通常の呼び出し音が鳴る機種もあります。
- ・通話相手と同時に話をすると、音が途切れる場合があります。この場合、通話相手の声が優先されます。

電話を切るときは

通話ボタンを2秒以上押す。

マイク感度を切り換えるときは

お使いになる携帯電話に合わせて、マイク感度を切り替えます。お買い上げ時は、「中」に設定されています。
相手側に聞こえる自分の声が小さい場合は、「高」に切り換えてください。
相手側に聞こえる自分の声が大きすぎる場合や、声が途切れる場合、ノイズが発生する場合は、「低」に切り換えてください。
携帯電話によっては、本機との接続によりハウリングが発生する場合があります。その場合には、通話が可能な範囲で本機のスピーカー音量を小さくしてください。それでもハウリングが発生する場合は、マイク感度を「低」に切り換えてください。

マイク感度 高 中 低



ご注意

通話テストをする場合は、本機から離れた場所から電話をかけてもらってきてください。相手側が本機から近いと、ハウリングが発生しやすくなります。

音量の調整をするときは

- ・運転中の操作は危険ですので、運転する前に携帯電話と本機を使用して、適切な音量に調整してから運転を始めてください。
- ・音量を大きめに設定してあると、着信音が大きすぎる場合があります。ご注意ください。
- ・本機の音量を最大にしてもスピーカーの音が小さい場合は、携帯電話の受話音量を大きくしてください。

イヤホンを使うときは

◎イヤホン端子にイヤホン（別売り）を挿入してお使いください。本機のスピーカーからの音は聞こえなくなります。

本機を使用しないときは

本機をシガレットライターソケットに挿入している間は、バッテリーを消耗しています。使用しないときは、必ずシガレットライターソケットから抜いておいてください。


使用上の注意

- ・本機の誤った使用に際して、通話内容、メモリー内容などの保証はいたしかねますので、ご了承の上ご使用ください。
- ・通話相手もハンズフリーを使用している場合、車内騒音などの状態により、音切れ・ハウリング・エコーなどの症状により、会話が聞き取りづらくなる場合があります。また、スピーカーから雑音が聞こえる場合もあります。
- ・エンジンを切ったまま使用すると、車のバッテリーを消耗させてしまう場合があります。ご使用の際は、必ずエンジンをかけておいてください。また使用しないときは、シガレットライターソケットから抜いておいてください。
- ・本機をシガレットライターソケットに挿入した状態で、車のエンジンをかけたり止めたりすると、携帯電話やメモリーデータが破損、消失する場合がありますので、充分にご注意ください。
- ・雨の日や高速での走行中など、車内の騒音の状況によっては、会話が聞き取りづらくなる場合があります。
- ・本機を使用するときは車の窓を閉めてください。
- ・本機を使用する場合は、ラジオなどは止めるか、音量を下げて使用してください。
- ・本機の音量の設定が大きい場合、スピーカーからノイズが聞こえることがあります。異常ではありません。
- ・回線・電波状況・周辺機器の使用状況により、大きな雑音やエコーが発生する場合や、音声に影響が出る場合があります。
- ・携帯電話システムにより、突然通話が切れることができます。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・保管する際には、高温や高湿の場所は避けてください。故障の原因となります。

記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。」

ヒューズの交換

本機が正常に動作しない場合は、シガレットライタープラグ内部のヒューズが切れていないかを確認してください。

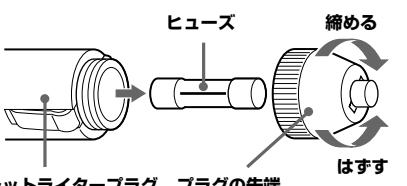

1 シガレットライターソケットから本機を抜く。

2 プラグの先端部分を回してはずす。

3 ヒューズを取り出す。

4 ヒューズが切れていないか確認する。

切れている場合は、手順5へ
切れていない場合は、手順6へ

5 新しいヒューズを用意する。

市販の同じ定格のヒューズ
(1 A 125 V、長さ約20 mm)をお求めください。

6 ヒューズを差し込む。

7 プラグの先端を元通りにしっかりと締める。

ご注意

- ・定格の異なるヒューズをご使用になると故障や火災の原因になります。
- ・ヒューズを針金などで代用しないでください。
- ・ヒューズを交換したあとも、再び切れるような場合には、お買い上げ店にご相談ください。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でお利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1