







# ICメモリーからテープヘダビングする

## 再生中に好きなところをダビングする


- 1  を押して用件を再生する
- 2 ダビングしたいと思ったところで、カセットコーダー部の  を押してダビングを始める

録音


## スタート位置をあわせてダビングする —シンクロダビング

- 1  を押してダビングしたい用件番号を選ぶ
- 2  を押して用件を再生する
- 3 ダビングしたいと思ったところで  を押す
- 4 カセットコーダー部の  を押して、ダビングを始める

## ダビングを停止するには

カセットコーダー部の  を押す。

## ダビングを一時停止するには


カセットコーダー部の  を矢印の方向にすらすら。

# SONY®

2-637-683-01(1)

## IC/カセットコーダーTCM-IC100 ICレコーダー部基本操作ガイド

詳しくは  
取扱説明書を  
ご覧ください。

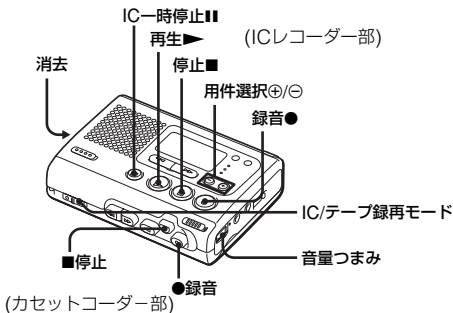

表示窓 例：ICメモリー録音時



\* 表示を切り換えるには取扱説明書の  
49ページをご覧ください。


## ICメモリーに録音する


最大99件の用件を録音できます。  
新しい録音は自動的にメモリーの最後尾に録音されます。(テープのように巻き戻す必要はありません。)

1 IC(テープ録再モード)標準...IC(メモリー)を切り換えて録音モードを選ぶ\*

録音可能時間


標準：約7時間20分(2倍モードより良い音で録音できます)  
2倍：約14時間40分(講義、会議、口述、メモなど)

2  を押して録音を始める

3  を押して録音を止める

\* 録音中に録音モードを切り換えることはできません。


### 録音を一時停止するには

IC一時停止  を押す。録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

### 一時停止を解除するには

先ほどの用件に続けて録音したいときは、もう一度


IC一時停止  または  を押す。

録音を続けず、停止したいときは  を押す。

### 「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため録音できません。不要な用件を削除してください。

## ICメモリーの録音内容を再生する


1  を押して再生したい用件番号を選ぶ


2  を押して再生を始める


3  を回して音量を調節する

## ICメモリーの録音内容を消去する



### 1件ずつ消去する


1  を押して消したい用件番号を選ぶ

2  を1秒以上押す  
または再生中に短く1回押す

3  をもう一度押す  
(表示窓の用件番号と「消去」が点滅している間)

### すべての用件を一度に消去する

1  を押しながら  を1秒以上押す

2  をもう一度押す  
(表示窓の用件番号と保存用件数と「消去」と「ALL」が点滅している間)