


準備

1 乾電池を入れる

付属の乾電池（単3形乾電池2個）を入れます。

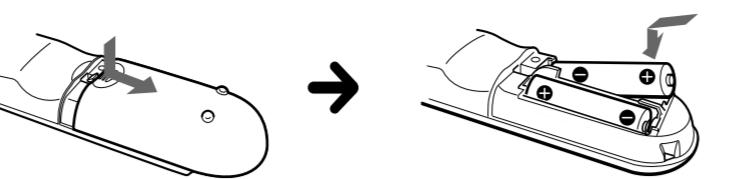

2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのテレビとビデオ、ケーブルテレビホームターミナルが操作できるようになります。

他社製の機器やDVDプレーヤーのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はメーカー設定をしてください。

本機は地上デジタル・BSデジタルの一部の機能（チャンネル変更機能のみ）にも対応しています。

ご注意

・メーカー番号一覧表にある機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。

・本機は以下の機器には対応していません。

—コンピュータ用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）

—スカイバーフェクトV!チューナー内蔵テレビ

—DVDやHDDなどを搭載した複合機器

—プロジェクター

—110度CSデジタル

—デジタル型ケーブルテレビホームターミナル

—ビデオ一体型DVDプレーヤーレコーダー

—アンプ内蔵型DVDプレーヤーレコーダー

—DVDレコーダー

—ゲーム機

以下の機器が操作できます。

操作切換 操作できる機器 お買い上げ時の設定

「テレビ操作」 テレビ* テレビ・ソニー製アナログBSチューナー内蔵テレビ

ビデオ一体型テレビ

地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビ**

「ケーブル操作」 ケーブルテレビ ホームターミナル（アナログ） ホームターミナル（アナログ）

ビデオデッキ

DVDプレーヤー


「ビデオ操作」 ビデオデッキ* ビデオ・ソニー製VHSビデオデッキ

DVDプレーヤー

ケーブルテレビ ホームターミナル（アナログ）

* アナログBSチューナー内蔵テレビまたはビデオデッキを含む。

** チャンネル変更機能のみに対応。

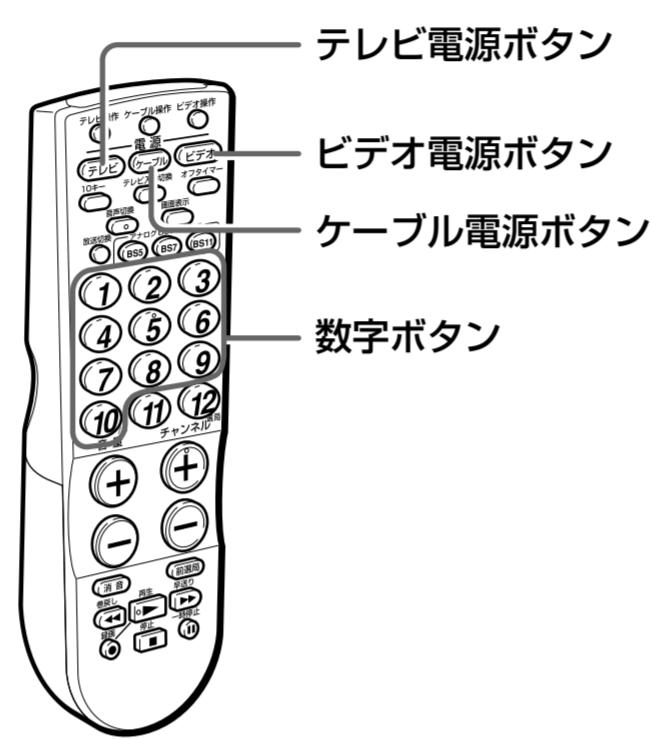

3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビやケーブルテレビホームターミナル、ビデオ、DVDプレーヤーの電源入・切やチャンネルの切り換えるをしてみてください（操作のしかたは下記または裏面参照）。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。また、メーカー番号が何通りかかる場合は、違う番号で試してみてください。それでもうまく操作できない場合は、他社のメーカー番号を試してみてください。

設定が終わったら 正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

メーカー番号一覧表

テレビ（アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵）

メーカー メーカー番号

（テレビ電源ボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。）

ソニー 111, 112, 113, 114, 115

パナソニック 116, 117, 118

ナショナル（松下）

東芝 119

日立 120, 121, 122, 123

三菱 123, 124, 125, 116

ビクター（JVC） 126, 127, 128

サンヨー 129, 130, 131, 132

アイワ* 133

シャープ 134, 135

フナイ 136, 137, 138

PRECIOUS

NEC 139, 140, 119

富士通 141, 142

パイオニア 143

フィリップス 144

その他 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

* アイワのメーカー番号を設定しても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を設定してみてください。

例）パナソニック（松下）のテレビの場合

1 ビデオを押したまま数字ボタンを①→①→⑥と押す

* メーカー番号一覧表の中の数字の「0」は⑩ボタンを使用します。

2 テレビ電源ボタンから指を離す

設定が完了すると「ビー」という確認音が鳴ります。

テレビ（地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵）

メーカー メーカー番号

（テレビ電源ボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。）

ソニー 211, 311, 312

パナソニック（松下） 411, 313

東芝 316, 314, 315

日立 412, 317

三菱 213, 212

ビクター（JVC） 216, 214

サンヨー 218, 217

シャープ 319, 318

パイオニア 219, 320

ビデオ一体型テレビ

メーカー メーカー番号

（テレビ電源ボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。）

ソニー 511, 512, 513, 514

パナソニック（松下） 515, 516, 517

東芝 518, 519, 520

日立 521, 522

三菱 523

ビクター（JVC） 524

サンヨー 525, 526

シャープ 527, 528, 529

フナイ 530

PRECIOUS 531, 532, 533

その他 534, 535, 536, 537

* アイワのメーカー番号を設定しても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を設定してみてください。

ケーブルテレビホームターミナル

メーカー メーカー番号

（ケーブル操作ボタンに設定する場合：ケーブル電源ボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。）

ソニー 811, 812, 813, 814

パナソニック（松下） 815, 816, 817, 818

東芝 819

日立 820

三菱 821

ビクター（JVC） 822

アイワ* 823

シャープ 824

フナイ 825

PRECIOUS 827, 828, 826

パイオニア 829

フィリップス 831

DENON（デノン、デンオン） 815, 816, 831

ヤマハ 816

オーディオ（TEAC） 832

サムスン（SAMSUNG） 834

その他 833

* アイワのメーカー番号を設定しても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を設定してみてください。

テレビの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

1 テレビの電源を入れる

10キー

音声切換

放送切換

テレビ入力切換ボタン

オフタイマー

画面表示ボタン

アナログBSチャンネルボタン

3 チャンネルを選ぶ

チャンネル④/ボタン

このボタンでもチャンネルを選べます。

前選局ボタン

数字ボタンの「5」、音声切換ボタン、再生ボタンの「▶」、チャンネルボタンの「+」には、凸点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

画面表示ボタン

現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。

消音ボタン

テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。

オフタイマー

テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。

前選局ボタン

ひと前に選局していたチャンネルに戻ります。（お使いの機種によっては、操作できない場合があります。）

数字ボタン、放送切換ボタン、アナログBSチャンネルボタンで選局したときに有効です。（チャンネル④/ボタンで選んだときは使えません。）

※ 音声④/ボタンや消音ボタン、テレビ電源ボタン、テレビ入力切換ボタンは、ケーブル操作やビデオ操作に切り換えていても、テレビ（ビデオ一体型テレビ）を操作することができます。

何度押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力を切り換えるには」をご覧ください。

■ テレビ画面にならないときは

上記の操作をしても、ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切り換らない場合があります。

このようときは、テレビ入力切換ボタンを押してください。

1度押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してください。

お使いのテレビによっては、「ビデオ1→ビデオ2→テレビ」のように切り換わります。

何度も押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力を切り換えるには」をご覧ください。

■ テレビの音量を調節するには

音量ボタンを押します。

■ テレビの主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

■ ワイド画面の操作をするには

（アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵テレビのみ）

10キー

ボタンを押します。

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

裏面をご覧ください。

BSデコーダー（アナログWOWOW）を操作するには

裏面をご覧ください。

地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

裏面をご覧ください。

ご注意

・基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機のボタンがあつても、お使いのビデオにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

・本機は以下の機器には対応していません。

—コンピュータ用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）

—スカイバーフェクトV!チューナー内蔵テレビ

—DVDやHDDなどを搭載した複合機器

—プロジェクター

—110度CSデジタル

ビデオの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、テレビの電源を入れ、ビデオを見られる状態にしてから、本機をビデオに向けて操作します。

3 「テレビ操作」に切り換える*

2 テレビの電源を入れる*


10キー

ケーブルテレビホームターミナルの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、本機をそれぞれの機器に向けて操作します。

3 「テレビ操作」に切り換える*

2 テレビの電源を入れる*

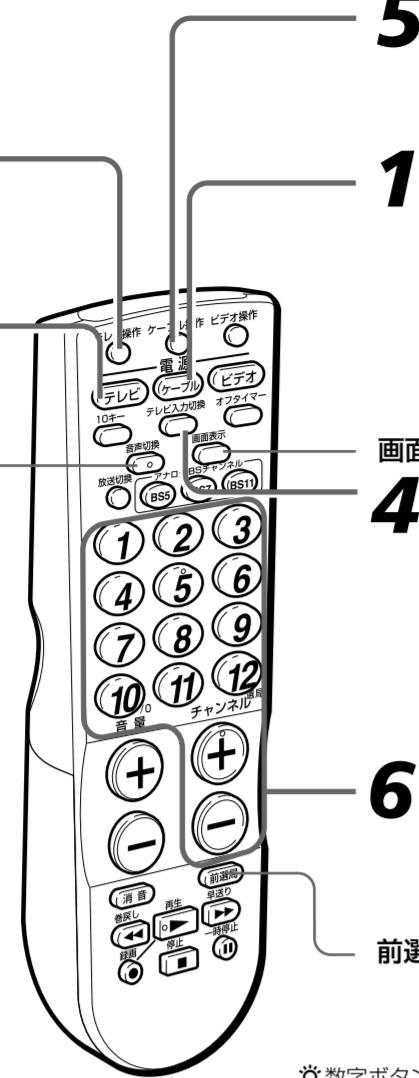

* お使いのテレビを本機で操作できない場合は、テレビ本体またはテレビ付属のリモコンで操作してください。

**「準備」の手順2でケーブル操作ボタンに設定した場合はケーブル操作ボタンを、ビデオ操作ボタンに設定した場合はビデオ操作ボタンを押します。

ケーブルテレビホームターミナルの音量調節について

本機では、ホームターミナル本体の音量調節はできません。ケーブルテレビの音量は、ホームターミナル側の音量を固定したまま、本機の音量⑩のボタンでテレビの音量を調節してください。

なお、あらかじめホームターミナル側で、ビデオなどと同じくらいの音量に調節するようにホームターミナル本体の音量を調節しておくと、ビデオやケーブルテレビを切り換えたときに、音量調節を直す必要がなくなります（真ん中くらいが目安です）。

5 「ケーブル操作」に切り換える**

1 ケーブルテレビホームターミナルの電源を入れる

画面表示ボタン

4 テレビの入力を切り換える*

テレビ入力切換ボタンでケーブルテレビホームターミナルの画面にします。

6 ケーブルテレビホームターミナルを操作する

前選局ボタン

※数字ボタンの「5」、音声切換ボタン、再生ボタンの「▶」、チャンネルボタンの「+」には、点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

ケーブルテレビホームターミナルボタン機能対応表

ボタン名	メーカー	ソニー	他社のホームターミナル
ケーブル電源	電源	電源	電源
①~⑩	1~9	1~9	1~9
⑩	0	0	0
チャンネル⑩/⑩	チャンネル+/-	チャンネル(番組)⑩/⑩	チャンネル(番組)⑩/⑩
前選局	ジャンプ	リターン(リピート)、チャンネルターン、CH+/-	リターン(リピート)、チャンネルターン、CH+/-
音声切換	二重音声	音多切換(主/副)	音多切換(主/副)
画面表示	画面表示	CHコール(表示、表示/コール)、時計	CHコール(表示、表示/コール)、時計

※音量⑩ボタン、消音ボタン、テレビ入力切換ボタンは、ケーブル操作に切り換えててもテレビを操作することができます。

ご注意

• お使いのホームターミナルに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあるても、お使いの機器には機能がありません。また機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

• 本機は以下の機器には対応していません。

—デジタル型ケーブルテレビホームターミナル

▶ 進んだ使いかた

ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消しておくことができます。

タッチ音を消すには

テレビ電源ボタンを押しながら音量⑩ボタンを押す。



再びタッチ音が鳴るようになるには

テレビ電源ボタンを押しながら音量⑩ボタンを押す。




メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。（ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。）

ロックするには

テレビ電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンを押し、続けてチャンネル⑩ボタンをあわせて押す。3つのボタンを押し続け、「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

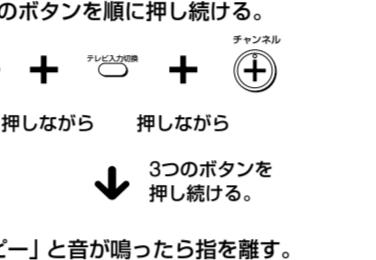


「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックされます。

ロックを解除するには

上記の「ロックするには」と同じ手順で、テレビ電源ボタン、テレビ入力切換ボタン、チャンネル⑩ボタンをあわせて押し続け、「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

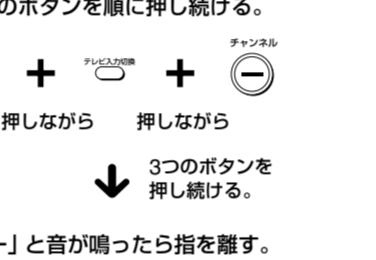

「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定のロックが解除されます。

入力を切り換えるには

テレビの入力切り換えやビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してください。


（表示内容と順番は機器により異なります。）

操作のしかた 1 (テレビのみ)

テレビ入力切換ボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り換わります。


（表示内容と順番は機器により異なります。）

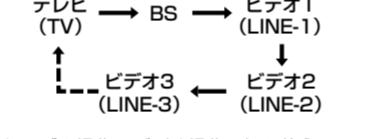

* テレビ入力切換ボタンは、ケーブル操作、ビデオ操作に切り換えていても、テレビの入力を切り換えることができます。

操作のしかた 2 (テレビのみ)

テレビ入力切換ボタンを押しながら数字ボタンを1つ押す。

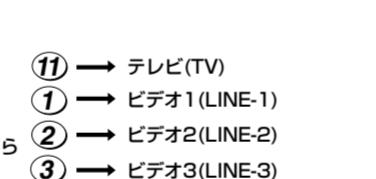

* お使いのテレビを本機で操作できない場合は、テレビ本体またはテレビ付属のリモコンで操作してください。

**「準備」の手順2でビデオ操作ボタンに設定した場合はビデオ操作ボタンを、ケーブル操作ボタンに設定した場合はケーブル操作ボタンを押します。

トップメニューを表示するには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑩を押します。

表示を消すには、もう一度同じボタン操作をします。

DVDメニューを表示するには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑩を押します。

表示を消すには、もう一度同じボタン操作をします。

カーソルを上方向に動かすには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの②を押します。

カーソルを下方向に動かすには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑥を押します。

カーソルを左方向に動かすには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの④を押します。

カーソルを右方向に動かすには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑧を押します。

カーソル位置の項目を選択するには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑩を押します。

操作のしかた 4 (ビデオのみ)

オフタイマーボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り換わります。

（表示内容と順番は機器により異なります。）

オフタイマーボタンは、ビデオを設定しているときのみ、ビデオの入力を切り換えることができます。テレビ操作になっているときは、ビデオの操作に切り換えてからお使いください。


カーソル位置の項目を選択するには

オフタイマーボタンを押しながら、数字ボタンの⑩を押します。

アナログBSチューナー内蔵テレビ、ビデオを操作するには

アナログBSチャンネルへの切り替えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してください。

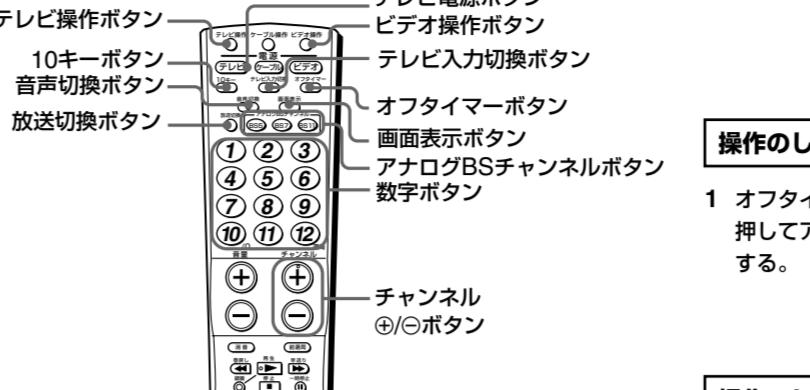


アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには


ビデオを、ビデオ操作ボタンに設定した場合はビデオ操作ボタンを押す、ケーブル操作ボタンに設定した場合はケーブル操作ボタンを押す、ビデオ操作に切り替えます。

操作のしかた 1

1 放送切換ボタンを押してアナログBSモードにする。

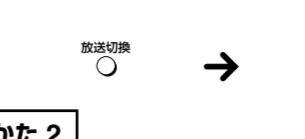

2 チャンネル⑩または⑩ボタンでチャンネルを選ぶ。

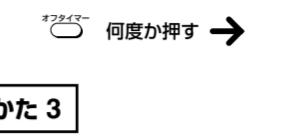


操作のしかた 2

1 オフタイマーボタンを何度か押してアナログBSモードにする。



2 チャンネル⑩または⑩ボタンでチャンネルを選ぶ。

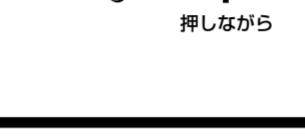

操作のしかた 3

チャンネル⑩または⑩ボタンを何度か押す。



何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り換わります。

操作のしかた 4

放送切換ボタンを押しながらチャンネル⑩または⑩ボタンを何度か押す。




何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り換わります。

地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

地上デジタル・BSデジタルチャンネルへの切り替えは、機種によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してください。

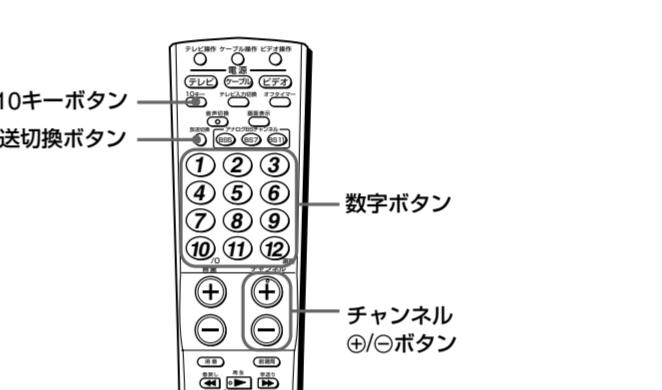

その他のトラブル

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に問い合わせください。

メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない

メーカー設定が完了するまで、電源ボタンから指を離したときに「ビー」という確認音が鳴ります。（ボタンのタッチ音を消しても、この音は鳴ります。）

鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

□メーカー設定にロックがある場合は、解除してください。

□電池が消耗しているかもしれません。

□新しい電池と交換してください。

□4つのボタン（電源ボタンと数字ボタン3つ）を同時に押していませんか？

→電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

メーカー設定をしたのに操作できない

→正しくメーカー設定しましたか？

→手順2を参考して、もう一度設定してみてください。

同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号を試してください。

→他のメーカー番号を試してみてください。他のメーカー番号を設定すると、操作できることがあります。

→操作の手順が変わってしまったかもしれませんか？

→操作中に誤ってボタンを押したために、ロックを解除してください。

□電池が消耗しているかもしれません。

→新しい電池と交換してください。

操作する機器が変わってしまったかもしれませんか？

→10m以内の距離でリモコンを使用してください。

操作する機器の電源ボタンが受光部の前に障害物があります。

→リモコン受光部の前に障害物を取り除いてください。

□電池が消耗しているかもしれません。

→新しい電池と交換してください。