



ガイドチャンネル設定中に警告が表示されたとき

すでに使われているガイドチャンネルは入力できません。以下の手順で消去してから入力してください。

- ① 「ガイドチャンネル」に①の番号が表示されている行を選んで決定し、→を押す。



- ② クリアを押し、→を押す。「----」になれば消去完了です。
- ③ ↑↓で「アップダウン選局」を「しない」にして、決定する。②に・のついた行のガイドチャンネルを消去すると確認画面が出ますが、「はい」を選びます。
- ④ 「3チャンネル設定表のとおり」にスゴ録を設定しよう、②の③に戻り、ガイドチャンネルを入力する。

- BS放送(NHK衛星第1、NHK衛星第2、WOWOW)がチャンネル設定表に入っているときBS設定画面でガイドチャンネルを消去します。


- 例) ①に「NHK衛星第1」があるとき
- ① 「基本設定」-「BS設定」-「チャンネル設定」の順に選び、決定する。
基本設定-BS設定-チャンネル設定
表示チャンネル: BS 1, 71, しない
BS 3, 72, する(自動)
BS 5, 73, する(デコーダー)

「BS 5」がWOWOW、「BS 7」がNHK衛星第1、「BS 11」がNHK衛星第2です。

 - ② 「BS7」の行を選び、決定する。
BS7, 74, する(自動)
 - ③ クリアを押し、→を押す。「----」になれば消去完了です。
 - ④ ↑↓で「アップダウン選局」を「しない」にして、決定する。
 - ⑤ (戻る)を2回押して「基本設定」から「地上波設定」-「手動チャンネル設定」の順に選び、手動チャンネル設定画面を表示する。
 - ⑥ 「3チャンネル設定表のとおり」にスゴ録を設定しよう、②の③に戻り、ガイドチャンネルを入力する。

4 番組表データ・時刻データの取得チャンネルを確認しよう

- 1 停止中に[システム]を押し、システムメニュー画面を表示する。
- 2 「セットアップ」を選び、決定する。
- 3 「基本設定」-「番組表設定」の順に選び、決定する。
- 4 「取得チャンネル」の番号が、②に・のある行の①の番号になっているかを確認する。



A	B	C	D
表示されているチャンネル番号	放送局名	ホスト局(●印の放送局)	表示希望チャンネル番号
1	NHK総合		
2	NHK教育		
50	NHK教育		3
52	NHK総合		1
54	日本テレビ		4
56	TBS	●	6

- 設定が間違っているとき
- ① 「取得チャンネル」を選び、決定する。
 - ② ↑↓で・のある行の①の番号を選び、決定する。
 - ③ 確認画面が出たら「はい」を選ぶ。
 - 5 (戻る)を押してから「時刻設定」を選び、決定する。
 - 6 「設定チャンネル」の番号が、NHK教育テレビの①の番号になっているかを確認する。



- 設定が間違っているとき
- ① 「設定チャンネル」を選び、決定する。
 - ② ↑↓でNHK教育テレビの①の番号を選び、決定する。

番組表の準備を完了します

- ① (戻る)を繰り返し押し画面を閉じ、1日程度待つ。電源を切っても受信できます。
- ② [番組表]を押す。番組表が表示されたら、すべて完了です。

くわしくは取扱説明書をご覧ください

「準備7 番組表を正しく受信できるか確認する」(25ページ)に受信のしくみや、チャンネルの追加、表示チャンネルの変更、見ないチャンネルのとばしかたなど、本機をより便利にお使いいただくための説明があります。

設定後、1日待っても受信できないときは下記にお問い合わせください。

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話でご利用いただけます)
 - 携帯電話・PHSでのご利用は..... 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- 受付時間:月~金 9:00~20:00/土・日・祝日 9:00~17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

かならず確認しよう!



アンテナ受信、CATV、マンションの共同受信システムなど、すべての方に確認が必要です。取扱説明書と新聞などのテレビ欄、鉛筆を用意してください。

スタート!

- 1 取扱説明書の「接続と準備」、「準備1 付属品を確かめる」(11ページ)から「準備6 かんたん設定をする」(20ページ)までを行います。「かんたん設定」で選んだ地域番号と地域名をここに書いてください。 例: 045横浜1

CATVやマンションの共同受信システムでBSの放送(BSアナログ放送:NHK衛星第1、NHK衛星第2、WOWOW)を視聴しているとき

うら面へ

- 2 チャンネルの設定状態を確認します。

- 1 停止中にTV/DVDスイッチをDVDに合わせて[システム]を押し、システムメニュー画面を表示する。
- 2 「セットアップ」を選び、決定する。
- 3 「基本設定」-「地上波設定」-「手動チャンネル設定」の順に選び、決定する。手動チャンネル設定画面が表示されます。
- 4 取扱説明書の「Gガイド/Gコード地域番号・放送局表」(21ページ)から、「かんたん設定」で選んだ地域番号をさがす。
- 5 取扱説明書の「表示チャンネル」と同じ番号の行を画面から探し、「アップダウン選局」が「する」になっているか確認する。

取扱説明書 例)「045横浜1」

都道府県	地域名	地域番号	放送局名	表示チャンネル	受信チャンネル	ガイドチャンネル
神奈川県	横浜1	045	MXテレビ	14	14	270
			tvk	48	48	298
			NHK教育	50	50	2138
			NHK総合	52	52	2128
			日本テレビ	54	54	260
			TBS	56	56	518
			フジテレビ	58	58	264
			テレビ朝日	60	60	522
			テレビ東京	62	62	524

手動チャンネル設定画面



↓を繰り返し押し、選んだ地域番号のすべての放送局について確認する(テレビで受信できない放送局は確認不要です)

Q 「アップダウン選局」が「する」になっていますか?

いいえ

「しない」になっている行がある


うら面へ

チャンネルの設定を変えましょう

- 3 (戻る)を繰り返し押し画面を閉じ、番組表が受信できるまで1日待ちます。電源を切っても受信できます。



1日待って [番組表] を押し

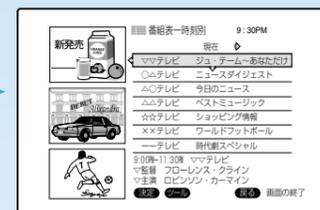

ゴール!

保存版

