

クイックセットアップガイド

スピーカーの接続

本体側

スピーカー、発光ユニットは端子の色に合わせて接続します。

スピーカー側

スピーカー後面のカラーラベルと同じ色のスピーカープラグのついたスピーカーコードを接続します。

スピーカー後面のカラーラベルは以下のように色分けされています。


フロントスピーカー(R):赤

フロントスピーカー(L):白

センタースピーカー:緑

サラウンドスピーカー(R):グレー

サラウンドスピーカー(L):青

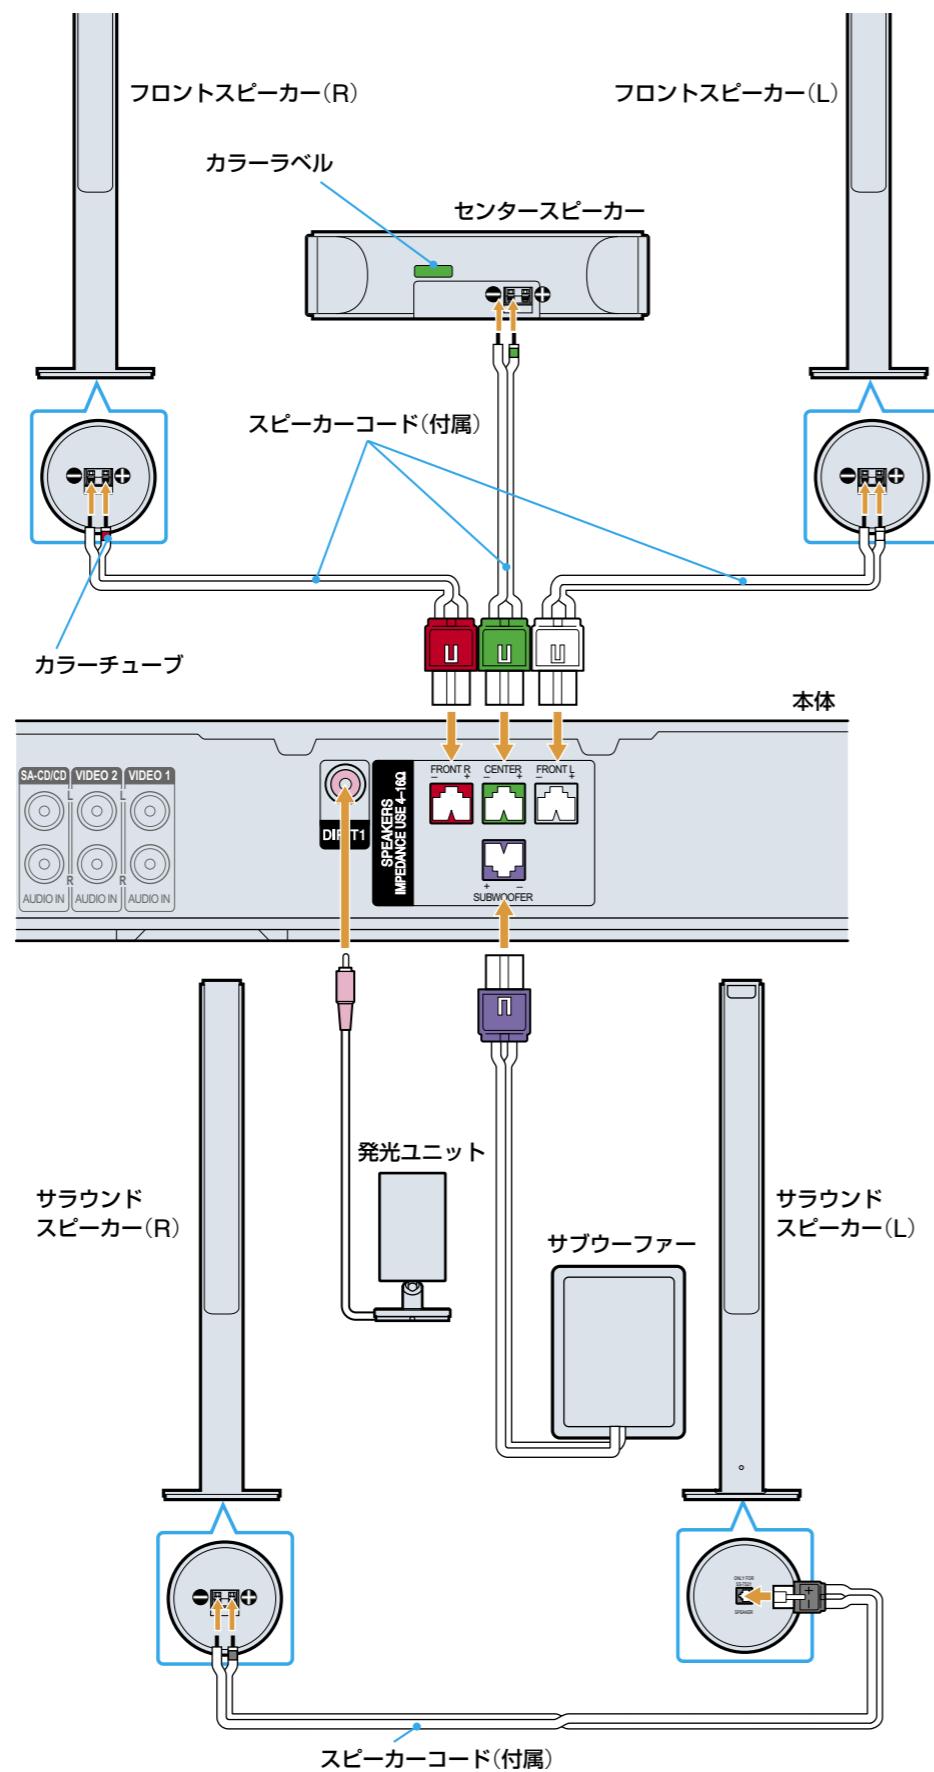


他機器の接続

DVDプレーヤーやテレビなどの音声端子をつなぐと、本機のスピーカーでサラウンドを楽しむことができます。


ちょっと一言

SA-CD/CD、VIDEO2はOPT IN端子につなぐ代わりに、音声コード(別売り)を使ってAUDIO IN端子に接続できます。

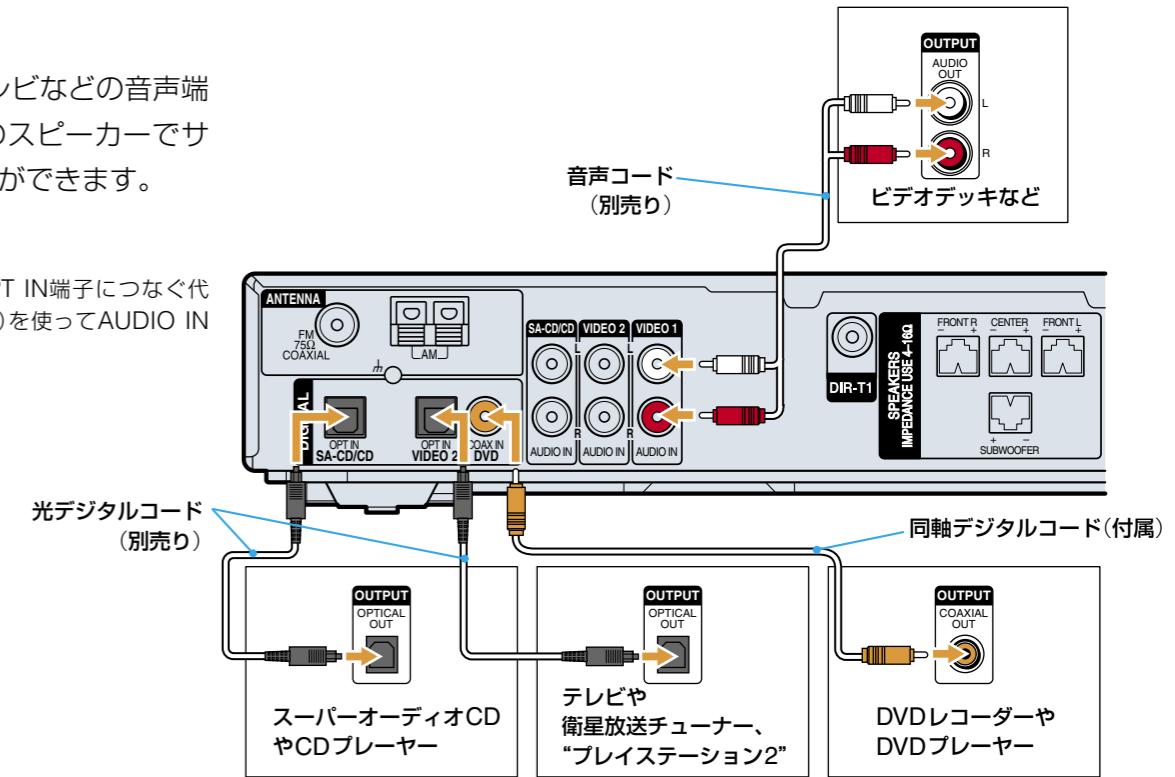


電源コードの接続

すべての接続が終ったあと、本体、サラウンドスピーカー(L)の電源コードを壁のコンセントに差します。

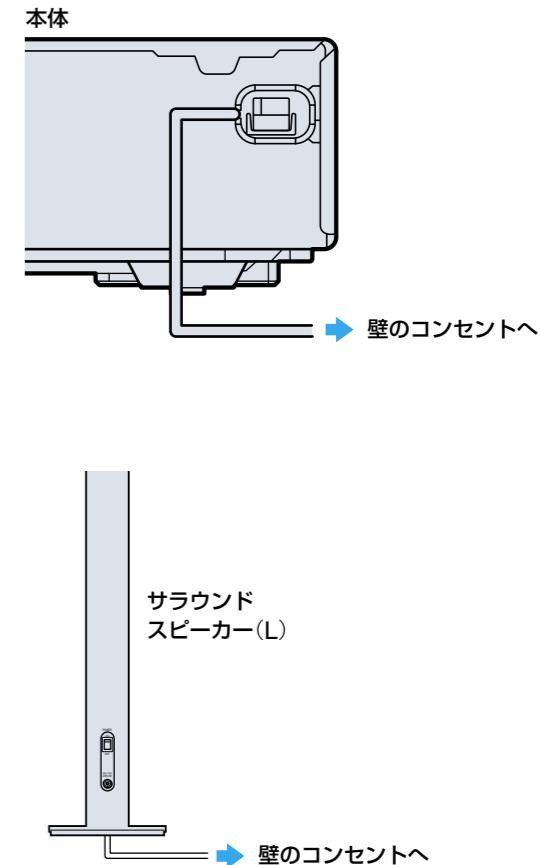

スピーカー・ワイヤレスシステムの設置

右図のように、発光ユニットとサラウンドスピーカー(L)の受光部が一直線上に向かい合うように設置します。設置について詳しくは取扱説明書17ページをご覧ください。

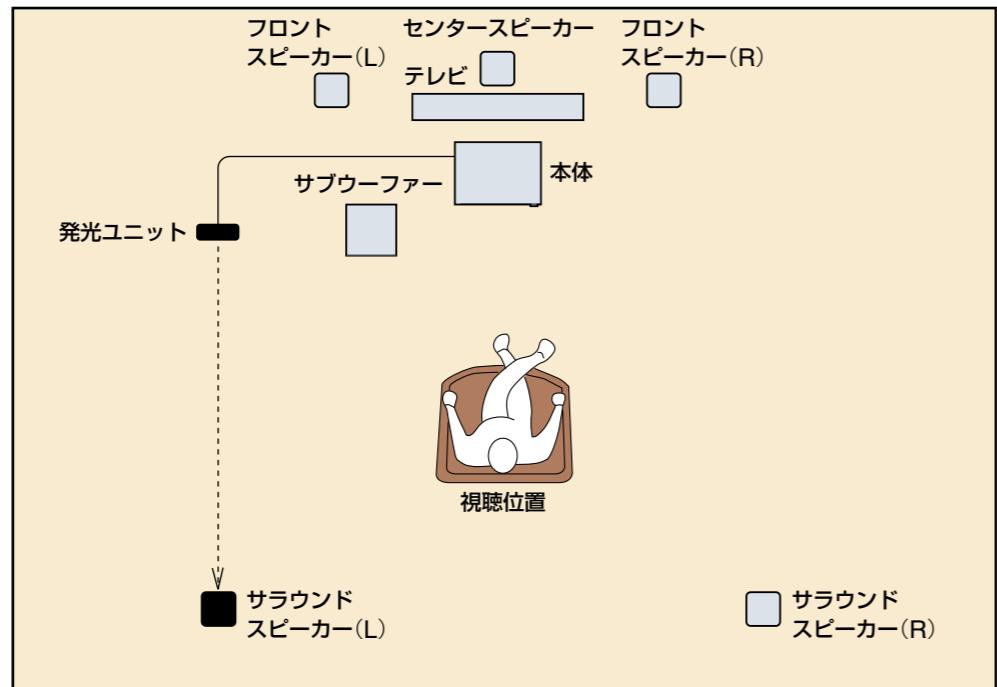

正しく設置されたか確認する


本体と、サラウンドスピーカー(L)の電源を入れます。サラウンドスピーカー(L)のPOWER/ON LINEランプが緑色に点灯します。

POWER/ON LINEランプが赤色に点灯するときは

POWER/ON LINEランプが緑色に点灯するように、発光ユニットの位置を調整します。

赤外線の範囲について詳しくは取扱説明書15ページをご覧ください。

他機器の音声を楽しむ

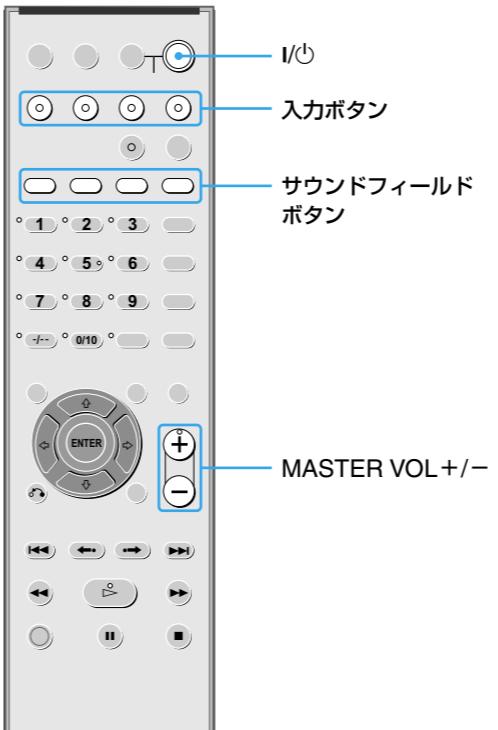

1 本体の電源を入れる

2 入力ボタンを押す

見たい、聞きたい機器	押すボタン
DVDプレーヤー	DVD
テレビ、衛星放送チューナー または“プレイステーション2”	VIDEO2
ビデオデッキ	VIDEO1
スーパーオーディオCDまたは CDプレーヤー	SA-CD/CD

3 機器の電源を入れて、再生する

4 MASTER VOL +/-を押して、音声を調節する
音声が小さい場合は、表示が「VOL 55」付近になるように、音量を上げてください。

サウンドフィールドを選ぶ

サウンドフィールドボタンを押して、お好みのサウンド効果を楽しめます。ご自分の部屋で、映画館やコンサートホールの臨場感が再現できます。

サウンドフィールドの種類と効果について詳しくは取扱説明書23ページをご覧ください。

設定・接続の確認

詳しくは取扱説明書20ページをご覧ください。

また、ソニー製のDVDプレーヤーまたは“プレイステーション2”を接続したときは、設定が必要になります。詳しくは取扱説明書12ページをご覧ください。