

リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。**お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-P41D

警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- **安全のための注意事項を守る**

- **故障したら使わない**

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

- **万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する**

警告表示の意味


この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険**

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり
周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、リモコンから電池を取り出し、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止



内部を開けない

感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因になることがあります。また、置き場所の強度も十分に確認してください。



禁止



目次

主な特長	6
------------	---

準備

電池を入れる	7
電池の交換時期	7
電池についての安全上のご注意	7
各部のなまえ	8

基本的な使いかた

ソニー以外の機器の操作を設定する	
－メーカー番号の設定－	9
メーカー番号を設定する	10
メーカー番号が正しく設定されているか確認する	11
メーカー番号一覧にない機器を設定する	12
お手持ちの機器をリモコン操作する	15
音量調節について	15
各機器の操作について	16

進んだ使いかた

操作切換ボタンの機能を拡張する	18
操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ 機器の電源が入るように設定する（ソニー製品のみ）	18
操作切換ボタンに操作プログラム （コンポーネントマクロ）を登録する	19
操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する	21

その他の機能

メーカー設定をロックする	22
キータッチ音を消す　－キータッチ音消音機能－	23
すべての設定内容を消去する　－工場出荷時状態に戻す－	24

その他

正しくお使いいただくために	25
主な仕様	25
故障かな？とお考えになる前に	26
記憶されている機能一覧表	29
索引	52
保証書とアフターサービス	53
メーカー番号一覧表	別冊

主な特長

RM-P41Dは、複数のリモコンによる機器操作の煩わしさを解消し、1台でお手持ちの機器のコントロールを可能にしたリモートコマンダーです。本機は、以下のような特長を備えています。

ソニー製映像機器の集中コントロールがこの1台で可能

工場出荷時には、ソニー製の映像機器のリモコン信号が設定されていますので、そのままソニー製映像機器にお使いいただけます。

ソニー製品以外のリモコン信号もあらかじめ記憶済み


ソニー製品を含め、主なメーカーの機器のリモコン信号が記憶させてあります。機器の種類とメーカー番号を選ぶだけで、お手持ちの機器のリモコン操作が簡単に行えます。(9ページ)

操作切換ボタンにお好みで自由に機器を設定可能

- それぞれの操作切換ボタンに、表示と異なる種類の機器の操作機能を自由に設定することができます。例えば、複数のビデオデッキをお使いの場合でも、他の操作切換ボタンのなかで使用しないものがあれば、そこに設定してお使いいただけます。
ただし、テレビ操作切換ボタンにはテレビのみ設定可能です。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまいます。お使いの機器の操作ができなくなってしまうときは、もう一度「基本的な使い方」の「メーカー番号を設定する」(10ページ) をやり直してください。

電池を入れる

下図に従って単3形乾電池2本（付属）を入れます。

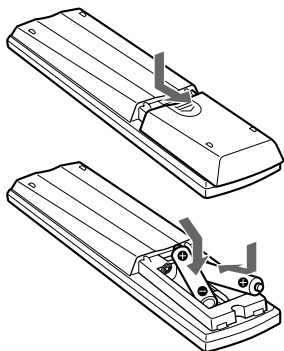

電池の交換時期

リモコン操作用電池（2本）

- 電池が消耗すると、リモコンは正常に作動しなくなったりリモコンの動作距離が短くなったりします。そのようなときは、2本とも新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、工場出荷の設定（ソニー製品用）に戻ってしまふことがあります。お使いの機器の操作ができなくなってしまったときは、もう一度「基本的な使い方」の「メーカー番号を設定する」（10ページ）をやり直してください。

電池についての安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

**乾電池が液漏れしたとき
乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない**

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。


⚠ 警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
- 乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした乾電池は使わない。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

各部のなまえ

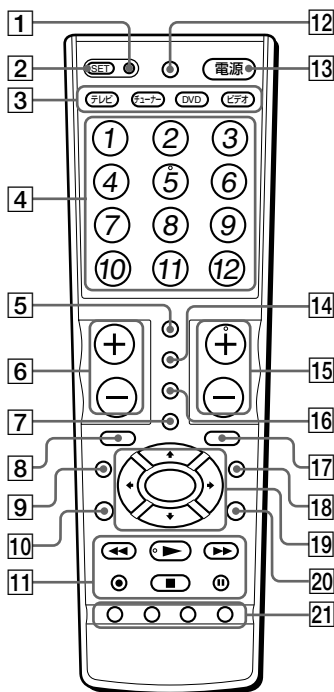

- 1 ^{セット}SETランプ
- 2 ^{セット}SETボタン
- 3 操作切換ボタン
操作中に点灯または点滅します。
- 4 番号/選局ボタン
- 5 BS/放送切換ボタン
- 6 音量+/-ボタン*
- 7 番組表ボタン
- 8 消音ボタン*
- 9 画面表示ボタン
- 10 戻るボタン
- 11 操作ボタン
- 12 テレビ入力切換ボタン
- 13 電源ボタン
- 14 オフタイマーボタン
- 15 チャンネル+/-ボタン
- 16 音声切換ボタン
- 17 前選局ボタン
- 18 メニューボタン
- 19 カーソル/決定ボタン
- 20 ツールボタン
- 21 カラーボタン

凸点 (突起) について

番号ボタンの「5」、音声切換ボタン、再生ボタン、チャンネル+ボタンには凸点 (突起) が付いています。操作の目印としてお使いください。

*音量+/-ボタンと消音ボタンについてのご注意

テレビの音量を調節および消音します。

ご注意

リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の工場出荷時のそれぞれの機器に対する操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』(29ページ) をご覧ください。

ソニー以外の機器 の操作を設定する

—メーカー番号の設定—

本機は工場出荷時に、ソニー製機器を操作できるように設定されています（下の表参照）。工場出荷時の設定と同じソニー製品を操作する場合は、メーカー番号の設定を行う必要はありません。

他社製機器を操作する場合、またはソニー製機器でも動作しないときは、10ページの手順に従ってメーカー番号を設定してください。

操作切換 ボタン	操作できる 機器	工場出荷時の 設定
テレビ	• テレビ* • ビデオ一体型 • BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ	ソニー製BS（アナログ） チューナー内蔵テレビ

チューナー	• スカイパーフェクTV！チューナー • ケーブル（アナログ）テレビホームターミナル • BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー	ソニー製スカイパーフェクTV！ チューナー
DVD	• DVDプレーヤー • DVDレコーダー	ソニー製DVDプレーヤー
ビデオ	• ビデオデッキ* • HDDレコーダー	ソニー製VHSビデオデッキ

* BS（アナログ）チューナー内蔵テレビまたはビデオデッキを含む。

※デジタル型ケーブルテレビホームターミナルは非対応です。


※コンピューター用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）には非対応です。

※スカイパーフェクTV！チューナー内蔵テレビには非対応です。

※テレビとHDDレコーダー、テレビとDVDプレーヤー/レコーダー、ビデオとHDDレコーダー、ビデオとDVDプレーヤー/レコーダーなどの複合機には非対応です。

ソニー以外の機器の操作を設定する—メーカー番号の設定—
(つづき)

メーカー番号を設定する

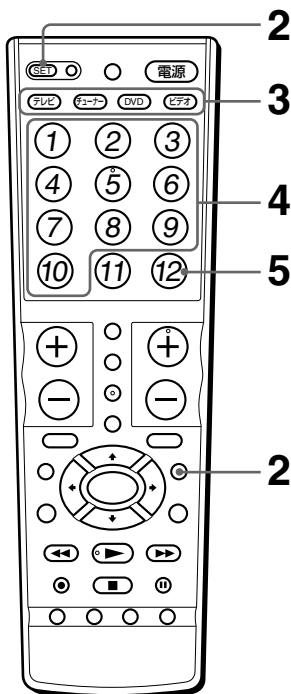


例: 松下電器のテレビを設定するには

- 1 付属の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作する機器のメーカー番号を探す。

メーカー番号が複数ある場合は、一番左の番号を使って設定してください。

例えば、パナソニック/ナショナル (松下) のテレビを設定するときは、まず「8006」を使います。

- 2 SETボタンを押しながらメニューボタンを押す。



操作切換ボタンがすべて点滅します。



- 3 設定する機器の操作切換ボタンを押す。



選択された機器の操作切換ボタンが点灯し、他の操作切換ボタンは消灯します。



- 4桁のメーカー番号を押す。

「0」を入力するときは

10/0ボタンを押してください。

- 5 数字ボタンの12を押す。
機器のメーカー番号が確定され、操作切換ボタンは消灯します。



操作切換ボタンが5回点滅してから消灯した場合は、設定は無効になります。もう一度手順2からやりなおしてください。

ご注意

- 『メーカー番号一覧表』にない番号を押したり、間違った順番で番号を押すと、操作切換ボタンが5回点滅してから消灯します。メーカー番号を確かめてから、もう一度設定をやりなおしてください。
- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、もう一度手順2からやりなおしてください。
- 設定操作の途中でSETを押すと、それまでに入力された番号は消え、設定が無効になります。もう一度手順2からやりなおしてください。

設定操作を中止するにはSETを押します。

メーカー番号が正しく設定されているか確認する

- 1 操作する機器本体の主電源を入れる。
- 2 確認したい機器の操作切換ボタンを押す。
操作切換ボタンは押したときに点灯し、はなすと消灯します。



- 3 操作する機器に本機を向けて電源ボタンを押す。
操作ボタンを押したとき、操作切換ボタンが一時点灯し、はなすと消灯します。



正しく設定されていれば、操作する機器の電源が切れます。

- 4 電源の操作が正しくできた場合は、チャンネルや音量などの他の操作も確認してみる。
詳しくは『お手持ちの機器をリモコン操作する』(15ページ)をご覧ください。

ソニー以外の機器の操作を設定する—メーカー番号の設定— (つづき)

正しくリモコン操作ができないときは

付属の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作したい機器に複数のメーカー番号がある場合は、他の番号を使って、もう一度10ページの設定操作を行うか、サーチ機能（右記）を使って設定して下さい。

音量+/-ボタンと消音ボタンについてのご注意

テレビ以外の機器を選んでいるときは、テレビの音量を調節および消音しますので、テレビボタンが点灯します。

テレビ

操作する機器のメーカー番号を設定するときは、最初にテレビの設定をすると便利です。

メーカー番号一覧 にない機器を設定 する

付属の『メーカー番号一覧表』にない機器についてはサーチ機能によって設定することができます。


サーチをはじめる前に

サーチ機能での設定を正確に行えるように、最初に設定する機器本体を以下の状態にしておいてください。

テレビ: 電源を入れる。

チューナー、ケーブルテレビホームターミナル、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、DVDレコーダー、HDDレコーダー: 電源を切る。


* 操作切換ボタンにこれらの機器が設定してある場合（21ページ）はサーチ機能で設定を行えます。

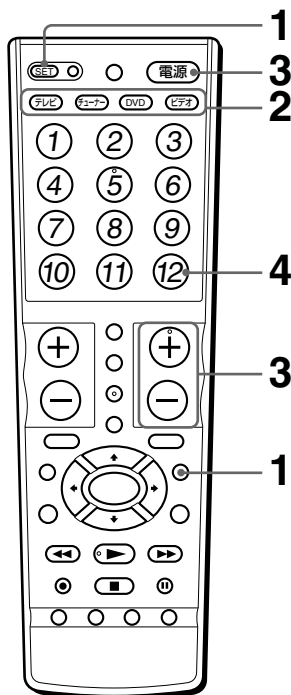

- 1** SETボタンを押しながらメニューボタンを押す。




操作切換ボタンがすべて点滅します。



- 2** 設定する機器の操作切換ボタンを押す。




選択された機器の操作切換ボタンが点灯し、他の操作切換ボタンは消灯します。



- 3** 機器本体が以下のように反応するまでチャンネル＋またはチャンネル－ボタンと電源ボタンを交互に押す。

テレビ：電源が切れる。
チューナー、ケーブルテレビホームターミナル、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、DVDレコーダー、HDDレコーダー：電源が入る。

チャンネル

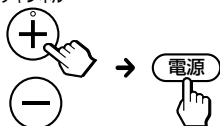

チャンネル＋を押した回数分メーカー番号が送られます。チャンネル－を押した回数分メーカー番号が戻ります。メーカー番号が一巡すると、操作切換ボタンが2回点滅します。メーカー番号は、同じ数字で始まる4桁の番号内で送られ(戻り)ます。例えば「8」で始まる4桁のメーカー番号を持つ機器の中でメーカー番号が送られ(戻り)ます。

次のページへつづく

メーカー番号一覧にない機器を設定する(つづき)

4 数字ボタンの12を押す。



機器のメーカー番号は確定され、操作切換ボタンは消灯します。



操作切換ボタンが5回点滅してから消灯した場合、設定は無効になります。もう一度はじめからやりなおしてください。

5 『メーカー番号が正しく設定されているか確認する』(11ページ)にしたがって、機器を操作できるかどうかを確認する。


ご注意

- 設定の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続ける場合は、もう一度はじめからやりなおしてください。
- 設定の途中でチャンネル+/ーまたは電源以外のボタンを押すと、押されたボタンが無効であることを示すために操作切換ボタンが2回点滅します。チャンネル+/ーまたは電源ボタンのみを使って、操作を続けてください。

設定操作を中止するにはSETを押します。

お手持ちの機器を リモコン操作する


ソニー製品以外の機器を操作する場合は、あらかじめメーカー番号の設定 (9ページ) を行ってください。

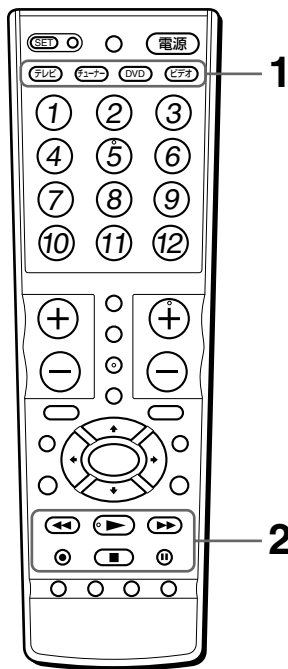

例: ビデオデッキを操作するには

- 1 操作する機器の操作切換ボタンを押す。

操作切換ボタンは押したときに点灯し、はなすと消灯します。



- 2 操作したいボタンを押す。

それぞれの機器の操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』(29ページ) をご覧ください。

ご注意

機器や機能によっては操作できないことがあります。また、赤外線リモコンに対応していない機器や機能は、本機では操作できません。

音量調節について

音量を調節するときは音量+/-ボタンを押し、一時的に消音するときは消音ボタンを押します。

テレビ以外の機器を選んでいるときはテレビの音量が調節されます (テレビが点灯)。

お手持ちの機器をリモコン操作する(つづき)

各機器の操作について

テレビの入力切り換えについて

テレビ入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わりますが、テレビ入力切換ボタンを押しながら以下の数字ボタンを押す、直接切り換えることもできます(テレビのメーカーや機種によっては、対応していない場合があります)。

テレビ入力切換 + 11

:テレビチューナー

テレビ入力切換 + 1 :ビデオ1

テレビ入力切換 + 2 :ビデオ2

テレビ入力切換 + 3 :ビデオ3

テレビ入力切換 + 4 :ビデオ4

テレビ入力切換 + 5

:コンポーネント入力切換

テレビ入力切換 + 6

:AVマルチ入力切換

テレビ入力切換 + 7

:コンポーネント1

テレビ入力切換 + 8

:コンポーネント2

テレビ入力切換 + 9

:コンポーネント3

アナログBS機器の操作のしかた

アナログBSチャンネルへの切り換えは、機器によって操作が異なります。基本的には、お手持ちのテレビやビデオデッキに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオデッキの取扱説明書もあわせてご覧ください。

● アナログBSチューナー内蔵テレビの場合

操作切換ボタンのテレビを押す。

操作のしかた1

- 1 BS/放送切換ボタンを押して、BSモードにする。
- 2 数字ボタン(5、7、9、または11)を押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた2

- 1 テレビ入力切換ボタンを何度か押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/ーボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた3

- 1 チャンネル+/ーボタンを何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- 2 さらにチャンネル+/ーボタンを押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた4

- 1 BS/放送切換ボタンを押しながら数字ボタン(5、7、9、11)を押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた5

- 1 BS/放送切換ボタンを押しながらチャンネル+/-ボタンを何度か押す。

操作のしかた6

- 1 カラーボタン（青、赤、緑、黄）を押す。

青：BS5

赤：BS7

緑：BS9

黄：BS11

● BSデコーダー（WOWOW）を操作するには

- BSデコーダーの電源を入れるには、BS/放送切換ボタンを押しながら電源ボタンを押します。
- 音声を選択するには、BS/放送切換ボタンを押しながら番組表ボタンを押します。
- 主音声と副音声を切り換えるには、BS/放送切換ボタンを押しながら画面表示ボタンを押します。

● アナログBSチューナー内蔵ビデオデッキの場合

操作切換ボタンのビデオを押す。

操作のしかた1

- 1 BS/放送切換ボタンを押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/-ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた2

- 1 オフタイマーボタンを何度か押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/-ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた3

- 1 チャンネル+/-ボタンを何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- 2 さらにチャンネル+/-ボタンを押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた4

- 1 BS/放送切換ボタンを押して、BSモードにする。
- 2 数字ボタン（1～10/0）を押して、BSチャンネルを選ぶ。
ソニー製のビデオデッキでは、BS5チャンネルを選びたいときは数字ボタンの10/0と5を、BS7チャンネルを選びたいときは数字ボタンの10/0と7を、BS11チャンネルを選びたいときは数字ボタンの1と1をそれぞれ順番に押すものもあります。

操作のしかた5

- 1 BS/放送切換ボタンを押しながらチャンネル+またはチャンネル-を押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/-を押して、BSチャンネルを選ぶ。


● BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声/副音声を切り換えるときは、BS/放送切換ボタンを押しながら音声切換を押します。
- 独立音声を選ぶときは、BS/放送切換ボタンを押しながらオフタイマーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度BS/放送切換ボタンを押しながらオフタイマーボタンを押します。

操作切換ボタンの機能を拡張する


操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ機器の電源が入るように設定する(ソニー製品のみ)

操作切換ボタンにソニー製品の電源オンの信号を追加することができます。操作切換ボタンを押すと、選択した機器の電源が入ります。

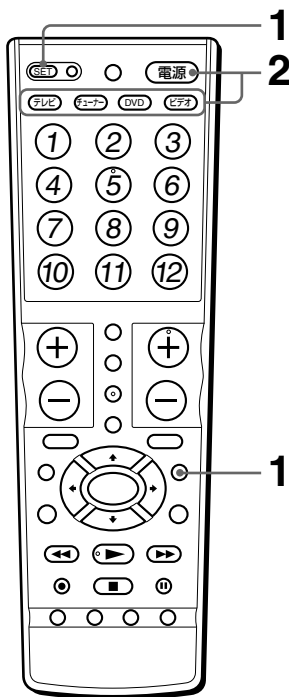


例: テレビボタンに電源オン機能を設定するには

- 1 SETボタンを押しながら、メニューボタンを押す。
操作切換ボタンがすべて点滅します。



- 2 電源ボタンを押しながら、操作切換ボタンを押す。
すでに電源オン設定されている操作切換ボタンがあるとき、電源ボタンを押すとその操作切換ボタンが点灯します。

例えば: ビデオとDVDがすでに電源オン設定されているとき、電源ボタンを押すとそれらのボタンが点灯します。

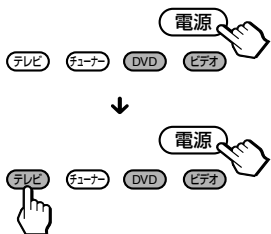

設定操作を中止するにはSETを押します。

電源オン機能の設定を解除するには

18ページの手順を繰り返します。

電源ボタンを押したときに点灯した操作切換ボタンを押すと、電源オン機能の設定が解除されます。

ご注意

ソニー以外のメーカー番号を設定しているときは、この操作はできません（操作切換ボタンが2回点滅して、設定できないことをお知らせします）。また、電源オン機能を設定した後、メーカー番号を変更（9ページ）すると、電源オン機能が解除されます。

操作切換ボタンに操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録する

最大8ステップまでの操作プログラム（コンポーネントマクロ）を操作切換ボタンに登録することができます。

操作切換ボタンを2秒以上長押しすると、登録したプログラムが実行されます。

ご注意

操作切換ボタンを2秒より短く押した場合は、通常の操作切換ボタンの機能が働き、登録したプログラムは実行されません。

例：ビデオ操作切換ボタンに下記の操作を登録するには

テレビの電源を入れる



テレビ入力切換ボタンを押してビデオ1を選択する




ビデオデッキの電源を入れる



ビデオデッキを再生する

1 SETボタンを2秒以上長押しする。

SETランプが点灯し、操作切換ボタンがすべて点滅します。



操作プログラム（コンポーネントマクロ）が登録されている操作切換ボタンが点灯します。

2 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録する操作切換ボタンを押す。




選択された操作切換ボタンのみ点灯します。

すでに操作プログラム（コンポーネントマクロ）が登録されている操作切換ボタンを選択すると、ピーピーというNG音とともに2回点滅してから設定操作が終了します。

操作切換ボタンの機能を拡張する(つづき)

3 操作プログラム(コンポーネントマクロ)を入力する。

この例では次のようにボタンを押します。

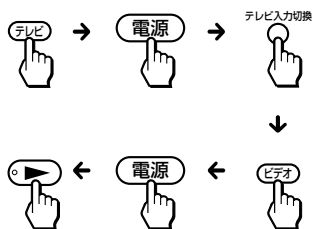

登録可能なステップ数は操作切換ボタンの操作も含めて最大8ステップまでです。

4 SETボタンを押すとプログラムが登録され、設定操作が終了する。

ピーという音とともに操作切換ボタンが消灯します。


ご注意

- 電源オン設定されている操作切換ボタンにも操作プログラム(コンポーネントマクロ)を登録することができます。この場合、操作切換ボタンを押したときと、プログラム実行中に操作機器が切換えられたときに電源オン機能が実行されます。
- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。操作プログラム(コンポーネントマクロ)の登録を続けるには、もう一度手順1からやり直してください。
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビのチューナー切換操作を登録すると、切換操作は、地上アナログチューナーから始まります。
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナーのチューナー切換操作を登録すると、切換操作は、BSデジタルチューナーから始まります。
- プログラム入力中に続けて同じ操作切換ボタンを押すと、次のステップが実行されるまでに約0.4秒の待ち時間を挿入することができます。例えば、上記手順3でテレビ→電源→テレビとボタンを押した場合、プログラム実行時にテレビ電源信号が送信された後、つぎのテレビ入力切換信号が送信されるまでの間に約0.4秒の間隔を空けることができます。
- 操作プログラム(コンポーネントマクロ)の送信終了後、本機の操作対象機器は、操作プログラム(コンポーネントマクロ)の最終ステップの操作機器になります。

操作切換ボタンに登録したプログラム（コンポーネントマクロ）を消去するには

1 SETボタンを2秒以上長押しする。

SETランプが点灯します。また、何も操作プログラム（コンポーネントマクロ）が登録されていない操作切換ボタンが点滅し、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録済みの操作切換ボタンが点灯します。



2 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去したい操作切換ボタンを押し続ける。

ピーピーというNG音とともに操作切換ボタンが2回点滅します。

3 操作切換ボタンを押しながら、数字ボタンの10を押してから12を押す。

ピーという音がして、操作切換ボタンが消灯します。プログラムが消去され設定操作が終了します。

操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する

それぞれの操作切換ボタンには、表示とは違う機器を設定することもできます。


メーカー番号の設定時に、表示とは違う機器のメーカー番号を入力した場合、表示とは違う機器が設定されます。

ご注意


- テレビ操作切換ボタンにはテレビ以外の機器は設定できません。
- 再び、もとの機器で使う場合は、あらためてメーカー番号の設定が必要です（9ページ）。

メーカー設定を ロックする


設定したメーカー番号が変更されるのを防ぐために、ロックすることができます。

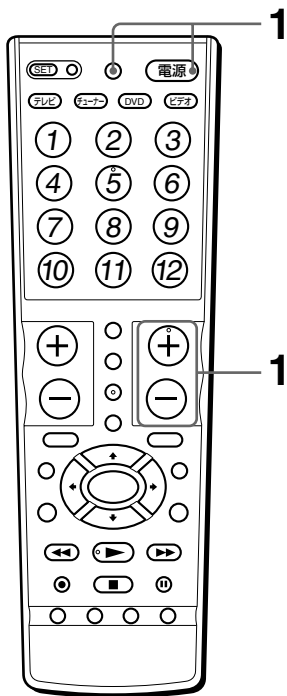


- 1 電源ボタンを押しながら、テレビ入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを押す。

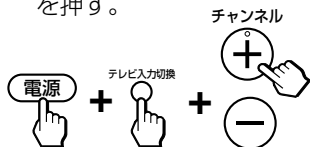

SETランプと操作切換ボタンが1回点滅してメーカー設定ロックが設定されます。

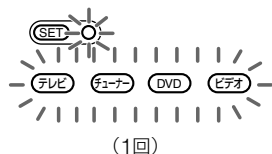


メーカー設定ロック中はメーカー設定操作が無効になります。(操作切換ボタンがすべて2回点滅します。)



メーカー設定ロックを解除するには

電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを押す。


SETランプと操作切換ボタンが1回点滅してメーカー設定ロックが解除されます。

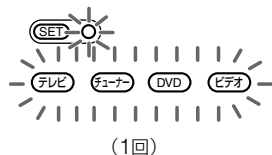

キータッチ音を消す

—キータッチ音消音機能—

本機はボタンを押すとタッチ音が鳴るように設定されていますが、この音を消すこともできます。

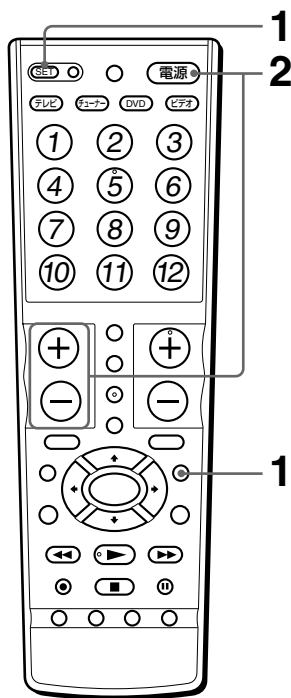


- 1 SETボタンを押しながら、メニューボタンを押す。

操作切換ボタンがすべて点滅します。




- 2 電源ボタンを押しながら音量+ボタンを押す。

(すでに電源オン設定 (18ページ) されている操作切換ボタンがあるときは、電源ボタンを押すとその操作切換ボタンが点灯します。)

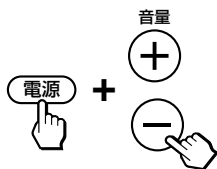

キータッチ音を元に戻すには、電源ボタンを押しながら音量+を押します。

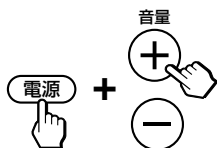


すべての設定内容を消去する

—工場出荷時状態に戻す—

すべての設定内容を消去し、本機を工場出荷時状態に戻すことができます。

-
- 1 電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンと音量－ボタンを押す。

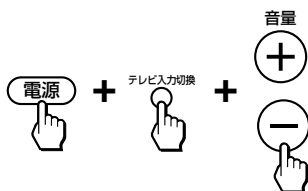

正しくお使いいただくために

使用上のご注意

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 暖房器具のそばや直射日光のあたる場所、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 操作する機器のリモコン受光部に、直射日光や強い照明があたらないようにしてください。リモコン操作ができない場合があります。

お手入れのしかた

リモコンの表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面を傷めますので、使わないでください。

主な仕様

動作距離

約10m*（正面距離）

電源

DC 3V、単3形乾電池2個

電池持続時間

約1年（1日に300回本機のボタンを押した場合）
－使用頻度で変わります。

最大外形寸法

約64×195×29mm（幅×高さ×奥行き）（JEITA**）

質量

約139g（電池含む）

付属品

- 単3形乾電池（2）***
- 取扱説明書（1）
- 「メーカー番号一覧表」（1）
- 保証書（1）

* 使用機器のメーカー・機種によつては距離が変わる場合があります。

** JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

*** 付属のマンガン電池はお試し用です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

故障かな？とお考えになる前に

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認（7ページ）してから、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。


症状	処置
リモコンでお手持ちの機器が操作できない	● 操作する機器から離れすぎていませんか？ 10m以内の距離でリモコンを使ってください。 ● 操作する機器にリモコンを向けているか、操作する機器のリモコン受光部の前に障害物がないか確認してください。 ● 操作する機器の電源を入れてください。 ● 正しい操作切換ボタンを押しているか確認してください。チューナー、DVDなどの場合は、操作する機器が選択されているか確認してください。 ● お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応かどうか確認してください。操作する機器にリモコンが付属されていない場合は、リモコンでは操作できないことがあります。 ● 選択した操作切換ボタンに別の機器の設定をした可能性があります。そのボタンに設定した機器やメーカー番号などを確認してください。
メーカー番号を設定しても操作できない	● 正しいメーカー番号を設定しましたか？ 同じメーカーでも複数の番号がある場合は、『メーカー番号一覧表』にある他の番号を設定してみてください。 また、他社のメーカー番号を試してみてください。他社のメーカー番号を設定すると、操作できることもあります。 ● メーカー設定が変わってしまっていないですか？ 操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやり直してください。 (誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。) ● 電池交換時に、工場出荷の設定に戻っていませんか？ 電池交換の際に時間がかかりすぎると、工場出荷の設定（ソニー製品用）に戻ってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。 ● メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種により一部操作できない機種があります。

症状	処置
メーカー番号を設定しても操作できない	● 操作しようとしている機器が『メーカー番号一覧表』と違うコードになっている可能性があります。『メーカー番号一覧にない機器を設定する』(12ページ)を参照してサーチ機能でメーカー番号を設定してみてください。
ボタンを押すと「ピッピッピッ」と音が出続けて操作切替ボタンが一定間隔で点滅する	● 電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
操作する機器に近づくと動作しない	● 電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。 ● 一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、10m以内の距離でも操作できないことがあります。 テレビ電源ボタンとテレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン③を押す(当社従来送信方式への変更)。それでも操作できない場合は、テレビ電源ボタンとテレビ入力切替ボタンを押しながら数字ボタン④を押して(工場出荷時の省電力送信方式への変更)、操作できる場所に移動してください。 本機は当社独自の省電力設計による信号送信方式を用いることで動作距離を低下させることなく、当社従来比約20%の消費電力低減化を行っています。 通常はメーカー設定をすれば当社従来品と同様に操作できますが、操作したい機器のリモコン信号受光部の特性によっては10m以内の距離でも操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。
設定操作中に操作切替ボタンが5回点滅する	● メーカー番号の設定ができませんでした。付属の『メーカー番号一覧表』を参照して、もう一度メーカー番号の設定をやり直してください。(9ページ)
メーカー設定ができない	● メーカー設定ロック(22ページ)が働いていませんか? メーカー設定ロックを解除(22ページ)してからお使いください。
ボタンを押してもキータッチ音が出ない	● キータッチ音消音機能(23ページ)が働いていませんか? キータッチ音消音機能を解除(23ページ)してからお使いください。

故障かな？とお考えになる前に (つづき)

症状	処置
操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能が正しく働かない	● 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録するときは、正しい手順で操作ステップを入力してください。（19ページ） ● 本機の向きを変えてみてください。それでも操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能が正しく働かない場合は、操作するそれぞれの機器をできるだけ近づけてください。 ● お使いのそれぞれの機器のリモコン受光部が離れすぎていたり、受光部がふさがれていると、機器の連続した操作ができない場合があります。 機器の操作がうまくできなかった場合は、必ずすべての機器を、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を送信する前の状態に戻してください。そのまま続けると、再び操作プログラム（コンポーネントマクロ）を送信したときに、機器が正常に動作しません。 ● 操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能をお使いになる前に、お使いの機器の電源オン/オフの状態を確認してください。お使いの機器によっては、電源オン/オフのリモコン信号を受光するたびに、交互に電源が入ったり切れたりするため、本機の操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能では、電源が入らない場合があります。 ● 操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能の操作ステップとして登録したボタンのメーカー設定を変えたりしていませんか？ その場合、操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能を実行すると、新しく設定されたリモコン信号が出力されます。 ● 操作ステップの間隔が短すぎませんか？ お使いの機器によっては、操作ステップの間隔が短いとうまく操作できない場合があります。その場合は、ボタンの入力の順番を変えて操作プログラム（コンポーネントマクロ）の調整をしてください。（操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能のプログラムの設定をしているときに操作切換ボタンで間隔を作ることができます。）（20ページ）
メーカー番号設定中に操作切換ボタンが2回点滅する	● メーカー設定操作に無効なボタンが押されました。有効なボタンを使って設定操作を続けてください。または、SETボタンを押して設定操作を中止してから、もう一度はじめてから設定操作をやり直してください。

記憶されている機能一覧表

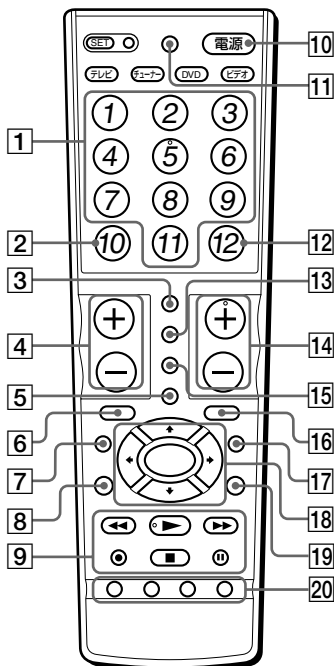

ご注意

メーカーや機種によっては操作できない機能もあります。

テレビ(テレビ*)

本機のボタン	機能
11 テレビ 入力切換	入力切換え
10 電源	電源オン/オフ
1 2 12 1~12	チャンネル選択 (1~12、 10キー選択の場合 10/0は0)
4 音量+/-	音量 大: + 音量 小: -
3 BS/放送切換	BS操作 (16ページ 参照)
13 オフタイマー	スリープタイマー
15 音声切換	二重音声放送の切 り換え
5 番組表	ワイド画面切り換 え
14 チャンネル +/-	次のチャンネルへ: + 前のチャンネルへ: -
6 消音	消音
7 画面表示	テレビの画面表示 切り換え
18 ↑	カーソルを上へ 移動
18 ↓	カーソルを下へ 移動
18 →	カーソルを右へ 移動
18 ←	カーソルを左へ 移動
18 決定	選択項目の実行
16 前選局	ひとつ前の選局 チャンネルに戻る
17 メニュー	メニュー表示
9 ◀ **	巻戻し
9 ▶ **	再生
9 ▶▶ **	早送り
9 ● **	録画 (●を押しながら▶を押す) ***
9 ■ **	停止
9 **	一時停止

その他

記憶されている機能一覧表 (つづき)

本機のボタン	機能
20 青:	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局5
20 赤:	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局7
20 緑:	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局9
20 黄:	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局11

* ビデオ一体型テレビ、アナログBSチューナー内蔵テレビ、アナログBSチューナー内蔵ビデオ一体型テレビを含みます。

** テレビ（BSチューナー内蔵テレビを含む）設定時は、ビデオ操作切換ボタンに設定したビデオデッキ、DVDプレーヤー、DVDレコーダー、HDDレコーダーの操作を行い、ビデオ一体型テレビ設定時はビデオ一体型テレビのビデオ操作を行います。

*** 本機では、誤って録画が始まらないように、録画(●)ボタン単独では操作できないようになっています。

ビデオ (ビデオデッキ)

本機のボタン	機能
10 電源	電源オン/オフ
1 2 12 1~12	チャンネル選択 (1~12、10キー選択の場合10/0は0)
3 BS/放送切換	BS操作 (16ページ参照)
13 オフタイマー	ライン入力切換え
15 音声切換	二重音声放送の切り換え
5 番組表	アンテナ出力切り換え
14 チャンネル + / -	次のチャンネルへ: + 前のチャンネルへ: -
7 画面表示	データスクリーン
18 ↑	カーソルを上へ移動
18 ↓	カーソルを下へ移動
18 →	カーソルを右へ移動
18 ←	カーソルを左へ移動
18 決定	選択項目の実行
16 前選局	デッキ切換え
17 メニュー	メニュー表示
9 ◀◀	巻戻し
9 ▶▶	再生
9 ▶▶▶	早送り
9 ●	録画 (●を押しながら▶▶を押す)*
9 ■	停止
9	一時停止
20 赤	ビデオカセットの取り出し

* 本機では、誤って録画が始まらないように、録画(●)ボタン単独では操作できないようになっています。

DVD (DVDプレーヤー)

本機のボタン	機能
[10] 電源	電源オン/オフ
[1], [2] 1~10/0	数字ボタン (画面上の項目選択) (10/0は0)
[1] 11/+10	数字ボタン (10~以上)
[12] 12/選局	選択項目の実行
[3] BS/放送切換	サブタイトル切り換え (サブタイトル)
[15] 音声切換	音声切り換え (オーディオ)
[5] 番組表	角度の切り換え (アングル)
[14] チャンネル+	次の場面、曲へ (▶▶I)
[14] チャンネル-	前の場面、曲へ (I◀◀)
[7] 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
[8] 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る (リターン)
[18] ↑	カーソルを上へ移動
[18] ↓	カーソルを下へ移動
[18] →	カーソルを右へ移動
[18] ←	カーソルを左へ移動
[18] 決定	選択項目の実行
[17] メニュー	メニュー表示 (DVDメニュー)
[19] ツール	タイトルメニュー表示 (タイトル)
[9] ◀◀	早戻し
[9] ▶	再生

本機のボタン	機能
[9] ▶▶	早送り
[9] ■	停止
[9]	一時停止

次のページへつづく

記憶されている機能一覧表 (つづき)

チューナー (スカイパーフェクTV!)

本機のボタン	機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)		
	メーカー名	ソニー アイワ	パナソニック/ ナショナル (松下) 東芝DXアンテナ、 マスプロ 八木アンテナ
10 電源	電源	電源	電源
1 1	1	1	1
1 2	2	2	2
1 3	3	3	3
1 4	4	4	4
1 5	5	5	5
1 6	6	6	6
1 7	7	7	7
1 8	8	8	8
1 9	9	9	9
2 10/0	0	0	0
1 11/+10	予約一覧		訂正
12 12/選局	選局	#	#
3 BS/放送切換	衛星切換	衛星切換	ネットワーク
13 オフタイマー	i.LINK	裏番組	機能
15 音声切換	音多切換	信号切換	音多切換
5 番組表	番組ガイド	番組表	番組ガイド
14 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
7 画面表示	画面表示	画面表示	リザーブ (記憶)
18 ↑	↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓	↓
18 →	→	→	→
18 ←	←	←	←
18 決定	決定	決定	決定
16 前選局	ジャンプ	前選局	リザーブ (呼び出し)
17 メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
9 ◀◀ (ラジオ/データ)	ラジオ	ページ↓	テレビ/ラジオ
9 ▶▶ (番組説明)	番組説明	放送内容	表示
9 ▶▶ (スチル)	スチル	ページ↑	機能
8 戻る		戻る	戻る (取り消し)

日立	アイワ	シャープ
電源	電源	電源
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	10/0	0
予約一覧	予約一覧	予約確認
機能	選局	マイチャンネル マイプログラム
衛星切換 信号切換	JSkyB/PerfecTV 衛星A/B	衛星切換
予約登録	ラジオ	お好みA/B/C/D/E/F/G/H
音声切換	音声切換	音声切換
番組ガイド	番組ガイド	番組ガイド
チャンネル+/-	チャンネル+/-	選局↑/↓ ページ↑/↓
画面表示	画面表示	表示切
↑	↑	↑
↓	↓	↓
→	→	→
←	←	←
決定	決定	決定/スチル
CHリターン	前CH、ラスト5CH	チャンネルバック
メニュー	メニュー	メニュー
ページ↓	好みCH↓	ページ↓ ページ←
詳細	番組説明	情報表示（番組情報）
ページ↑	好みCH↑	ページ↑ ページ→
戻る	戻る	戻る

その他

チューナー (スカパーフェクTV!)

本機のボタン

機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)

メーカー名

マスプロ

NEC

10 電源	電源	電源
1 1	1	1
1 2	2	2
1 3	3	3
1 4	4	4
1 5	5	5
1 6	6	6
1 7	7	7
1 8	8	8
1 9	9	9
2 10/0	0	0/10
1 11/+10	予約一覧	
12 12/選局	#	
3 BS/放送切換	衛星切換	
13 オフタイマー		キャンセル
15 音声切換	音多切換	二重音声
5 番組表	番組表	チャンネルガイド
14 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
7 画面表示	表示	ロゴ表示
18 ↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓
18 →	→	→
18 ←	←	←
18 決定	決定	決定/スチル
16 前選局	番組画面へ戻る	
17 メニュー	メニュー	メニュー
9 ◀◀ (ラジオ/データ)	お好み↓	
9 ▶▶ (番組説明)	説明	
9 ▶▶ (スチル)	お好み↑	
8 戻る	戻る	キャンセル

ユニデン	HUMAX
電源	電源
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
予約確認	予約一覧
終了	
信号切換	衛星切換
ページ	
音声切換	音多切換
	現在番組
チャンネル+/-	チャンネル+/-
番組ガイド	画面表示
↑	↑
↓	↓
→	→
←	←
決定/スチル	決定
前キャンセル	前CH
メニュー	メニュー
お好み	
メモリー設定	番組説明
メモリー 1/2/3/4	スチル
終了	戻る/取消

記憶されている機能一覧表 (つづき)

チューナー (ケーブルテレビホームターミナル)

本機のボタン	機能	
	メ-カ-名	
	(ソニー)	(他社のホームターミナル)
10 電源	電源	電源
1 1	1	1
1 2	2	2
1 3	3	3
1 4	4	4
1 5	5	5
1 6	6	6
1 7	7	7
1 8	8	8
1 9	9	9
2 10/o	0	0
1 11/+10		
12 12/選局	選局	
3 BS/放送切換	JSkyB/PerfecTV	
13 オフタイマー	i.LINK	入力切換 (ホームターミナル/ビデオ、ビデオ)
15 音声切換	二重音声	多重切換 (主/副)
5 番組表	番組ガイド	
14 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル (選局) ↑/↓
7 画面表示	画面表示	CHコール (表示、表示コール)、時計
18 ↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓
18 →	→	→
18 ←	←	←
18 決定	決定	決定
16 前選局	ジャンプ	リターン (リピート、チャンネルリターン、CHリコール)
17 メニュー	メニュー	メニュー
9 ◀◀ (ラジオ/データ)	ラジオ	呼出し
9 ▶▶ (番組説明)	番組説明	
9 ▶▶ (スチル)	スチル	

チューナー（アナログBS/CS チューナー、MUSEデコーダー）

本機のボタン	機能
メ-カ-名 (ソニー)	
10 電源	電源
1 1	1
1 2	2
1 3	3
1 4	4
1 5	5
1 6	6
1 7	7
1 8	8
1 9	9
2 10/o	10/o
1 11/+10	11
12 12/選局	12/ENTER
3 BS/放送切換	BS/CS切換*
13 オフタイマー	入力切換*
15 音声切換	音声切換
14 チャンネル+/-	チャンネル+/-
7 画面表示	画面表示
9 ◀◀ (ラジオ/データ)	WOWOW選択*
9 ▶▶ (スチル)	独立音声切換*

* BS/CSチューナーのみ

その他

BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル チューナー内蔵テレビ

本機のボタン		機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)	
	メーカー名	ソニー	パナソニック/ ナショナル (松下)
10 テレビ電源		電源	電源
1 , 2 1~10/o		1~10	1~10
1 11/+10		11	11/*
12 12/選局		12	12/#
4 音量+		音量+	音量+
4 音量-		音量-	音量-
3 BS/放送切換		アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
13 オフタイマー		オフタイマー	オフタイマー
15 音声切換		二重音声	音声切換
5 番組表		番組表	番組表
14 チャンネル+/-		チャンネル+/-	チャンネルΛ/V
6 消音		消音	消音
7 画面表示		画面表示	画面表示
8 戻る		戻る	戻る
18 			
18 決定		決定	決定
16 前選局		ジャンプ	前選局
17 メニュー		メニュー	メニュー
19 ツール		ツール	機器ナビ
9 ◀◀ (ラジオ/データ)		ラジオ/データ	番組ナビ
9 ▶▶ (番組説明)		番組説明	番組内容
9 ▶▶		i.LINK	機器ナビ
9 ● (映像)		映像	映像切換
9 ■ (d (連動データ))		d (連動データ)	d (データ)
9		3桁入力	チャンネル番号入力
20 青		青	青
20 赤		赤	赤
20 緑		緑	緑
20 黄		黄	黄

東芝	三菱	ビクター
電源	電源	電源
1~10	1~10	1~10
11	11/*	11
12	12/#	12/選局
音量+	音量△	音量+
音量-	音量▽	音量-
アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
		オフタイマー
	音声切換	音声切換
番組表	番組表	週間番組表
チャンネル△/▽	チャンネル△/▽	チャンネル+/-
消音	消音	消音
表示	画面表示	画面表示
戻る	戻る	戻る
↑ ←→ ↓	↑ ←→ ↓	↑ ←→ ↓
決定	決定	決定
	前選局	
ホームメニュー	メニュー	テレビメニュー
i.LINK		i.LINK
メディア	番組ナビ	BSメディア切換 サービス切換
番組説明	番組内容	番組説明 番組内容
i.LINK		i.LINK
	映像切換	マルチビュー
d	d (データ)	d (データ放送)
BS...	番号入力	番号入力
青	青	青
赤	赤	赤
緑	緑	緑
黄	黄	黄

その他

BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル チューナー内蔵テレビ

本機のボタン	機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)	
	メーカー名	日立
10 テレビ電源	電源	電源
1 , 2 1~10/o	1~10	1~10
1 11/+10	11	11/*
12 12/選局	12	12/#
4 音量+	音量大	音量+
4 音量-	音量小	音量-
3 BS/放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
13 オフタイマー	オフタイマー	
15 音声切換	音声切換	音声切換
5 番組表	番組表	番組表
14 チャンネル+/-	選局 八/V	チャンネル+/-
6 消音	消音	消音
7 画面表示	画面表示	画面表示
8 戻る	戻る	戻る
18 		
18 決定	決定	決定
16 前選局		
17 メニュー	メニュー	メニュー
19 ツール	i.LINK	メディアパネル
9 ◀◀ (ラジオ/データ)	テレビ/ラジオ/データ	テレビ/ラジオ/データ/ べんり
9 ▶▶ (番組説明)	番組情報	詳細
9 ▶▶		
9 ● (映像)	映像切換	映像切換
9 ■ (d (連動データ))	d (連動データ)	d (データ)
9	3桁入力	チャンネル番号入力
20 青	青	青
20 赤	赤	赤
20 緑	緑	緑
20 黄	黄	黄

サンヨー

パイオニア

電源
1~10
11
12
音量+
音量-
アナログ/デジタル放送切換
オフタイマー
音声切換
番組表
チャンネル+/-
消音
画面表示
戻る
↑ ←→ ↓
決定
メニュー
デジタルメニュー
テレビ/ラジオ/データ
番組内容
映像切換
d (データ)
チャンネル番号入力
青
赤
緑
黄

電源
1~10
11
12
音量+
音量-
アナログ/デジタル放送切換
オフタイマー
音声切換
番組表
チャンネル+/-
消音
画面表示
戻る
↑ ←→ ↓
決定
メニュー
i.LINK
メディア
サービス切換
番組内容
i.LINK
映像
d (データ)
数字選局
青
赤
緑
黄

記憶されている機能一覧表 (つづき)

BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル チューナー

*地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナのみ

本機のボタン

機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)

	メーカー名	ソニー	パナソニック/ ナショナル (松下)
[10] チューナー電源		電源	電源
[1],[2] 1~10/o		1~10	1~10
[1] 11/+10		11	*
[12] 12/選局		12	#
[3] BS/放送切換		衛星切換	放送切換
[13] オフタイマー		i.LINK再生	機器ナビ
[15] 音声切換		二重音声	音声切換
[5] 番組表		番組表	番組表
[14] チャンネル+/-		チャンネル+/-	チャンネルΛ/V
[7] 画面表示		画面表示	画面表示
[8] 戻る		戻る	戻る
[18] 			
[18] 決定		決定	決定
[16] 前選局		ジャンプ	前選局
[17] メニュー		メニュー	番組ナビ
[9] ◀◀ (ラジオ/データ)		ラジオ/データ	サービス切換
[9] ▶▶ (番組説明)		番組説明	番組内容
[9] ● (映像)		映像	映像切換
[9] ■ (d (連動データ))		d (連動データ)	d (データ)
[9]		BS10キー入力	チャンネル番号入力
[20] 青		青	青
[20] 赤		赤	赤
[20] 緑		緑	緑
[20] 黄		黄	黄

DXアンテナ	東芝	ビクター	シャープ
電源	電源	電源	電源
1~10/o	1~10	1~10	1~10
11	*	11	11
12	#	12	12
ネットワーク切換	放送切換		
	i.LINK	i.LINK	
音声切換		音声切換	音声切換
番組表	番組表	週間番組表	番組表
チャンネル入/V	チャンネル入/V	チャンネル+/-	チャンネル入/V
画面表示		画面表示	
戻る	戻る	戻る	戻る
↑ ←→ ↓	↑ ←→ ↓	↑ ←→ ↓	↑ ←→ ↓
決定	決定	決定	決定
メニュー	ホームメニュー	メニュー	メニュー
サービス切換	メディア	信号切換	テレビ/ラジオ/データ
番組説明	表示	番組説明	番組情報
映像切換	クイック	マルチビュー	映像切換
d (データ)	d	d	d (データ連動)
チャンネル3桁入力	BS...		3桁入力
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン

機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)

メ-カ-名	ソニー	ソニー
10 電源	電源	電源
1 1	1	1
1 2	2	2
1 3	3	3
1 4	4	4
1 5	5	5
1 6	6	6
1 7	7	7
1 8	8	8
1 9	9	9
2 10/0	10/0	10/0
1 11/+10	11	11
12 12/選局	12	12/確定
14 チャンネル+	チャンネル+	
14 チャンネル-	チャンネル-	
16 前選局	HDD/DVD	ゲーム終了
3 BS/放送切換		
13 オフタイマー		
13 オフタイマー+チャンネル+	次 ▶▶	R1 ▶▶
13 オフタイマー+チャンネル-	前 ◀◀	L1 ◀◀
13 オフタイマー+11	フラッシュ+	
13 オフタイマー+10	フラッシュ-	
13 オフタイマー+6	シンクロ録画	
13 オフタイマー+8	タイトルリスト	
13 オフタイマー+9	ズーム+	
13 オフタイマー+12	ズーム-	
13 オフタイマー+7	カーソルモード	
13 オフタイマー+3	字幕	
13 オフタイマー+2	番組説明	
13 オフタイマー+1	システムメニュー	トップメニュー
13 オフタイマー+5	チャプターマーク書込み	
13 オフタイマー+4	チャプターマーク消去	
5 番組表	番組表	番組表
15 音声切換	音声	
7 画面表示	画面表示	画面表示
17 メニュー	トップメニュー	ホーム
19 ツール	ツール	△/オプション
8 戻る	戻る	×/戻る
18 ↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓
18 ←	←	←
18 →	→	→
18 決定	決定	決定
9 早戻し (◀◀)	早戻し	L2 ◀◀
9 再生 (▶)	再生	再生
9 早送り (▶▶)	早送り	R2 ▶▶
9 停止 (■)	停止	停止
9 一時停止 (⏸)	一時停止	一時停止
9 録画 (●) + 再生 (▶) *	録画	録画
9 録画 (●) + 停止 (■) *	録画停止	録画停止
9 録画 (●) + 一時停止 (⏸) *	録画一時停止	録画一時停止
20 青		
20 赤		
20 緑		
20 黄		

*本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

パナソニック	パイオニア	東芝
電源	電源	電源
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10/0	0	0
11 (取り消し)	Gコード	+10
12	クリア	クリア
チャンネルハ	チャンネル+	チャンネルハ
チャンネルV	チャンネル-	チャンネルV
HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
レコーダー選択		W録
スキップ「送り」	次 ►►	スキップ「送り」
スキップ「戻し」	前 ◄◄	スキップ「戻し」
マニュアルスキップ	CMスキップ	ワンタッチスキップ
タイムワープ	CM/バック	ワンタッチリプレイ
予約/確認	予約確認	録るナビ
プレイリスト/メニュー	プレイリスト/メニュー	見るナビ
録画モード	プレイモード	スロー「送り」
ダビング	アングル	スロー「戻し」
ポジションメモリー	チャプターマーク	A/モード
表示切換	字幕	編集ナビ
チャプター	番組情報	タイムスリップ
外部入力自動録画	ホームメニュー	初期設定
コマ送り	コマ送り/スロー「送り」	フレーム/値変更「送り」
コマ戻し	コマ送り/スロー「戻し」	フレーム/値変更「戻し」
番組表	番組表	番組ナビ
音声	音声	音声/音多
表示切換	画面表示	表示
プログラムナビ/トップメニュー	ディスクナビ/トップメニュー	トップメニュー
機能選択		クイックメニュー
リターン	戻る	B/戻る
↑	↑	↑
↓	↓	↓
←	←	←
→	→	→
決定	決定	決定
スロー/サーチ「戻し」	早戻し	ピクチャーサーチ/真「戻し」
再生/1.3倍速	再生	再生
スロー/サーチ「送り」	早送り	ピクチャーサーチ/真「送り」
停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止
録画	録画	録画
	録画停止	
外部入力自動録画	A/音声	簡単ナビ
ダビング	B/字幕	録るナビ
チャプター	C/アングル	編集ナビ
表示切換	D/プレイモード	見るナビ

DVDレコーダー

本機のボタン

機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)

メ-カ-名	ビクター	ビクター
10 電源	電源	電源
1 1	1	1
1 2	2	2
1 3	3	3
1 4	4	4
1 5	5	5
1 6	6	6
1 7	7	7
1 8	8	8
1 9	9	9
2 10/0	10	10
1 11/+ 10	0/11	0/11
12 12/選局	12	12
14 チャンネル+	チャンネルハ	チャンネルハ
14 チャンネル-	チャンネルV	チャンネルV
16 前選局	HDD/DVD	HDD/DVD
3 BS/放送切換		
13 オフタイマー		
13 オフタイマー+チャンネル+	次スキップ	次スキップ
13 オフタイマー+チャンネル-	前スキップ	前スキップ
13 オフタイマー+11	CMスキップ	
13 オフタイマー+10	チョット見バック	
13 オフタイマー+6	予約ナビ	予約/確認
13 オフタイマー+8	再生ナビ	
13 オフタイマー+9	ジャンプ+	
13 オフタイマー+12	ジャンプ-	
13 オフタイマー+7	残量確認/録画モード	残量確認/録画モード
13 オフタイマー+3	字幕	字幕
13 オフタイマー+2	表示切換	
13 オフタイマー+1	設定	メニュー
13 オフタイマー+5	編集	CMスキップ
13 オフタイマー+4	ダビング	チョット見バック
5 番組表		
15 音声切換	音声	音声
7 画面表示	画面表示	画面表示
17 メニュー	トップメニュー	トップメニュー
19 ツール	メニュー	
8 戻る	リターン	リターン
18 ↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓
18 ←	←	←
18 →	→	→
18 決定	決定	決定
9 早戻し (◀◀)	早戻し	早戻し
9 再生 (▶)	再生	再生
9 早送り (▶▶)	早送り	早送り
9 停止 (■)	停止	停止
9 一時停止 (⏸)	一時停止	一時停止
9 録画 (●) + 再生 (▶) *	録画	録画
9 録画 (●) + 停止 (■) *		
9 録画 (●) + 一時停止 (⏸) *		
20 青		
20 赤		
20 緑		
20 黄		

*本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

シャープ	シャープ	シャープ
電源 (受信)	電源	電源
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10/0	10/0	10/0
11	11	11
12	12	12
選局A	選局A	選局A
選局V	選局V	選局V
地上A/BS/CS1/2/地上D	BS	BS
次スキップ	初めから再生/スロー	次スキップ
前スキップ		前スキップ
30秒スキップ		30秒スキップ
リプレイ	テレビ/ラジオ/データ	リプレイ
映像/アングル	映像/アングル	赤
スロー	リスト	スロー
d (データ連動)	3 桁入力/ダイレクト	緑
テレビ/ラジオ/データ		黄
3桁入力	d (データ連動)	タイムシフト
字幕	字幕	青
再生設定		再生設定
スタートメニュー		スタートメニュー
チャプターマーク		チャプターマーク
外部入力		外部入力
番組表	番組表	Gガイド
音声切換	音声切換	音声切換
情報表示	画面表示	画面表示
録画リスト/ DVDトップメニュー	スタートメニュー	トップメニュー
オリジナルプレイリスト/ DVDメニュー		
戻る	戻る	リターン
↑	↑	↑
↓	↓	↓
←	←	←
→	→	→
決定	決定	決定
早戻し	早戻し	早戻し
再生	再生	再生
早送り	早送り	早送り
停止/ライブ	停止	停止
一時停止/タイムシフト	一時停止	停止/一時停止
録画	録画	録画
録画停止		録画停止
録画一時停止		録画一時停止
青	青	青
赤	赤	赤
緑	緑	緑
黄	黄	黄

DVDレコーダー

本機のボタン

機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)

メ-カ-名	三菱	日立
10 電源	電源	電源
1 1	1	1
1 2	2	2
1 3	3	3
1 4	4	4
1 5	5	5
1 6	6	6
1 7	7	7
1 8	8	8
1 9	9	9
2 10/0	10	10
1 11/+10	11	11
12 12/選局	12	12
14 チャンネル+	チャンネルハ	チャンネルハ
14 チャンネル-	チャンネルV	チャンネルV
16 前選局	HDD/DVD	HDD/DVD
3 BS/放送切換	BS/UHF/文字切換	
13 オフタイマー		
13 オフタイマー+チャンネル+	スキップ「送り」	スキップ「送り」
13 オフタイマー+チャンネル-	スキップ「戻し」	スキップ「戻し」
13 オフタイマー+11	30秒スキップ	ジャンプ
13 オフタイマー+10	リピート	バック
13 オフタイマー+6	Gコード予約/予約画面	予約一覧
13 オフタイマー+8	バーチャルライブラリー	
13 オフタイマー+9	コマ送り	>>
13 オフタイマー+12	簡単コマ戻し	<<
13 オフタイマー+7	A-B	
13 オフタイマー+3	字幕	字幕切換
13 オフタイマー+2	詳細	
13 オフタイマー+1	簡単メニュー	
13 オフタイマー+5	チャプターマーク	マーク
13 オフタイマー+4	クリア	
5 番組表	番組表	番組表
15 音声切換	音声	音声切換
7 画面表示	画面表示	画面表示
17 メニュー	トップメニュー/再生リスト	メニュー
19 ツール	機能一覧	DVDメニュー
8 戻る	戻る	戻る
18 ↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓
18 ←	←	←
18 →	→	→
18 決定	決定	決定
9 早戻し (◀◀)	早戻し	早戻し
9 再生 (▶)	再生	再生
9 早送り (▶▶)	早送り	早送り
9 停止 (■)	停止	停止
9 一時停止 (⏸)	一時停止	一時停止
9 録画 (●) + 再生 (▶) *	録画	録画
9 録画 (●) + 停止 (■) *		録画停止
9 録画 (●) + 一時停止 (⏸) *		録画一時停止
20 青		
20 赤		
20 緑		
20 黄		

日立

電源

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10/0

11

12

チャンネルハ

チャンネルV

HDD/DVD

放送切換

次スキップ/コマ送り

前スキップ/コマ戻し

ミルカモ

録画モード

d (データ)

番号入力

字幕

ダビング

設定メニュー

マーカー

入力切換

番組表

音声切換

画面表示

ディスクナビゲーション/トップメニュー

べんり/DVDメニュー

戻る

↑

↓

←

→

決定

早戻し

再生

早送り

停止

一時停止

録画

青

赤

緑

黄

HDDレコーダー

本機のボタン

機能 (お手持ちの機器のリモコンのボタン)

メ-カ名	ソニー	ソニー
10 電源	電源	電源
1 1	1	
1 2	2	
1 3	3	
1 4	4	
1 5	5	
1 6	6	
1 7	7	
1 8	8	
1 9	9	
2 10/0	0	
1 11/+10	11	
12 12/選局	12	
14 チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+
14 チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-
16 前選局		
3 BS/放送切換		
13 オフタイマー		
13 オフタイマー+チャンネル+	▶▶	スロー
13 オフタイマー+チャンネル-	◀◀	頭出し◀◀
13 オフタイマー+11		フラッシュ+
13 オフタイマー+10	早見	フラッシュ-
13 オフタイマー+6	録画モニター	
13 オフタイマー+8	リスト	ビュー
13 オフタイマー+9		ネット
13 オフタイマー+12	ビジュアルサーチ	
13 オフタイマー+7		ライブ
13 オフタイマー+3		CS番組表
13 オフタイマー+2	番組説明	番組説明
13 オフタイマー+1	セットアップ	MyCast
13 オフタイマー+5	インデックス書込み	
13 オフタイマー+4	インデックス消去	
5 番組表		Gガイド
15 音声切換	音声切換	音声切換
7 画面表示	画面表示/残量	画面表示
17 メニュー	メニュー	メニュー
19 ツール	ツール	ツール
8 戻る	戻る	戻る
18 ↑	↑	↑
18 ↓	↓	↓
18 ←	←	←
18 →	→	→
18 決定	決定	決定
9 早戻し (◀◀)	早戻し	早戻し
9 再生 (▶)	再生	再生
9 早送り (▶▶)	早送り	早送り
9 停止 (■)		
9 一時停止 (⏸)	一時停止	一時停止
9 録画 (●) + 再生 (▶) *	録画	録画
9 録画 (●) + 停止 (■) *	録画停止	録画停止
9 録画 (●) + 一時停止 (⏸) *	録画一時停止	
20 青		
20 赤		
20 緑		
20 黄		

*本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

パナソニック	ビクター	シャープ
電源	電源	電源（受像）
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10/*
11	11	11/いつでも
12	12	12/おこのみ
チャンネルハ	チャンネルハ	選局ハ
チャンネルV	チャンネルV	選局V
頭出し▶▶		
頭出し◀◀		
プログラムナビ	予約確認 ナビ	テレビ/ラジオ/データ 映像/アングル リスト BS3桁 登録 d（データ連動） 字幕 情報表示
サーチ選択		
録画時間	録画モード クリア	
音声切換	音声切換	番組表
画面表示	画面表示	音声切換
メニュー	メニュー	表示切換 UV（メニュー）
戻る		戻る
↑	↑	↑/スロー
↓	↓	↓/リピート
←	←	←/早戻し
→	→	→/早送り
決定	決定	決定
早戻し	早戻し	早戻し
再生	再生	再生
早送り	早送り	早送り
停止	停止	停止/ライブ
一時停止	一時停止	一時停止
録画	録画	録画
		青/しおり
		赤/ジャンプ
		緑/リプレイ
		黄/スキップ

索引

五十音順

ア行

安全のために 2

お手入れ 25

音量調節 15

カ行

キータッチ音 23

工場出荷時の設定 9

故障 26

サ行

消去

すべての設定内容を消去
する 24

操作切換ボタン 18

電源オン機能を設定する
18

表示と違う機器を設定する
21

操作プログラム（コンポーネン
トマクロ） 19

タ行

電源オン機能 18

電池 7

ナ行

入力切り換え（テレビ） 16

マ、ヤ行

メーカー設定ロック 22

メーカー番号 9

ラ、ワ行

ロック

メーカー設定をロックする
22

アルファベット順

SETボタン 8

SETランプ 8

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買上げ年月日

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間 : 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

Printed in China