

## リモートコントローラー

## 取扱説明書



## RM-NWS1

© 2005 Sony Corporation Printed in China

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。  
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## お使いになる前に

- 本機は、「NW-A1000」シリーズおよび「NW-A3000」シリーズでご利用になります。本機に対応する機種について詳しくは、パーソナルオーディオ・カスタマーサポートのホームページ(<http://www.sony.co.jp/support-pa/>)をご覧ください。
- 本機をウォークマンに接続するときは、ウォークマン本体の「オーディオ出力」設定を「ヘッドホン」に切り換えてください。設定の方法は、ウォークマンの操作ガイドをご覧ください。

## 使用上のご注意

## 置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所には置かないでください。故障の原因となります。

- 異常に高温になる場所  
炎天下や夏場の窓を閉めきった自動車内は特に高温になり、放置すると、変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く  
変形したり、故障したりすることがあります。
- 砂地や砂浜などの砂ぼこりの多い場所  
海辺や、砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因となります。



## 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**△警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

**△注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたことがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電

## 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



火災



感電

下記の注意を守らないと  
**火災・感電**により**死亡や大けが**  
の原因となります

## 運転中は使用しない。

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。



禁止

## 内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、本機をウォークマンから抜き、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

## 内部をむやみに開けない。

本体および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。



禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。



禁止



下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に  
**損害**を与えたことがあります。

## 指定以外の機器に使わない。

火災やけがの原因となることがあります。




禁止



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

# 各部の名前

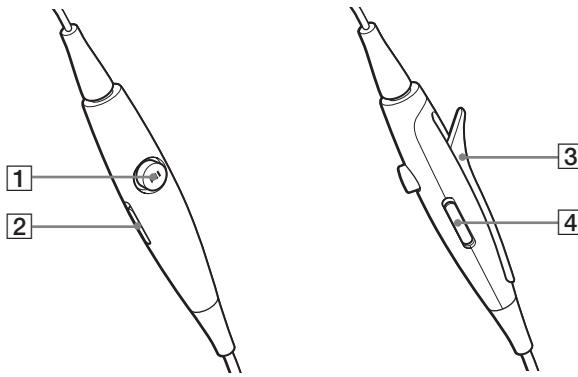

## 1 3方向ボタン(▶II/▶▶/◀◀)

操作	機能
▶IIを押す	再生/一時停止
▶IIを押したままにする	基本登録先のブックマークリストに登録/電源を切る
上側(▶▶)に倒す	次の曲の頭出し/再生中の曲の早送り*
下側(◀◀)に倒す	再生中の曲の頭出し/早戻し*

\* ボタンを倒したままになると、曲の早送り、早戻しになります。

## 2 HOLDスイッチ

矢印の方向に動かして黄色いマークを表示させると、リモコンの操作ができなくなります。  
もとの位置に戻すと、操作ができるようになります。

## 3 クリップ

## 4 VOL(音量)+/-スイッチ

上下に動かして音量を調節します。

# ブックマークリストに登録する

## 1 ブックマークリストに登録したい曲の再生中に、3方向ボタン(▶II)を押したままにする。

基本登録先のブックマークリストに登録されます。ウォークマンの画面に「ブックマーク1に登録しました。」などと表示され、再生中画面にブックマークのアイコン(Bookmark icon)が点灯します。

### ご注意

- リモコンでブックマークリストから曲を解除することはできません。
- 基本登録先のブックマークリストの変更方法はウォークマン本体の操作ガイドをご覧ください。
- 以下の場合はブックマークリストに登録できません。
  - ウォークマン本体で基本登録先のブックマークリストの曲を並べ換えているとき
  - ウォークマン本体で基本登録先のブックマークリストの曲一覧を表示しているとき
  - すでに同じ曲が基本登録先のブックマークリストに登録されているとき
  - 100曲を超える曲を基本登録先のブックマークリストに登録しようとしたとき

# ウォークマンの電源を切る

## 1 一時停止中に3方向ボタン(▶II)を押したままにする。

ウォークマン本体の電源が切れます。

# 主な仕様

ジャック形状 ステレオミニジャック  
コネクター形状 ステレオミニプラグ 4極コネクター  
コード長 約0.8m

「ウォークマン」、「WALKMAN」はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。

# 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを  
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには⇒パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ(<http://www.sony.co.jp/support-pa/>)  
最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは⇒お客様ご相談センターへ  
(下記電話・FAX番号)  
本機の商品カテゴリーは、[オーディオ]-[ウォークマン]です。  
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
  - 型名: RM-NWS1
  - ご相談内容: できるだけ詳しく
  - お買い上げ年月日

### 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

#### ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

#### お客様ご相談センター

##### ● ナビダイヤル ..... 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

##### ● 携帯電話・PHSでのご利用は... 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

##### ● FAX ..... 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

## 1 一時停止中に3方向ボタン(▶II)を押したままにする。

ウォークマン本体の電源が切れます。