

## ステレオイヤークシーバー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## MDR-EX90SL

© 2006 Sony Corporation Printed in Thailand

**警告** 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、お客様ご相談センター、またはお買い上げ店に修理を依頼する。

**警告** 交通安全のために

運転中は使用しない  
自動車やバイク、自転車などの運転中はイヤークシーバーは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。  
運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



禁止

**注意**

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤークシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎで、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、イヤークシーバーで聞くとときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- イヤークシーバーが別々に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお客様ご相談センター、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。




禁止


**注意**

マイクロプラグ (MP) 対応のリモコンには使えません。

お手持ちの機器をよくお確かめください。  
マイクロプラグ (MP) 対応のリモコンに接続する場合は、別売りのプラグアダプターPC-MP1S (ステレオミニジャック↔マイクロプラグ) をお使いください。

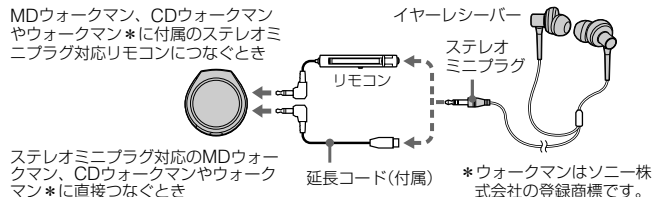

### イヤークシーバーの使いかた

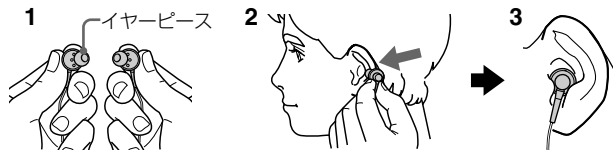


- 1 左右を確認し、図のように持つ。
- 2 左のイヤークシーバーを図のように耳の後方から前方に装着する。本体が耳に収まるようにしっかりと装着する。
- 3 イヤークシーバーが耳にきちんと装着されるように調節する。右も同様に装着する。

⑧の印のついた方を右耳に、①の印のついた方を左耳に付けてください。コードは首の後ろに回す、ソニー独自のネックチェーン方式です。使用中、イヤークシーバーははずしても肩にかかる、落ちにくいコードです。

## キャリングケースの使いかた

- 1 インナーケースにイヤークーラーを収納する。
- 2 図のようにインナーケースの横みぞにコードを巻き、キャリングケースに収納する。

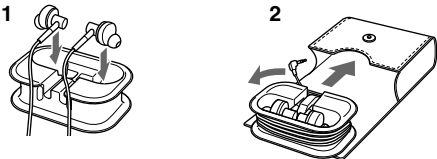

## イヤークーラーの正しい装着方法

イヤークーラーが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためには、イヤークーラーのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。イヤークーラーがはずれて耳に残らないよう、イヤークーラーを交換する際には、イヤークーラーにしっかり取り付けてください。



### 取り扱い上のご注意

- このヘッドホン、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようにしてください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤークーラーのお手入れは、ヘッドホンからイヤークーラーははずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤークーラーは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。
- イヤークーラーは消耗品です。破損したら交換してください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

### お客様ご相談センター

● ナビダイヤル ……  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX …… 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00  
お電話は自動音声応答にてお受けしています。